


EJEAS®

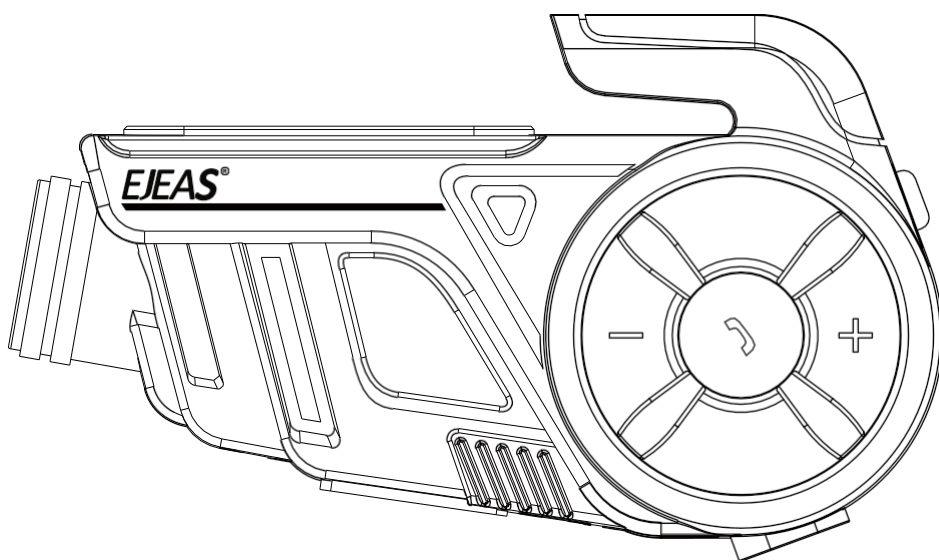

Tovább
i
nyelvek




K1 / K1PRO / K1PRO+


EJEAS K1 motorkerékpár-intercom
felhasználói kézikönyv

🔍 www.ejeas.com

A termék részletei

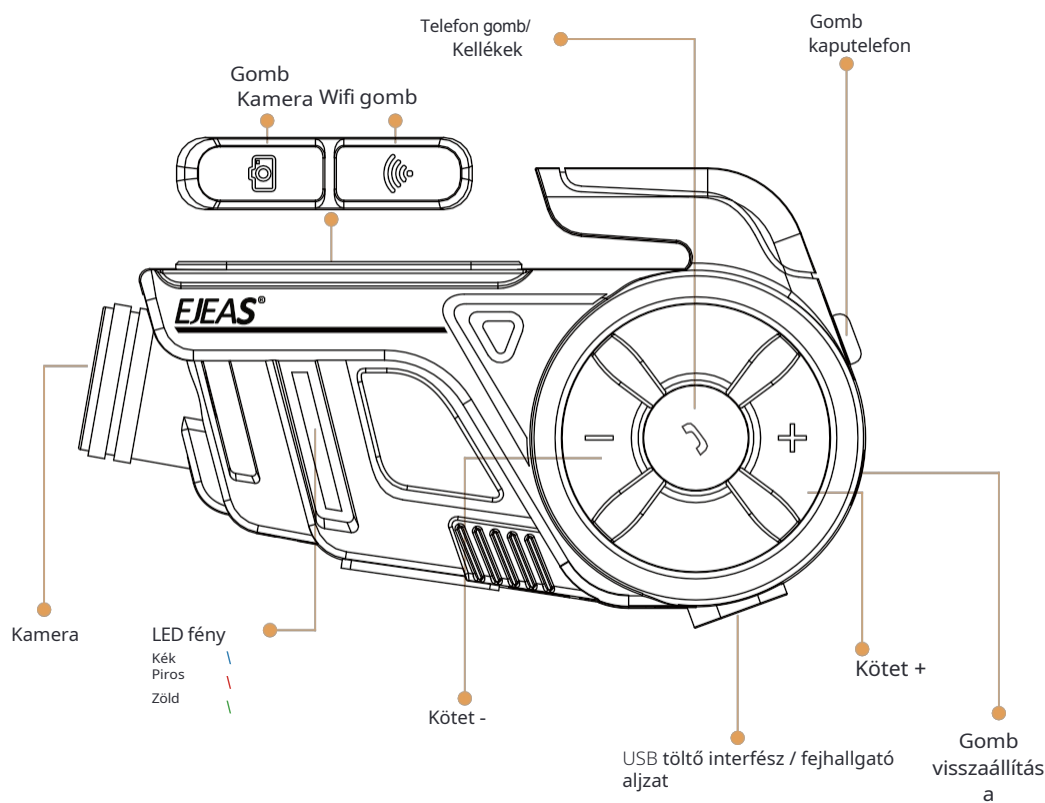


Funkció / Model	Szám MESH	Bluetooth kaputelef	IP67 Vízálló	Asszisztens hang	Használja a kaputelefont és	Zenei megosztás	FM rádió	TF kártya 64G
K1	4 személy	✓	✓	✓				
K1Pro	6 személy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
K1Pro+	8 személy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

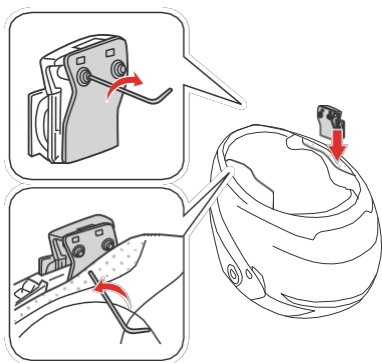


1

Lazítsa meg a klipsz csavarját, és rögzítse a sisakhoz a stabilizálás érdekében.

Szerelje fel a kaputelefont egy klipszre.

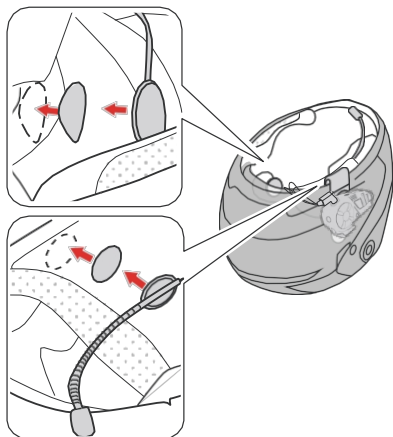

2

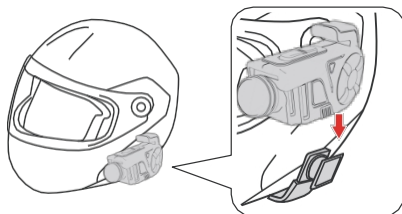


3

Használja a sisak belsejében lévő tépőzárát, és állítsa a mikrofont a megfelelő pozícióba.


Rendezze a rendetlenséget a fűlkábelekkkel együtt, és helyezze őket a sisak c- tengerébe a könnyebb hordozás érdekében.

4

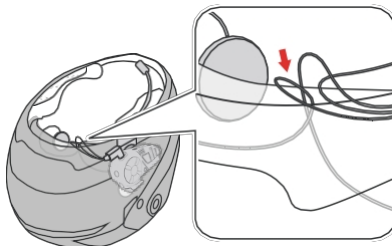

A termék kezelése

Intézkedési rendszer

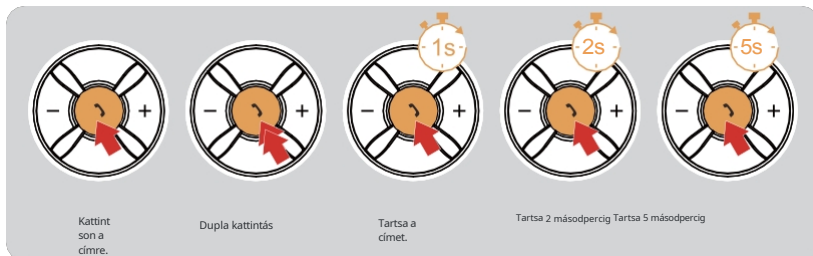

Alapvető működés

ON/OFF (használat előtt töltsd fel)




Visszaállítás: Automatikusan kikapcsol töltés közben, és bekapcsolt állapotban töltés közben is használható.


Alacsony jelző
az akkumulátor
töltöttségi szintje



Töltés jelző

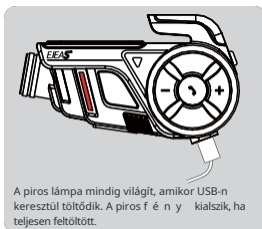


Reset
hardver

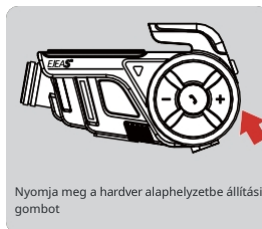

Akkumulátor lekérdezés: Ha Bluetooth-on keresztül csatlakozik a telefonhoz, a telefon oldalán látható a tápellátás ikon.


Hálós kaputelefon



A Mesh intercom használatakor egyidejűleg Bluetooth-zene is lejátszható.


A hálós intercom egy multi-hop in-tercom hálózati technológia (kommunikációs frekvencia 470-488MHz). A résztvevők nagy száma és a korlátlan elhelyezkedés miatt az emberek szabadon mozoghatnak a működési tartományon belül.

Nemcsak jobb, mint a hagyományos Bluetooth intercom lánc, hanem nagyobb átviteli hatótávolsággal is rendelkezik, és jobban képes megakadályozni az interferenciát.

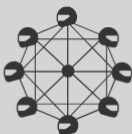

Jellemzők: A K1, K1pro és K1pro+ kaputelefonok maximális száma 4 fő, 6 fő és 8 fő, így összesen 5 csatorna áll rendelkezésre. Ha a kampánymódban hallgatóként vesz részt, akkor a csak hallgató módban a kaputelefonhoz csatlakozó személyek száma nem korlátozott.

Mikrofon elnémítása

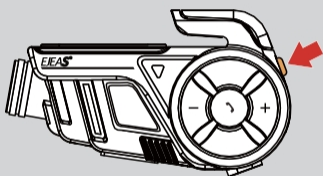

A Mesh Intercom használatakor az Intercom gomb rövid megnyomásával elnémíthatja a mikrofont, így saját hangja nem jut el másokhoz.

🔊 "Mikrofon némítás"

Nyomja meg az Intercom gombot a némítás feloldásához.

🔊 "Mikrofon némítás feloldása"

Megjegyzés: Csak a hálós kaputelefonra vonatkozik.


VOX hangérzékenység

A hálós kaputelefon használata esetén a rendszer alvó üzemmódba kapcsol, ha nem érzékel beszédet.

A beszéd azonnal aktiválja a rendszert és elindítja a kaputelefont. A felhasználók a hangaktiválás érzékenységét saját hangjukhoz állíthatják be, és elkerülhetik a téves aktiválásokat, illetve azt, hogy a rendszer aktiválásához túl hangos hangra legyen szükség.

Az érzékenység beállításának 5 szintje van, az alapértelmezett a 3. szint. Az 5. szint a legmagasabb érzékenységű, és a rendszert a legkönnyebben aktiválja, az 1. szint a legalacsonyabb érzékenységű.

Ha nagy sebességgel vezet, kérjük, használjon alacsony hangerőt, hogy a szélzaj ne aktiválja a mikrofont, és hangosan beszéljen a mikrofon aktiválásához; ha alacsony sebességgel vezet, használjon magas hangerőt, hogy suttogva könnyen aktiválhassa a mikrofont.

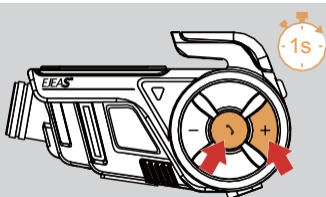


Ha a hálós kaputelefon be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a Telefon és a Hangerő + gombot az érzékenység váltásához.

Kapcsolási ciklus 1->5->1.

🔊 "{VOX n}" (n 1~5, ami 5 szintet jelent).

A lépések párosítása tagokként :

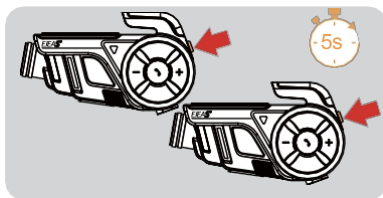

1

Minden berendezés először a gyógyfürdőbe kerül. a kaputelefon aktiválásához. Tartsa lenyomva az Intercom gombot (kb. 5s), amíg üzenetet nem hall, és a piros és zöld LED-ek felváltva nem villognak.

\\ A piros és a zöld dióda felváltva villog

? "Mesh Pairing"



2

Válassza ki az egyik eszközt párosított kiszolgálóként, nyomja meg az Intercom gombot, ekkor hangjelzés hallatszik, és a piros és zöld LED-ek felváltva villognak.

\\ A piros és a zöld dióda felváltva villog


? "Bí"

Várjon egy pillanatot, és minden eszközről a "Pairing Successful" (Sikeres párosítás) hangjelzést hallja, ami a sikeres párosítást jelzi.

? "Párosítás sikeres"

Várj egy pillanatot, és az összes kaputelefonról hallani fogod, hogy "n csatorna, xxx.x megahertz", elkezdhet kommunikálni, és hallhatod egymás hangját.

Intercom visszakapcsolás

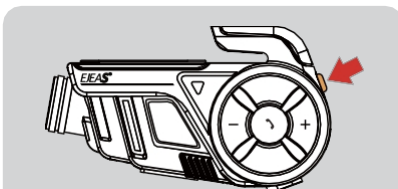

Amikor bekapcsolja a kaputelefont a következő használathoz, nyomja meg röviden a kaputelefon gombot.

A "Csatlakozz a hálózathoz" üzenet fog megjelenni. Várjon egy pillanatot, majd meghallja az "n csatorna, xxx.x megahertz" üzenetet, beszélhet egymással.

MESH intercom kikapcsolása




Tartsa lenyomva a kaputelefon gombot (kb. 1s) a hálós kaputelefon kikapcsolásához.

Ha a készüléket a kaputelefon kikapcsolása nélkül kapcsolja ki, a kaputelefon a következő bekapcsoláskor a utomátikusn visszaáll.

Párosítási lépések hallgatóként:

Ahol más kaputelefonok egy csapatot alkottak, ott a párosítás révén Ön is csathallgatóvá válhat.

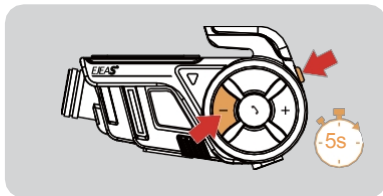

- 1 Vegye a kaputelefont párosításhoz, lépjen be a hallgatói párosítási módba, tartsa lenyomva a kaputelefon és a hangerő - gombot (kb. 5s), és megjelenjen a "Listen Mesh Pairing" üzenet, a piros és a zöld fény felváltva villog.

A piros és a zöld dióda felváltva villog
? "Listen Mesh Pairing"




Párosított kiszolgáló

- 2 Vegye a párosított kaputelefont, mint párosított kiszolgálót, lépjen párosítási üzemmódba, és tartsa lenyomva a kaputelefon és a hangerő - gombot (kb. 5s), hogy megjelenjen a "Listen Mesh Pairing" (Hálózati párosítás hallgatása).

Megjegyzés: A nem csatlakoztatott gépek csak a kiszolgálón keresztül csatlakoztathatók újra.

? "Listen Mesh Pairing" .

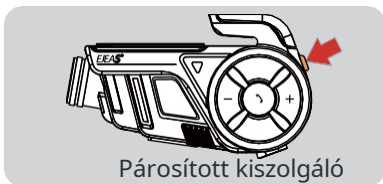


Párosított kiszolgáló

- 3 Nyomja meg röviden az Intercom gombot, ekkor egy hangjelzés hallatszik, és a piros és a zöld lámpa felváltva villogni kezd.

A piros és a zöld lámpa felváltva villog.
? "Du"

Várjon egy percet, és az összes kaputelefonon hallani fogja a "Párosítás sikeres" üzenetet. Várjon még néhány percet, és hallani fogja a "Channel n, xxx.x MHz. Ez azt jelenti, hogy csatlakozott a hálózathoz kaputelefon és kommunikálhat másokkal.

Intercom csatornák váltása

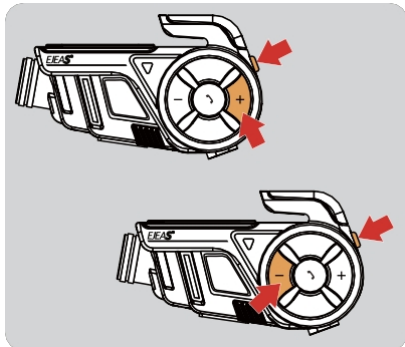


Összesen 5 csatorna áll rendelkezésre, a csatornák előre- vagy hátrafelé történő váltásához nyomja meg röviden az Intercom, Volume - és Volume + gombokat. Vegye figyelembe, hogy az egész sávnak ugyanazon a csatornán kell lennie ahhoz, hogy beszélhessenek egymással.

Ha a jel instabil, a csatornák átkapcsolhatók a beállításához.

? "n csatorna, xxx.x MHz"

Hogyan párosíthatod a készülékeddel

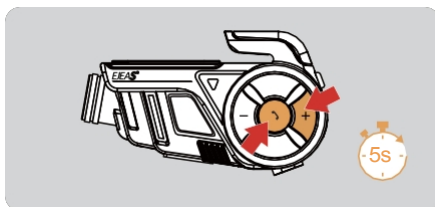


1 A készülék bekapcsolása után tartsa lenyomva a Telefon gomb és Hangerő + (kb. 5s), amíg a piros és kék lámpa felváltva villogni nem kezd (hangjelzés az "Intercom Pairing"-ről).

Várja meg a kapcsolatot más kaputelefonokkal.

|| Vörös és kék fények villognak felváltva

? "Intercom Pairing"

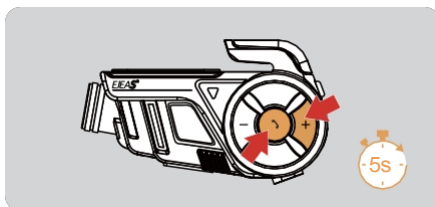


2 Egy másik kaputelefon ugyanezzel a művelettel lép párosítási állapotba. Amikor két kaputelefon felfedezi egymást, az e g y i k k párosítási kapcsolatot kezdeményez.

A kapcsolat sikeres, és a kaputelefon működésbe lép.

? "Pairing Successful"

Párosítás régebbi modellekkel

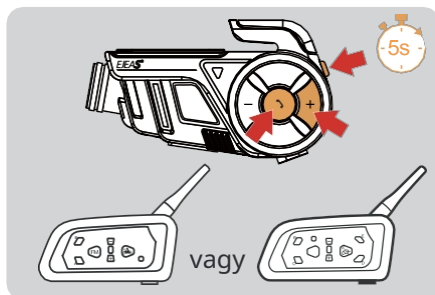

1 Ezzel egyidejűleg tartsa lenyomva a telefon gombot, > Hangerő + és az Intercom gombot kb. 5 másodpercig a párosítás elindításához (a piros és a kék lámpa felváltva villog).

|| Vörös és kék fények villognak felváltva

? "Intercom Pairing"

2 A régebbi modellek (V6/V4) esetében kövesse a keresési módba való belépéshez szükséges utasításokat, és várjon a sikeres párosításra.


Intercom kapcsolat



| A kék LED gyorsan villog

? "Intercom Connected"


Intercom kikapcsolása

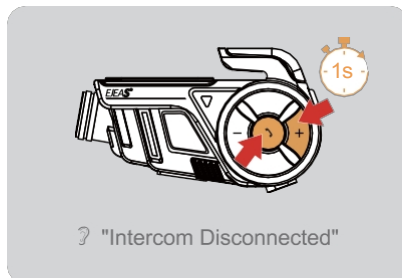


? "Intercom Disconnected"

Párosítás fejhallgatókkal vagy más márkájú Bluetooth kaputelefonokkal - keresés

Megjegyzés: Nem garantálható, hogy a készülék kompatibilis lesz a piacon kapható összes Bluetooth-fejhallgatóval vagy intercommal.

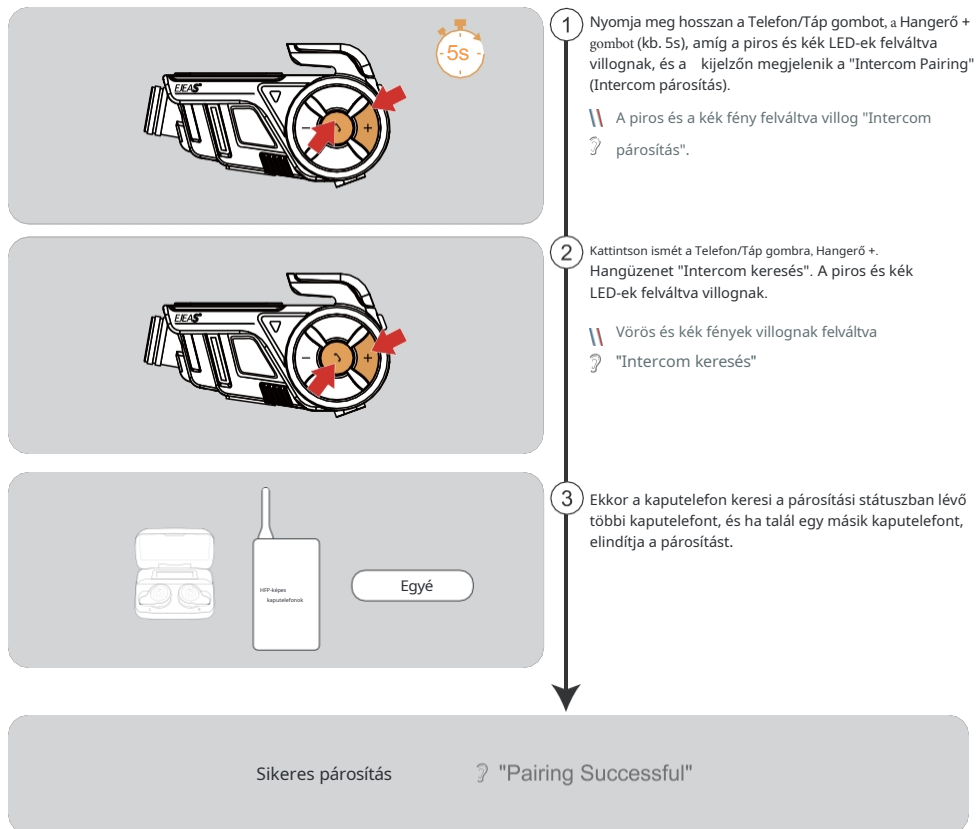


Szoftverfrissítések

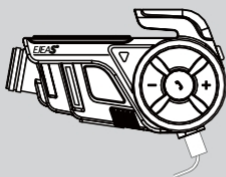

Csatlakoztassa a számítógéphez az USB-adatkábel segítségével. Töltse le és futtassa a szoftvert EJEAS Upgrade.exe". Kattintson a "Frissítés" az indításhoz, és várjon, amíg az aktualizáció befejeződik.

Megjegyzés: A frissítést az EJEAS szabványos adatkábelével kell elvégezni.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

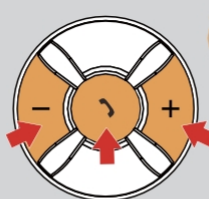


Nyomja meg és tartsa lenyomva a Telefon/Betáplálás gombot
> Hangerő + és Hangerő - kb. 5 másodpercig.
(Hangüzenet "Alapértelmezett beállítások visszaállítása")

? "Restore Default Settings"


Videófelvétel és fényképezés

Kapcsolja be a kamerát



- 01 Nyomja meg röviden a Kamera gombot, és hallani fogja a "Kamera bekapcsolása" hangutasítást.
- 02 Várjon körülbelül 2-3 másodpercet, amíg a kamera bekapcsol, majd hallani fogja a hangutasítást: "Start recording".

Kapcsolja ki a kamerát



Tartsa lenyomva és tartsa lenyomva a kamera gombot, és a "Kamera kikapcsolása" hangjelzés fog megszólalni.

Fotó



A kamera bekapcsolása után kattintson a < kamera gombra.
> és egy "kattanó" hangot fog hallani, ami azt jelzi, hogy a fénykép elkészült.

SD kártya



A fényképezőgép Micro SD (tf) kártyát használ, és támogatja a FAT32 formátumot. Maximális támogatott kapacitás: 256 GB (csak 32 GB-os kártyák támogatottak, ha a kamera szoftverfrissítése szükséges). Az alkalmazás segítségével formázható.

- 01 Ha nincs kártya behelyezve, vagy nem támogatott formátumot használ, a fényképek és videók nem készíthetők el, és a "Nincs SD-kártya" hangüzenet jelenik meg.
- 02 Ha az SD-kártya memóriája megtelt, az "SD full" hangüzenet jelenik meg.

Roadcam alkalmazás


Az alkalmazás használata előtt először be kell kapcsolni a kamerát.



- 01 Töltse le és telepítse a Roadcam alkalmazást, kattintson a WiFi gombra a WiFi megnyitásához, és a "WiFi nyitva" hangüzenet fog megszólalni.
- 02 Ezután nyissa meg a WiFi/WLAN beállításokat a telefonon, és keresse meg a WiFi nevet K1-ként.
_XXXX, kattintson a csatlakozáshoz, az alapértelmezett jelszó: 12345678.
- 03 Nyissa meg a RoadCam alkalmazást, és kattintson a középső kamera ikonra a kamera által rögzített képek megtekintéséhez, a felvétel és a fényképek kezeléséhez, valamint egyéb beállításokhoz.

Párosítás mobiltelefonnal

Ez a videofon támogatja a mobiltelefonokhoz való csatlakozást a zeneszámok lejátszásához, hívások kezdeményezéséhez és a hangalapú asszisztensek felébresztéséhez. Egyszerre legfeljebb 2 mobiltelefon csatlakoztatható.

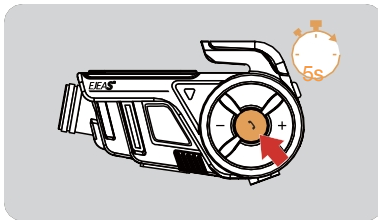

1

A készülék bekapcsolása után nyomja meg és tartsa lenyomva (kb. 5s) a <Telephone/Power Switch> gombot, amíg a piros és a kék lámpa fel nem világít váltakozik, és a hangjelzés "Párosítás a telefonnal".

A piros és kék lámpa felváltva villog
"Phone Pairing"



2

A telefon a "K1" nevű készüléket keresi. /K1Pro/K1Pro+ Bluetooth-on keresztül. Kattintson a gombra, hogy csatlakozzon.

Sikeres kombináció

A kék fény lassan kétszer villog
"Pairing Successful, Connected"




Az akkumulátor aktuális töltöttségi szintje a telefon Bluetooth ikonján jelenik meg.

(Szükséges HFP-kapcsolat a mobiltelefonhoz) .

Bluetooth újrapcsolódás mobiltelefonokkal


Bekapcsoláskor automatikusan csatlakozik az utoljára Bluetooth-csatlakoztatott telefonhoz. Ha nincs kapcsolat, kattintson a telefon gombra, hogy újra csatlakozzon a Bluetooth-hoz utoljára csatlakoztatott mobilkészülethez.

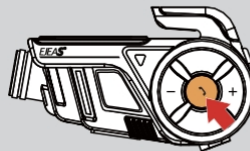


Mobil vezérlés

Hívás fogadása

Ha hívás érkezik, kattintson a Telefon/Bevezetés gombra.

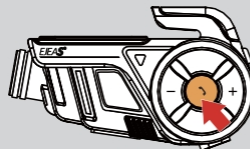


Hívás elutasítása

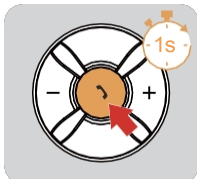


Amikor egy hívás érkezik, nyomja meg a Telefon gombot kb. 1s-ig

Hívások elutasítása

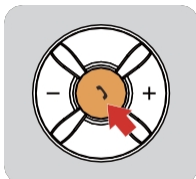


Hívás közben kattintson a Telefon gomb

Hívás

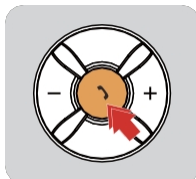

Várakozás közben/várakozás-a zenelejátszáshoz kattintson gyorsan duplán a telefonos gombra.


Újrahívás/Megszakított újrahívás

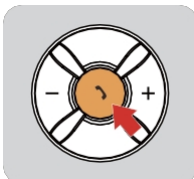

Újrahíváskor kattintson a Telefon gomb

Telefonos prioritás

Amikor hívás érkezik, ez megszakítja a Bluetooth zenét, az FM rádiót, a kaputelefont, és folytatódik, amikor a hívás véget ér.

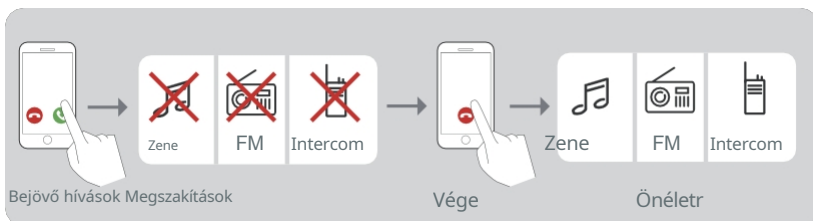


Hangalapú asszisztens

Zene készenléti/lejátszási módban tartsa lenyomva a Telefon gombot, ez a mobiltelefontól függ.




Zene vezérlés

Lejátszás/szünet

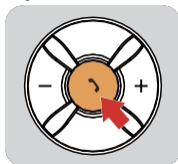

Zene lejátszása

Előző szám


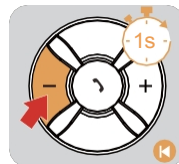


Hangerő -

Következő szám




Hangerő +

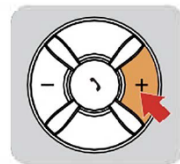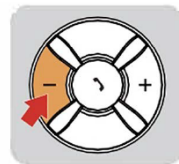

FM rádió

FM be/ki 76~108MHz

Amikor az FM-rádió bekapcsol, automatikusan keres állomásokat, és a talált állomást lejátszsa. állomás. Az FM bekapcsolható a kaputelefonálás közben, így beszélgetés közben is hallgathat rádiót.

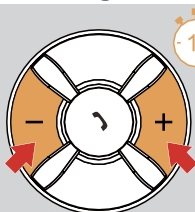


Tartsa lenyomva a Hangerő + és a Hangerő - gombot (kb. 1 s). "FM rádió" üzenet.

? "FM Radio"


Tartsa lenyomva a Hangerő + és a Hangerő - gombot (kb. 1 s). "FM rádió kikapcsolva" üzenet.

? "FM Radio Off"

Csatornaváltás

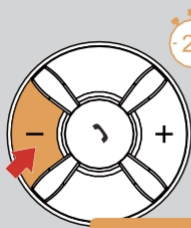

Gyakoriság -

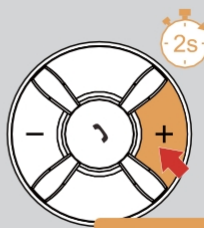


Frekvencia +


Hangerőszabályzó

Csak FM használatakor

FM összesen 7 hangerősséggel

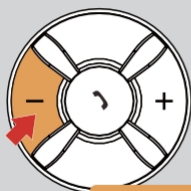


Volume-

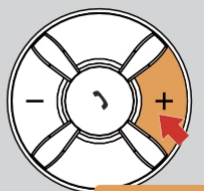


Hangerő+

FM + intercom alatt

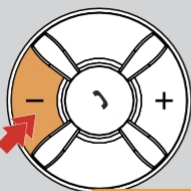

Volume-

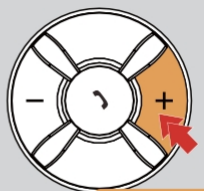


Hangerő+

Zenei megosztás


A telefonon Bluetooth-on keresztül lejátszott zene megosztása egy másik eszközzel, ez a funkció nem használható Bluetooth intercom alatt.

Ez a funkció nem használható, ha egyszerre két telefon van csatlakoztatva.

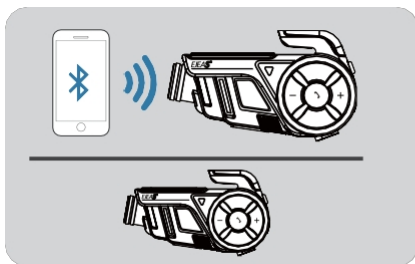

1

Vegye a kaputelefont gazdatestnek, és csatlakoztassa a telefonhoz, a másik pedig becsatolt lesz.

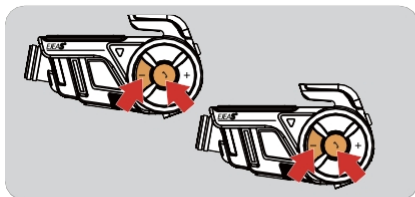


2

Nyomja meg a Telefon és a Hangerő gombot - egyszerre a fő- és a mellékhangszóró között, hogy belépjen a zenemegosztó híváskeresés állapotába.

? "Music Share"

A sikeres csatlakoztatás után játssza le a zenét a gazdatelefonról és zene is lejátszható a hangszóróról.

? "Music Share Connected".

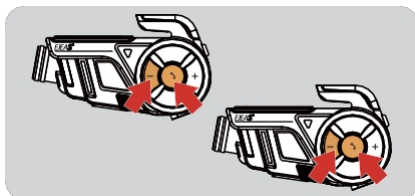

Nyomja meg ismét a Telefon és a Hangerő - gombot a zenemegosztásból való kilépéshez.

? "Music Share Disconnected"

Mobil alkalmazás

Az alkalmazás csoportos kaputelefonálást, zenevezérlést, FM-vezérlést, kikapcsolást, hitelesség-ellenőrzést és egyéb funkciókat biztosít.



1

Töltse le és telepítse a SafeRiding mobilalkalmazást.

2

Tartás (kb. 5s)
Telefon gomb, amíg piros és a kék lámpa felváltva villog, hogy belépjen a telefon párosításakor.

// Vörös és kék fények villognak felváltva




3

Nyissa meg az alkalmazást, kattintson a jobb felső sarokban lévő Bluetooth ikonra, a felület megjeleníti a keresett intercom eszköz nevét, válassza ki az intercom eszközt a csatlakozáshoz kattintson a csatlakozáshoz. (IOS ismét kell lépjen be a telefon párosításába a rendszerbeállítások->Bluetooth alatt, Bluetooth audio kapcsolat).

EUC távirányító (opcionális)


Nyomógombos bemenet

Gombok	Részvények	Funkció
Kötet +	Rövid megnyomás (csak zene vagy csak FM)	Intercom hangerő +/- Zene hangerő +/- FM rádió hangerő +/- FM rádió hangerő +/- Intercom hangerő +/- Zene hangerő +/- FM rádió hangerő +/- Intercom hangerő +/- Zene hangerő +/- FM rádió hangerő +/- Intercom hangerő +/- Zene hangerő +/- FM rádió hangerő +/-
	Hosszú tartás	A következő darab, amikor zene szól. Növelje a frekvenciát, ha az FM rádió be van kapcsolva
	Dupla kattintás (Egyidejűleg zene és kaputelefon)	Intercom hangerő +/- Zene hangerő +/- FM rádió hangerő +/-
Kötet -	Rövid megnyomás (csak zene vagy csak FM)	Kaputelefon hangereje -/ Zene hangereje -/ FM rádió hangereje -
	Hosszú tartás	Az előző dal a zene lejátszása során. Csökkentse a gyorsaságot, ha FM rádió bekapcsolva
	Dupla kattintás (Egyidejűleg zene és kaputelefon)	Intercom hangerő -/ Zene hangereje -/ FM rádió hangereje -
Telefon gomb	Rövid sajtó	01. vegye fel a hívást, amikor beérkezik 02. hívás közben fejezze be a hívást 03. zene lejátszása/leállítása 04. Ha nincs csatlakoztatott mobiltelefon, csatlakozik az utoljára csatlakoztatott mobiltelefonhoz.
	Hosszú tartás	Hívások elutasítása Hangalapú asszisztens
	Dupla kattintás	Ismételje meg az utolsó számot
Egy gomb	Rövid sajtó	01. Hálós kaputelefon aktiválása 02. Mute/read mikrofon 03. Hálós kaputelefon van csatlakoztatva
	Hosszú tartás	Kapcsolja ki hálós kaputelefon
	Dupla kattintás	A VOX-érzékenység módosítása a hálós intercom alatt
B gomb	Rövid sajtó	

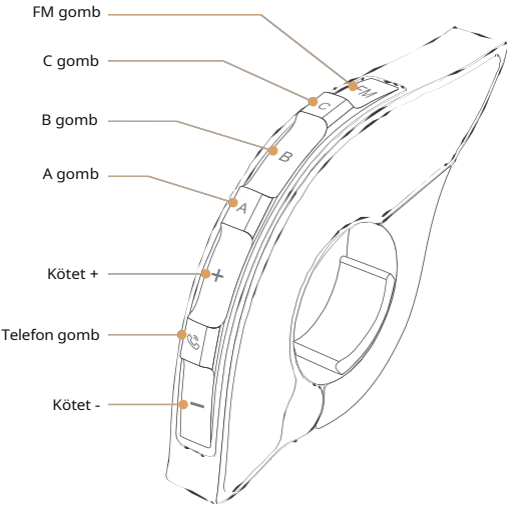


Gombok	Részvények	Funkció
C gomb	Rövid sajtó	Bluetooth intercom kapcsolat kezdeményezése
	Hosszú tartás	Kapcsolja ki a kaputelefont
	Dupla kattintás	Zenei megosztás indítása/befejezése
FM gomb	Rövid sajtó	FM rádió be/ki
Kötet - + FM gomb	Hosszan nyomja meg	Tiszta rekordok linkek

EUC párolgás

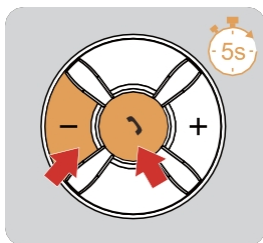

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a Telefon és a Hangerő - gombot kb. 5 másodpercig a párosítási módba való belépéshez, a hangjelzés "Párosítás a távvezérlővel", a piros és kék lámpák felváltva villognak, ha a párosítás 2 percen belül nem sikeres, lépjen ki a párosítási módból.

// Vörös és kék fények villognak felváltva
? "Remote Control Pairing"

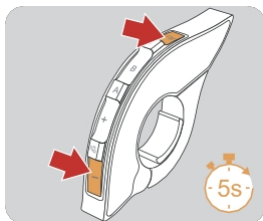

- 2 A felvétel törléséhez tartsa lenyomva az FM gombot és a hangerő - gombot a fogantyún kb. 5 másodpercig, amíg a piros és kék lámpák fel nem gyulladnak.

// Amíg a piros és kék lámpák fel nem gyulladnak



- 3 Kattintson bármelyik EUC gombra

Sikeres párosítás


? "Pairing Successful"

(2 percen belül nincs sikeres párosítás, kilép a párosítási módból) .


Az EUC fogantyú működése

A Mesh intercom újracsatlakoztatása/leválasztása és a mobiltelefon vezérlése ugyanaz, mint a készüléken.


Bluetooth intercom
kapcsolat

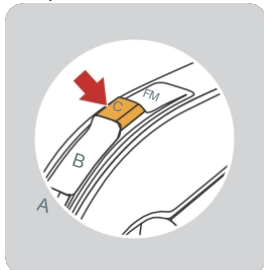

Bluetooth intercom
kapcsolat

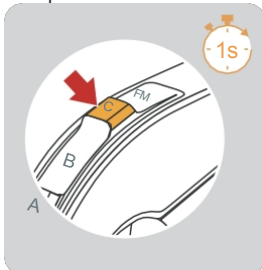

FM
Be/Ki

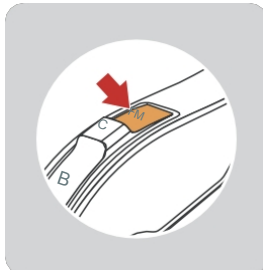

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Shenzhen Ejeas Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a rádióberendezés [EJEAS K1 motorkerékpár-intercom] megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://files.innpro.pl/Ejeas>.

A gyártó címe: 3I, Kangrui Zhihui Gu, Building 1, No. 9, Queshan Zhongxin Road, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China

Rádiófrekvencia: 480 MHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 20 dBm

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------