


EJEAS®



Více
jazyků

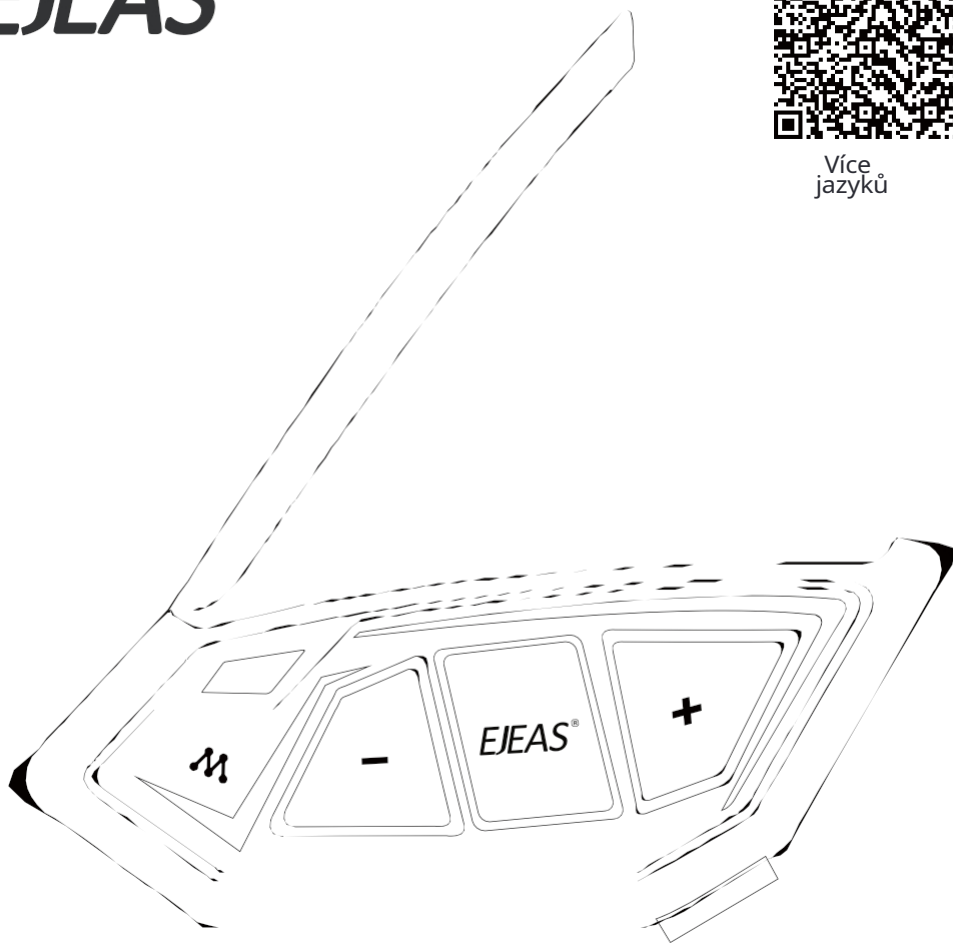

MS20

Motocyklový interkom EJEAS MS20 Návod k
obsluze

🔍 www.ejeas.com


Podrobnosti o produktu

LED

Modrá

Červená

Zelená

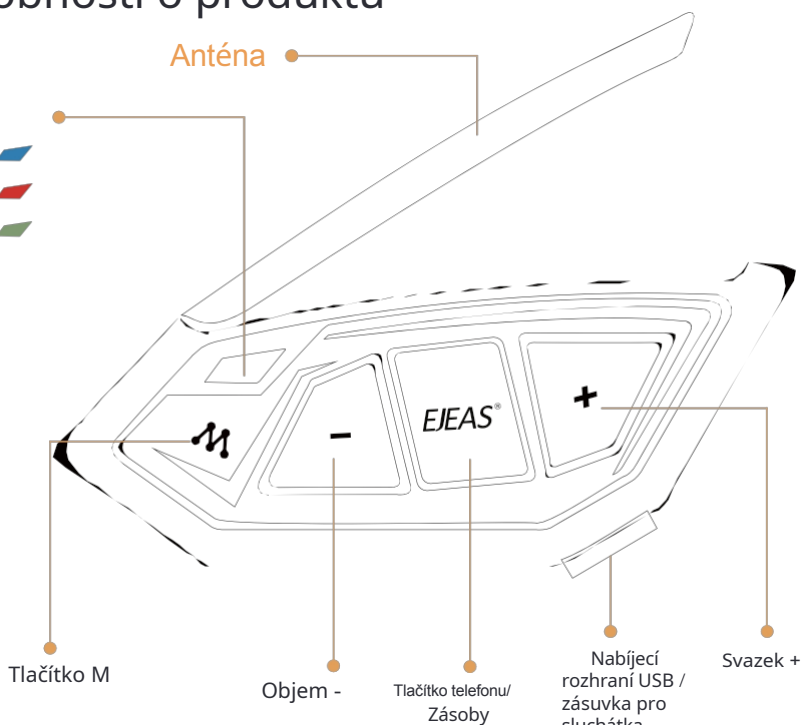

Interkom MS20



Interkom Bluetooth



Sdílení
hudba



Automatický
telefonní záznamník



Hlasový asistent
EUC



FM rádio




Dálkové ovládání



Provoz mobilní
aplikace


Manipulace s produktem

Schéma operace

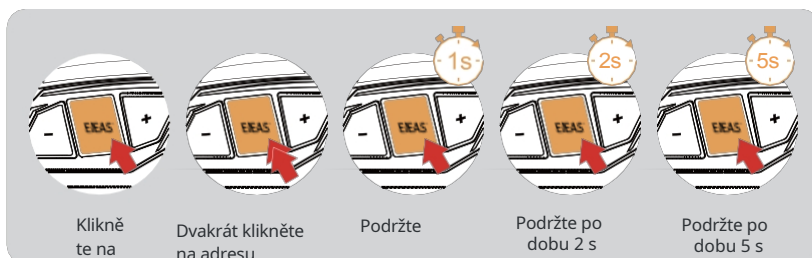


Základní operace

Zapnutí/vypnutí Pro(před použitím zařízení nabijte)

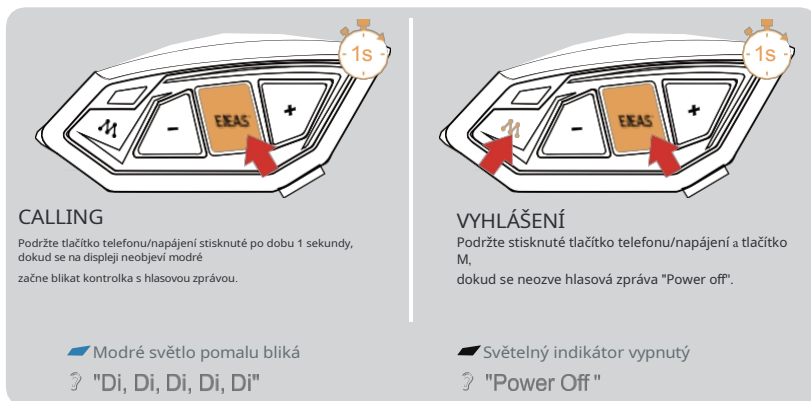


Reset: Zařízení se během nabíjení automaticky vypne a při zapnutém napájení jej lze používat i během nabíjení.

Indikátor vybití

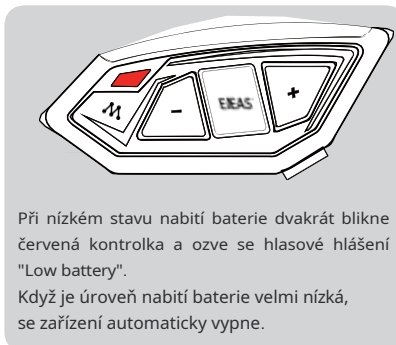

baterieIndikátor nabití

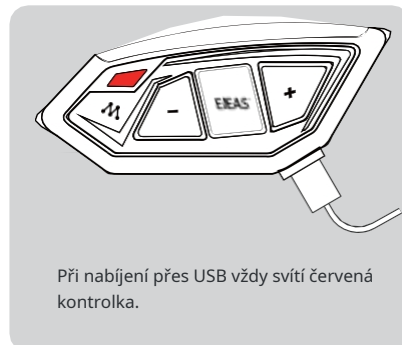


Dotaz na baterii: Po připojení k telefonu přes Bluetooth se na straně telefonu zobrazí ikona napájení.

Sítový interkom



Při vstupu do sítě Mesh lze současně odpojit hudbu Bluetooth. Když někdo promluví, automaticky se přepne je zapnutý interkom Mesh, pokud po určité době nikdo nemluví, hudba se automaticky obnoví.

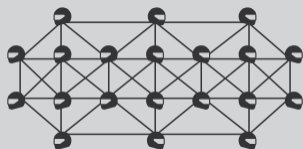

Mesh intercom je technologie interkomové sítě typu mesh (komunikační frekvence 470-488 MHz). Vzhledem k velkému počtu účastníků a neomezené poloze se lidé mohou v rámci provozního rozsahu volně pohybovat. Je nejen lepší než tradiční řetězec interkomu Bluetooth, ale má také delší přenosový dosah a lepší schopnost proti rušení.

Funkce: interkom až pro 20 osob, celkem 5 kanálů. Přenášet lze hlas a týmy mají maximální komunikační dosah přibližně 2 km. Pokud se účastníte režimu kampaně jako posluchač, není počet osob, které se mohou připojit k interkomu v jednosměrném režimu, omezen.

Ztlumení mikrofonu



Při používání interkomu Mesh Intercom můžete krátkým stisknutím tlačítka M ztlumit mikrofon, aby se zvuk vašeho vlastního hlasu nepřenášel k ostatním.

? "Ztlumení mikrofonu"


Stisknutím tlačítka M zrušíte ztlumení zvuku.

? "Zrušení ztlumení mikrofonu"

Citlivost hlasu VOX

Při použití interkomu Mesh přejde systém do režimu spánku, pokud není detekována žádná řeč. Okamžité vyslovení aktivuje systém a aktivuje interkom. Uživatelé si mohou přizpůsobit citlivost hlasové aktivace na váš hlas a zabránit falešné aktivaci nebo nutnosti příliš hlasitého zvuku pro aktivaci systému.

Existuje 5 úrovní nastavení citlivosti, výchozí úroveň je 3. Úroveň 5 má nejvyšší citlivost a je nejjednodušší systém aktivovat, úroveň 1 má nejnižší citlivost.

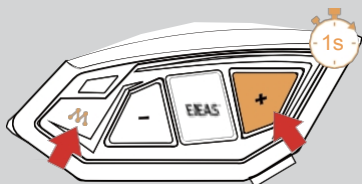


Když je interkom Mesh zapnutý, stisknete a podržte tlačítko M a Hlasitost +, pro přepínání mezi úrovněmi citlivosti.

Přepínací cyklus 1->5->1.

? "{VOX n}" (n je 1~5, což znamená 5 úrovní).


Párování kroků jako členů:

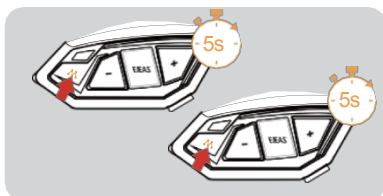

- 1 Všechna zařízení se nejprve dostanou do stavu páry. na interkomu, podržte tlačítko M (přibližně 5s), dokud neuslyšíte zvukovou zprávu a červené světlo a. zelená kontrolka bude střídavě blikat.

Č Střídavě bliká červená a zelená kontrolka

? "Mesh Pairing".

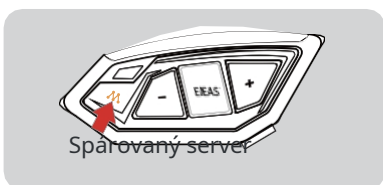

- 2 Vyberte jedno ze zařízení jako spárovaný server, stiskněte tlačítko M, uslyšíte pípnutí a červené a zelené světlo budou střídavě blikat.

Č Červené a zelené světlo střídavě blikají


? "B"

Chvilí počkejte a ze všech zařízení se ozve "Pairing Successful", což znamená, že párování proběhlo úspěšně.


? "Úspěšné párování"

Chvilí počkejte a ze všech interkomů se ozve "Channel n, xxx.x megahertz", můžete začít komunikovat a slyšet hlasy ostatních.

Opětovné připojení interkomu

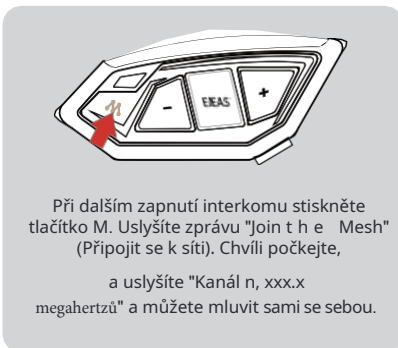


Vypnutí interkomu

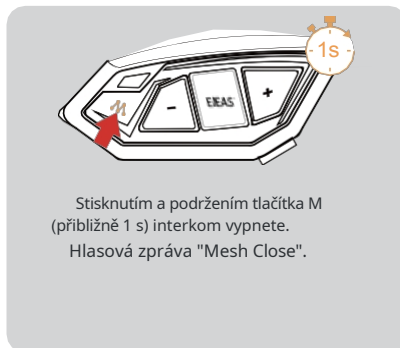

Pokud je jednotka vypnuta bez vypnutí interkomu, interkom se a u t o m a t i c k y obnoví při dalším zapnutí napájení.

Párování kroků jako posluchači :

Abyste se mohli stát posluchačem, je nutné, aby byly ostatní interkomy spárovány, abyste mohli současně vytvořit tým. Párování probíhá následovně.

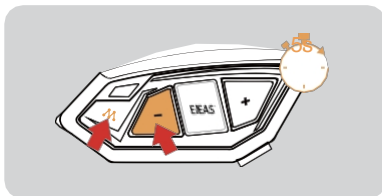


1

Vezměte interkom ke spárování, vstupte do režimu párování, podržte stisknuté tlačítko M a tlačítko Hlasitost - (asi 5 s) (zpráva "Listen Mesh Pairing"), budou střídavě blikat červená a zelená LED dioda.

Červené a zelené světlo střídavě blikají

? "Poslouchat párování Mesh"

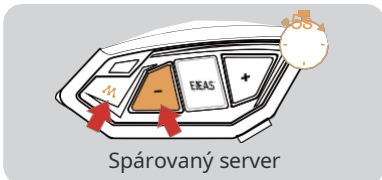


Spárovaný server

2

Vezměte interkom, který byl spárován jako spárovaný server, vstupte do režimu párování a podržte tlačítka M a Volume - (asi 5 s), (zpráva "Listen Mesh Pairing").
Poznámka: Nepárová zařízení I z e znovu připojit pouze prostřednictvím serveru.

? "Listen Mesh Pairing".

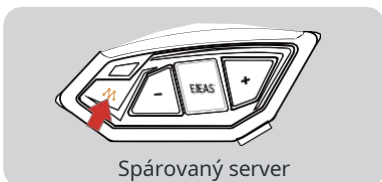

Spárovaný server

3


Stiskněte tlačítko M, ozve se pípnutí a červené a zelené LED diody budou střídavě blikat.

Červená a zelená dioda střídavě blikají

? "Du"

Chvilí počkejte a ze všech interkomů se ozve "Pairing Successful". Počkejte ještě několik minut a uslyšíte "Channel n, xxx.x MHz". To znamená, že jste se připojili k síti interkomů a můžete komunikovat s ostatními.



Přepínání kanálů interkomu

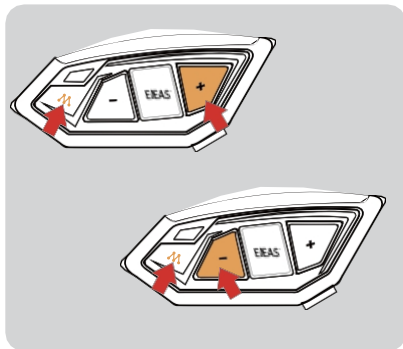

K dispozici je celkem 5 kanálů. Stisknutím tlačítka M a tlačítka Hlasitost - / Hlasitost + přepínáte kanály dopředu nebo dozadu. Všimněte si, že celý tým musí mít stejný kanál, aby spolu mohli hovořit.

? "Kanál n, xxx.x MHz"

Jak se spárovat se zařízením

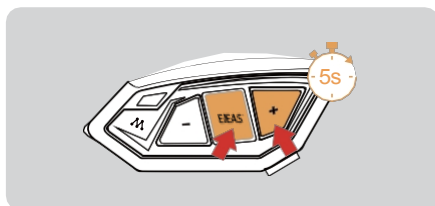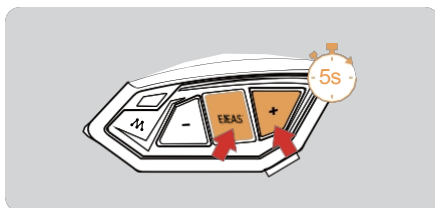

- 1 Po zapnutí zařízení stiskněte a podržte tlačítko stiskněte tlačítko telefonu/napájení a tlačítko hlasitosti + (cca 5 s), dokud nezačnou střídavě blikat červené a modré LED diody a nezačne znít zvuk.

Hlasová zpráva "Intercom Pairing". Vyčkejte na připojení k dalším interkomům.


Červená a modrá dioda střídavě blikají

? "Intercom Pairing"

- 2 Druhý interkom přejde do stavu párování stejnou akcí. Poté, co se oba interkomy navzájem objeví, jeden z nich zahájí párovací spojení.


Spojení je úspěšné a interkom začne fungovat.

? "Pairing Successful"

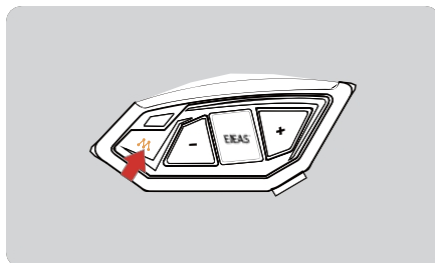

- 1 Pokud je zapnutý interkom Mesh i interkom Bluetooth, a pokud nikdo nemluví v síti Mesh (ani sám), automaticky se přepne na interkom Bluetooth.
- 2 Pokud někdo hovoří v síti Mesh (vypne se) a zároveň používá interkom Bluetooth, síť Mesh automaticky převzme řízení a přepne se do režimu interkomu Mesh, interkom Bluetooth přestane fungovat.
- 3 Když používáte interkom Bluetooth a chcete mluvit s ostatními uživateli sítě Mesh, jednoduše stiskněte tlačítko M a přepnete na interkom Mesh.

Párování se staršími modely

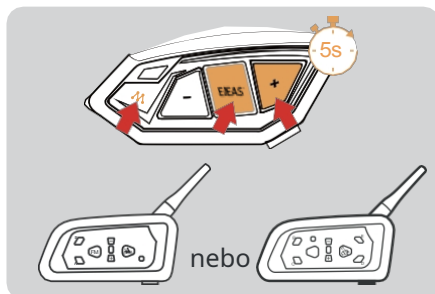

- 1 Současným podržením tlačítka telefonu/napájení, tlačítka hlasitosti + a tlačítka M po dobu přibližně 5 sekund zahájíte párování (červené a modré LED diody budou střídavě blikat).


Červená a modrá dioda střídavě blikají

? "Intercom Pairing"


- 2 U starších modelů (V6/V4) přejděte do režimu vyhledávání podle pokynů a počkejte na úspěšné spárování.

Párování s náhlavními soupravami nebo jinými značkovými interkomy Bluetooth


Poznámka: Není zaručeno, že bude kompatibilní se všemi náhlavními soupravami Bluetooth nebo interkomy na trhu.

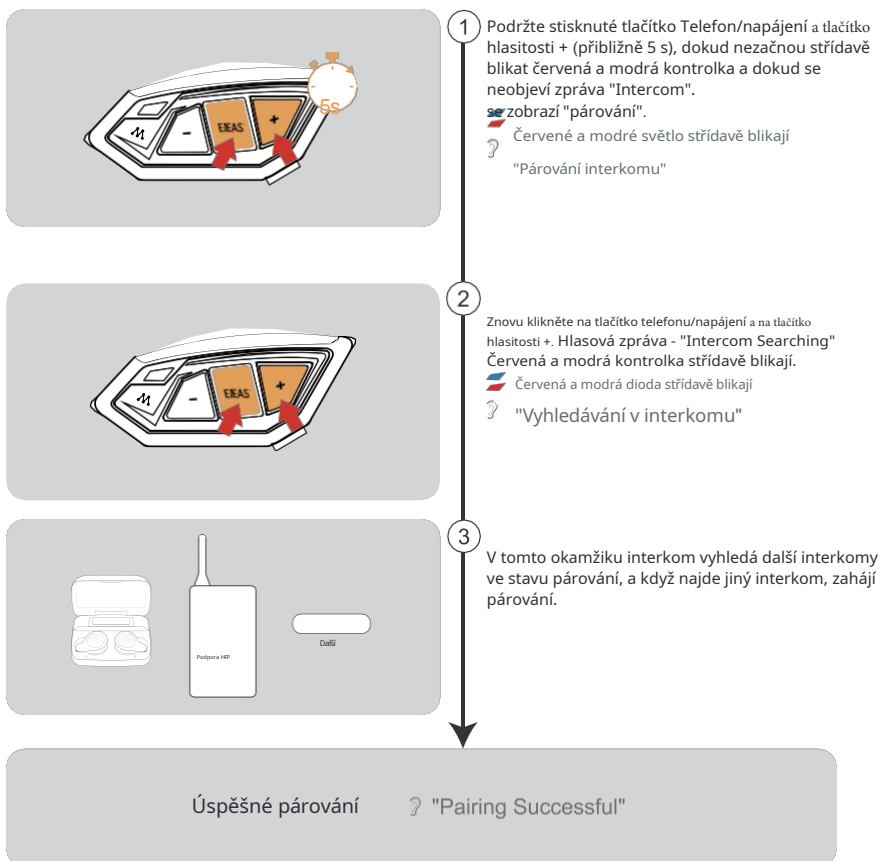

Připojení interkomu

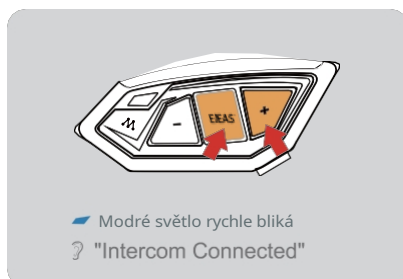


Odpojení interkomu

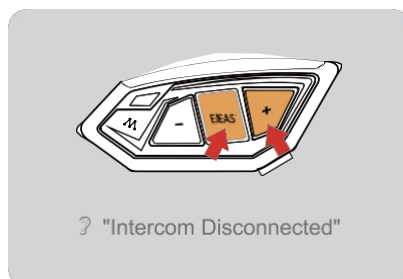

Párování mobilních telefonů

Tento interkom podporuje připojení k mobilním telefonům pro přehrávání skladeb, volání a probuzení hlasových asistentů. Současně lze připojit až 2 mobilní telefony.

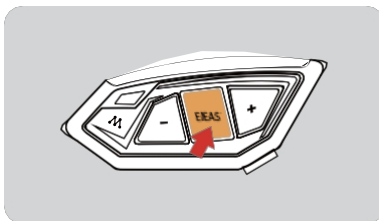


1

Při zapnutí přístroje stiskněte a podržte (přibližně 5 s) tlačítko Phone/Power, dokud nezačnou střídavě blikat červená a modrá kontrolka a neozve se hlasová výzva "Phone Pairing".

Červená a modrá dioda střídavě blikají

? "Phone Pairing"

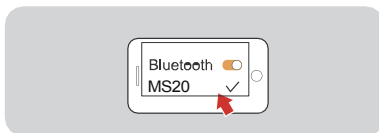

2

Telefon vyhledá zařízení s názvem "MS20" pomocí příkazu Bluetooth. Kliknutím na něj se připojí.

Úspěšná
kombinace

Modré světlo dvakrát pomalu blikne
? "Pairing Successful, Connected"




Aktuální úroveň nabití baterie se
zobrazuje na ikoně Bluetooth v telefonu.

(Vyžaduje se připojení HFP k mobilnímu telefonu) .

Připojení Bluetooth k mobilním telefonům

Po zapnutí se automaticky připojí k poslednímu připojenému telefonu Bluetooth. Když je .
není žádný hovor, klikněte na tlačítko Telefon.
/power pro obnovení připojení k poslednímu mobilnímu zařízení, které bylo připojeno k Bluetooth.

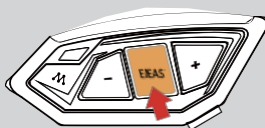


Ovládání mobilního telefonu

Příjem hovorů

Po příchodním hovoru klikněte na
tlačítko Phone/Power.




Odmítnutí hovoru

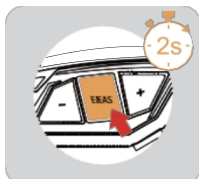

Při příchozím hovoru stisknete tlačítko během hovoru klikněte na možnost na
Tlačítko telefonu/napájení po dobu cca 2 s

Odpojení hovoru

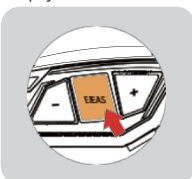


Tlačítko telefonu/napájení

Vytočení



V pohotovostním režimu/přehrávání hudby, rychle dvakrát klikněte na tlačítko Telefon/vypnout.


Zrušit opakované vytáčení

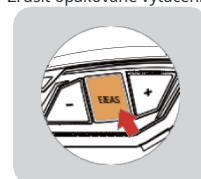

Během opakovaného vytáčení, klikněte na tlačítko Telefon/napájení

Telefonní priorita

Při příchozím hovoru se přeruší přehrávání hudby přes Bluetooth, rádio FM a interkom a po ukončení hovoru se opět obnoví.

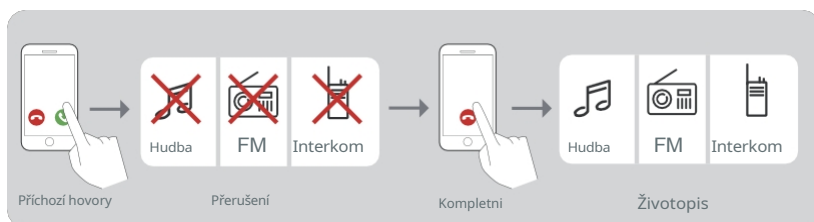

Hlasový asistent

V pohotovostním režimu/režimu přehrávání hudby stisknete a podržíte tlačítko telefonu/napájení. Záleží na mobilním telefonu.




Ovládání hudby

Přehrát/pozastavit



Předchozí skladba

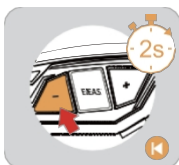

Další skladba



Přehrávání



Hlasitost -



Hlasitost +



FM rádio

Zapnutí/vypnutí FM 76~108MHz

Když je rádio FM zapnuté, automaticky vyhledá stanice a přehraje nalezenou stanici. FM lze zapnout i během interkomu, takže můžete poslouchat rádio během hovoru.




Stiskněte a podržte tlačítko Hlasitost +, Hlasitost - (přibližně 1 s). Zpráva "FM rádio".

? "FM Radio"


Stiskněte a podržte tlačítka Hlasitost + a Hlasitost - (asi 1 s). Zobrazí se zpráva "FM Radio Off".

? "FM Radio Off"

Přepínání kanálů

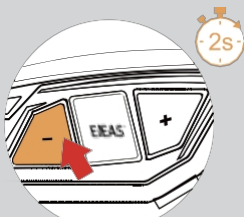

Frekvence -

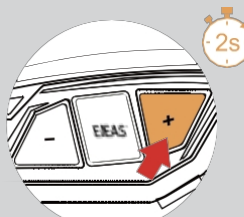

Frekvence +

Ovládání hlasitosti

Při použití samotného FM

FM se 7 úrovněmi hlasitosti




Objem -



Objem+

Během FM + Intercom

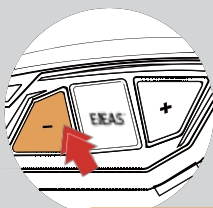

Objem -




Objem+


Sdílení hudby

Sdílet hudbu přehrávanou přes Bluetooth v telefonu s jiným zařízením, přičemž tuto funkci nelze použít během interkomu Bluetooth.

Tuto funkci nelze použít při současném připojení dvou telefonů.

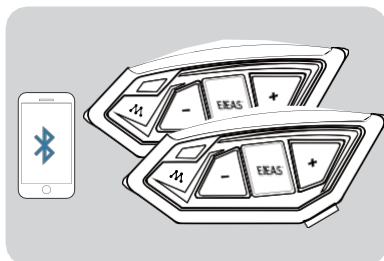

- 1 Vezměte interkom jako hostitele a připojte jej k telefonu, a druhý je podřízený.

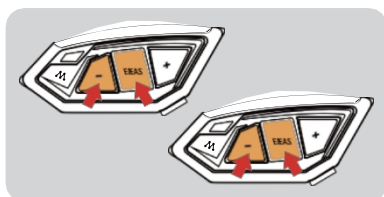


- 2 Stisknutím tlačítka Telefon/napájení a tlačítka hlasitosti - současně mezi hostitelským a podřízeným interkomem přejdete do stavu vyhledávání sdílení hudby.

? "Sdílení hudby"

Po úspěšném připojení můžete přehrávat hudbu z hostitelského telefonu a hudbu lze přehrávat také z reproduktoru.


? "Music Share Connected".

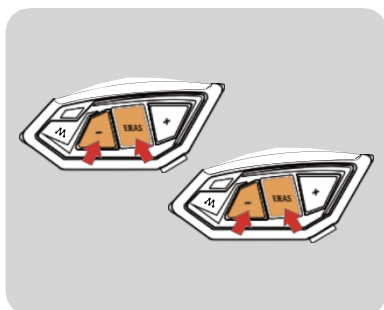

Sdílení hudby ukončíte opětovným stisknutím tlačítka Telefon/napájení a tlačítka Hlasitost -.

? "Odpojení sdílení hudby"

Tlačítka	Akcie	Funkce
Svazek +	Krátký stisk	Svazek +
	Dlouhý stisk	Další píseň, když přehrává se hudba. Zvýšení frekvence při zapnutém FM
	Dvakrát klikněte	Hlasitost FM +
Objem -	Krátký stisk	Objem -
	Dlouhý stisk	Předchozí skladba při přehrávání hudby. Snížení frekvence když je zapnuté FM
	Dvakrát klikněte	Hlasitost FM -
Tlačítko telefonu	Krátký stisk	01. Odpovězte na volání, když přijde 02. Během rozhovoru ukončete rozhovor 03. Přehrávání/zastavení hudby 04. Pokud není připojen žádný mobilní telefon, připojte se k poslednímu připojenému mobilnímu telefonu.
	Dlouhý stisk	Odmítnutí volání Hlasový asistent
	Dvakrát klikněte	Poslední volané číslo
Tlačítko	Krátký stisk	01. Zapněte interkom 02. Ztlumení/vypnutí mikrofonu při připojení sítě mesh
	Dlouhý stisk	Vypnutí Interkomu
	Dvakrát klikněte	Změna citlivosti VOX během interkomu
Tlačítko B	Krátký stisk	01. Zapněte interkom 02. Ztlumení/vypnutí mikrofonu při připojení sítě mesh
	Dlouhý stisk	Vypnutí Interkomu Mesh
	Dvakrát klikněte	Ne

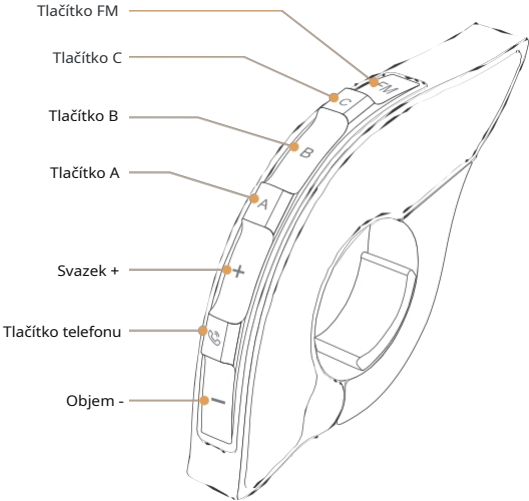


Tlačítka	Akcie	Funkce
Tlačítko C	Krátký stisk	Zahájení připojení Interkom Bluetooth
	Dlouhý stisk	Odpojení interkomu
	Dvakrát klikněte	Spuštění/ukončení sdílení hudby
Tlačítko FM	Krátký stisk	Zapnutí/vypnutí FM
Objem - + Tlačítko FM	Super Dlouhý stisk	Vymazat záznamy odpařování

Odpařování EUC




- 1 Stisknutím a podržením tlačítka Telefon a tlačítka hlasitosti - po dobu přibližně 5 s přejděte do režimu párování. Hlasová výzva "Remote Control Pairing" (Párování dálkového ovládání), červené a modré světlo střídavě blikají, pokud se párování nepodaří do 2 minut, ukončete režim párování.

Červená a modrá dioda střídavě blikají
? "Remote Control Pairing"

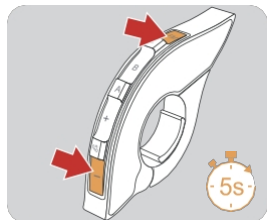

- 2 Podržte tlačítko FM a tlačítko hlasitosti - na rukojeti po dobu asi 5 s, dokud se nerozsvítí červená a modrá kontrolka pro vymazání záznamu.

Dokud se nerozsvítí červená a modrá světla

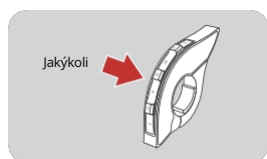

- 3 Klikněte na libovolné tlačítko EUC

Úspěšné párování

? "Pairing Successful"

(Do 2 minut se nepodaří spárovat, ukončete párování) .


Obsluha rukojeti EUC

Opětovné připojení/odpojení interkomu a ovládání mobilního telefonu probíhá stejně jako na zařízení.


Připojení Bluetooth
Intercom




Odpojení interkomu
Bluetooth

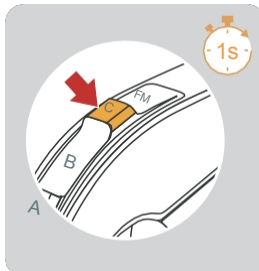

FM
Zapnuto/vypnuto

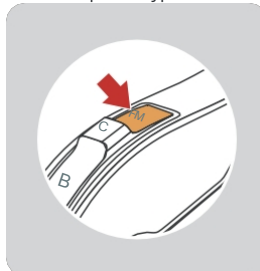


Obnovení výchozího nastavení

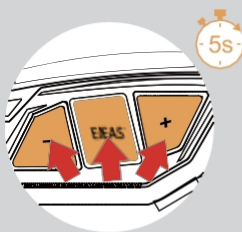


Podržáním tlačítka telefonu, tlačítka hlasitosti + a tlačítka hlasitosti - po dobu přibližně 5 s uslyšíte hlasovou výzvu "Obnovit výchozí nastavení", která odstraní párování záznamů a automaticky restartuje telefon.

? "Restore Default Settings"

Aktualizace softwaru

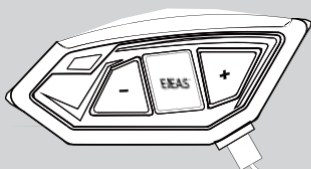

Připojte počítač pomocí datového kabelu USB. Stáhněte a otevřete aktualizací program "EJEAS Upgrade.exe". Klikněte na tlačítko "Aktualizuj" spustit a počkat na dokončení aktualizace.

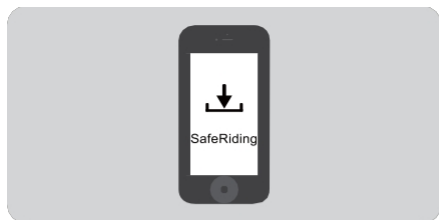


- 1 Stáhněte si a nainstalujte mobilní aplikaci EJEAS SafeRiding.



iOS




Android

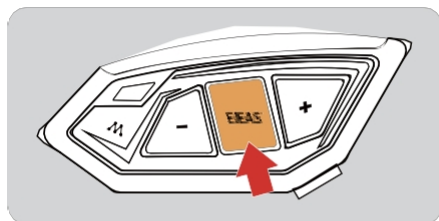

- 2 Stiskněte a podržte (cca 5 s) tlačítko Phone/Power.
> dokud nezačnou blikat červená a modrá světla.
střídavě přecházíte do režimu párování telefonu.



Červená a modrá dioda střídavě blikají

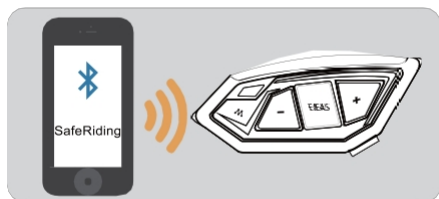

- 3 Otevřete aplikaci APP, klikněte na ikonu Bluetooth v pravém horním rohu, v rozhraní se zobrazí název hledaného interkomového zařízení, vyberte interkomové zařízení, které chcete připojit, a kliknutím se připojte.
(Systém FGD musí znovu zadat parakabelové připojení k telefonu, v části Nastavení systému->Bluetooth, připojit zvuk Bluetooth).

Při příštím použití otevřete aplikaci APP. Klikněte na ikonu Bluetooth v pravém horním rohu a kliknutím vyberte Intercom pro připojení ze spárovaných zařízení.

APLIKACE poskytuje interkomovou skupinu, ovládání hudby, ovládání FM, vypnutí, kontrolu pravosti a další funkce.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Shenzhen Ejeas Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [EJEAS MS20 Motorcycle Intercom] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://files.innpro.pl/Ejeas>.

Adresa výrobce: Adresa: 3I, Kangrui Zhihui Gu, Building 1, No. 9, Queshan Zhongxin Road, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China

Rádiová frekvence: 480 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: 20 dBm

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.