


EJEAS®



Viac
jazykov

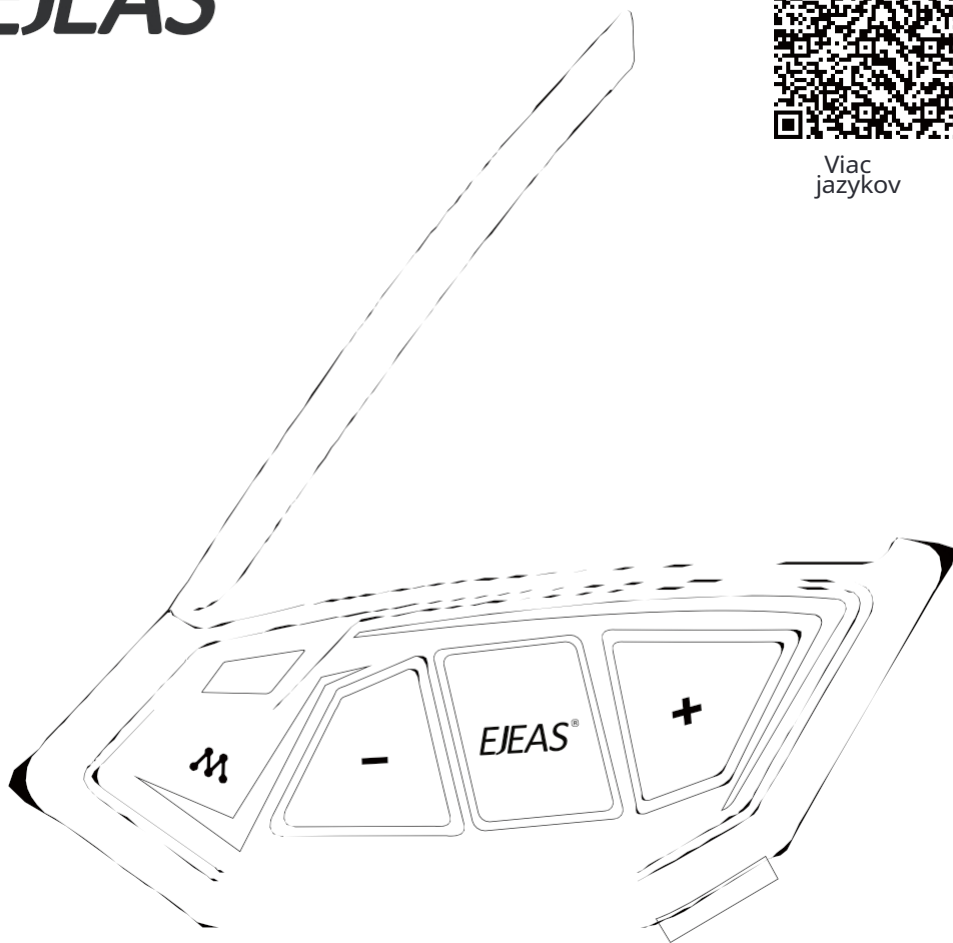

MS20

Intercom pre motocykle EJEAS MS20 Návod
na obsluhu

🔍 www.ejeas.com



Podrobnosti o produkte

LED

Modrá

Červená

Zelená

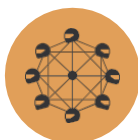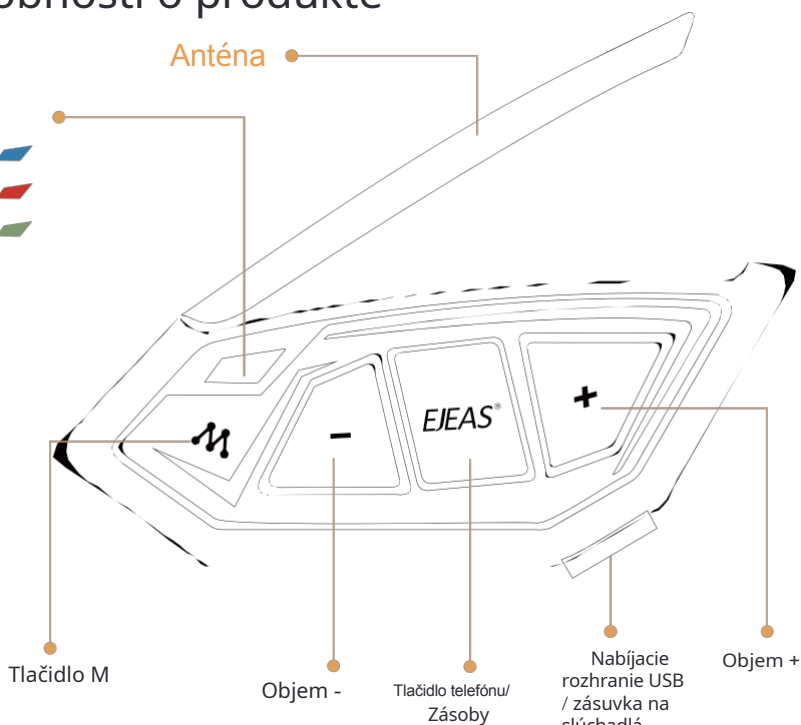

Intercom MS20



Interkom Bluetooth



Zdieľanie
hudba



Automatické
prijímanie
telefonických
hovorov



Hlasový asistent
EUC



FM rádio




Diaľkové ovládanie



Prevádzka
mobilnej
aplikácie


Manipulácia s výrobkom

Akčný plán

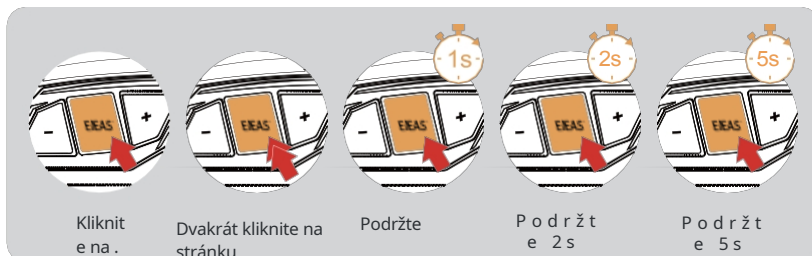


Základná prevádzka

Zapínanie/vypínanie Pro (pred použitím zariadenie nabite)

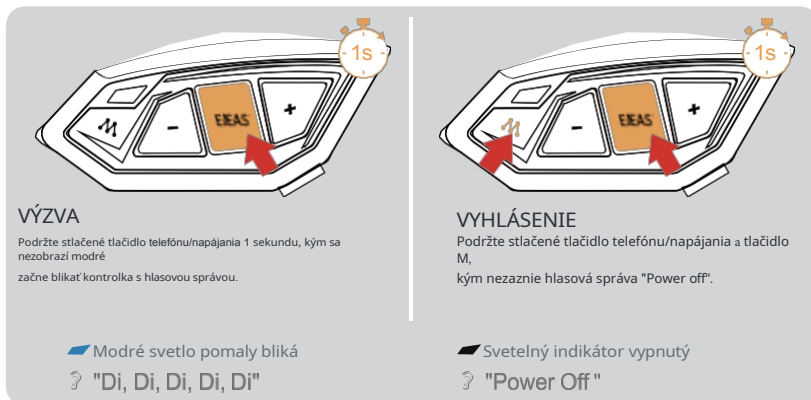


Reset: Zariadenie sa počas nabíjania automaticky vypne a po zapnutí napájania sa môže používať aj počas nabíjania.

Indikátor slabšej

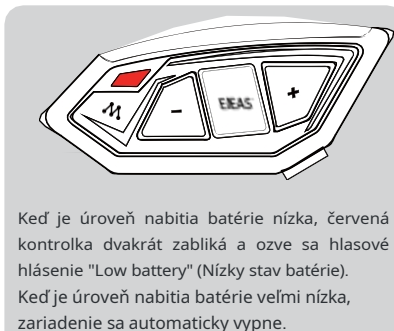

batérieIndikátor nabitia

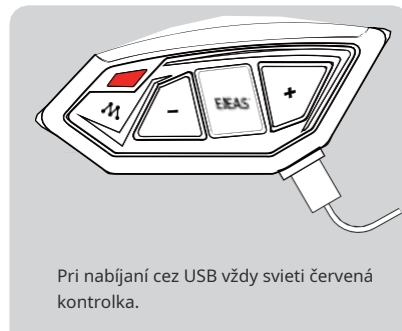


Dotaz na batériu: Po pripojení k telefónu cez Bluetooth sa na strane telefónu zobrazí ikona napájania.

Interkom s okami




Pri vstupe do siete Mesh sa môže súčasne odpojiť hudba Bluetooth. Keď niekto prehovorí, automaticky sa prepne je zapnutý interkom Mesh, ak po určitom čase nikto nehovorí, hudba sa automaticky obnoví.

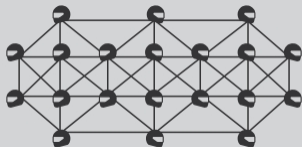

Mesh intercom je technológia interkomovej siete s viacerými sieťami (komunikačná frekvencia 470-488 MHz). Vďaka veľkému počtu účastníkov a neobmedzenému umiestneniu sa môžu ľudia voľne pohybovať v rámci prevádzkového rozsahu. Je nielen lepšia ako tradičný reťazec interkomu Bluetooth, ale má aj dlhší prenosový rozsah a lepšiu schopnosť proti rušeniu.

Funkcie: interkom až pre 20 osôb, spolu 5 kanálov. Hlas sa môže prenášať a tímy majú maximálny komunikačný dosah približne 2 km. Ak sa zúčastňujete v režime kampane ako poslucháč, počet osôb, ktoré sa môžu pripojiť k interkomu v jednosmernom režime, nie je obmedzený.

Stlmenie mikrofónu

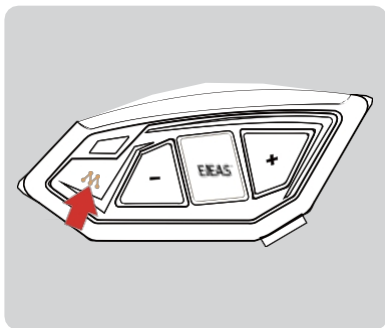

Pri používaní interkomu Mesh Intercom môžete krátkym stlačením tlačidla M stlmiť mikrofón, aby sa zvuk vášho vlastného hlasu neprenášal k ostatným.

? "Vypnutie mikrofónu"


Stlačením tlačidla M zrušíte stlmenie zvuku.

? "Zrušenie stlmenia mikrofónu"

Citlivosť hlasu VOX

Pri používaní interkomu Mesh Intercom systém prejde do režimu spánku, keď sa nezaznamená žiadna reč. Hovorenie okamžite aktivuje systém a aktivuje interkom. Používatelia si môžu prispôsobiť citlivosť hlasovej aktivácie na váš hlas a zabrániť falošným aktiváciám alebo potrebe príliš hlasného zvuku na aktiváciu systému.

Existuje 5 úrovní nastavenia citlivosti, predvolená úroveň je 3. Úroveň 5 má najvyššiu citlivosť a je najjednoduchšia na aktiváciu systému, úroveň 1 má najnižšiu citlivosť.

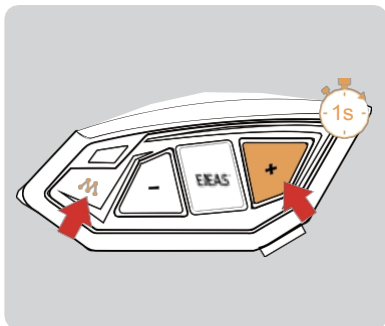


Keď je interkom Mesh zapnutý, stlačte a podržte tlačidlo M a Hlasitosť +, na prepínanie medzi úrovňami citlivosti.

Prepínací cyklus 1->5->1.

? "{VOX n} (n je 1~5, čo znamená 5 úrovní".

Párovanie krokov ako členov:

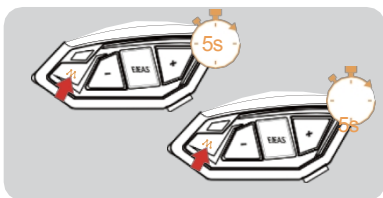


1

Všetky zariadenia sa najprv dostanú do stavu pary na interkome, podržte stlačené tlačidlo M (približne 5 s), kým sa neozve zvuková správa a nerozsvieti sa červené svetlo a zelená kontrolka bude striedavo blikať.

 Striedavo blinká červená a zelená kontrolka "Mesh Pairing"

? "Bi"

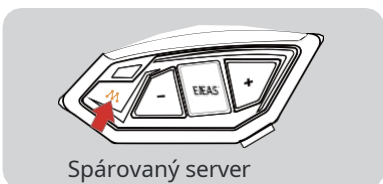

2

Vyberte jedno zo zariadení ako spárovaný server, stlačte tlačidlo M, ozve sa pípnutie a červené a zelené svetlá budú striedavo blikať.

 Striedavo blinká červené a zelené svetlo


? "Bi"

Chvíľu počkajte a zo všetkých zariadení sa ozve "Pairing Successful", čo znamená, že párovanie prebehlo úspešne.


? "Úspešné párovanie"

Počkajte chvíľu a zo všetkých interkomov budete počuť "Channel n, xxx.x megahertz", môžete začať komunikovať a počuť hlasy ostatných.

Opätovné pripojenie interkomu

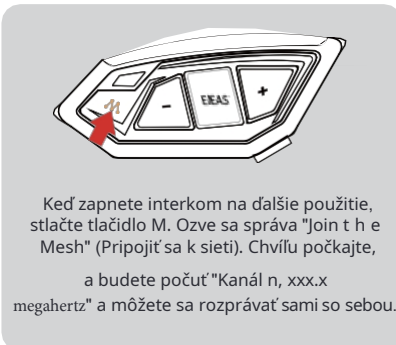


Vypnutie interkomu

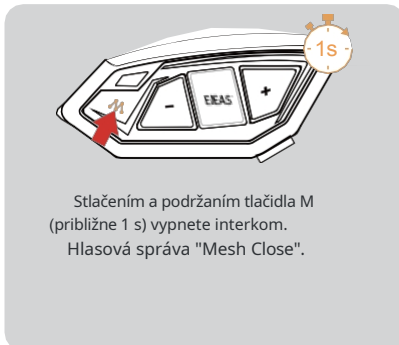

Ak sa jednotka vypne bez vypnutia interkomu, interkom sa a u t o m a t i c k y obnoví pri ďalšom zapnutí napájania.

Kroky párovania ako poslucháči :

Aby ste sa mohli stať poslucháčom, je podmienkou, aby boli ostatné interkomy spárované s súčasne vytvoriť tím. Párovanie prebieha nasledovne.

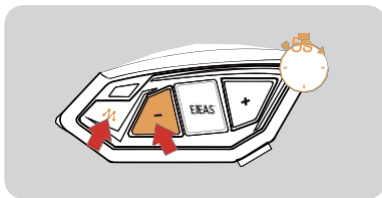


1

Vezmite interkom na spárovanie, vstúpte do režimu párovania, podržte stlačené tlačidlo M a tlačidlo Hlasitosť - (približne 5 s) (správa "Listen Mesh Pairing"), červené a zelené LED diódy budú striedavo blikať.

Striedavo bliká červené a zelené svetlo


"Počúvanie Mesh Pairing"

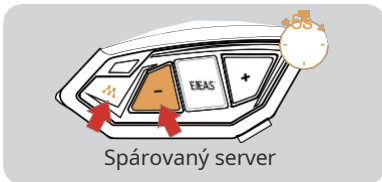

2

Vezmite interkom, ktorý bol spárovaný ako spárovaný server, vstúpte do režimu párovania a podržte stlačené tlačidlá M a Volume - (približne 5 s), (správa "Listen Mesh Pairing"). Poznámka: Nespárované zariadenia je možné opätovne pripojiť len prostredníctvom servera.

"Počúvanie Mesh Pairing".

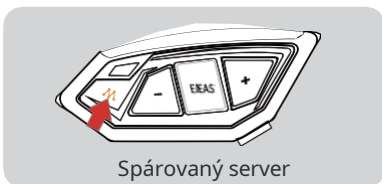

3


Stlačte tlačidlo M, ozve sa pípnutie a červené a zelené LED diódy budú striedavo blikať.

Červená a zelená dióda striedavo blikajú

"Du"

Počkajte minútu a zo všetkých interkomov sa ozve "Pairing Successful". Počkajte ešte niekoľko minút a budete počuť "Channel n, xxx.x MHz". To znamená, že ste sa pripojili k sieti interkomov a môžete komunikovať s ostatnými.



Prepínanie interkomových kanálov

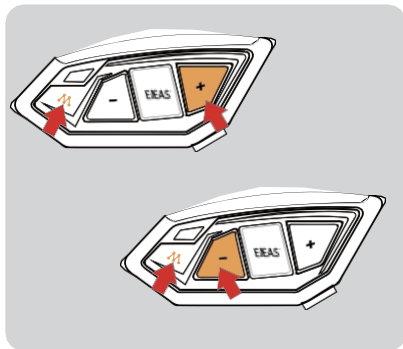

K dispozícii je celkom 5 kanálov. Stlačením tlačidla M a tlačidla Hlasitosť - / Hlasitosť + prepínate kanály dopredu alebo dozadu. Všimnite si, že celý tím musí mať rovnaký kanál, aby sa mohli navzájom rozprávať.

"Kanál n, xxx.x MHz"

Ako sa spárovať so zariadením

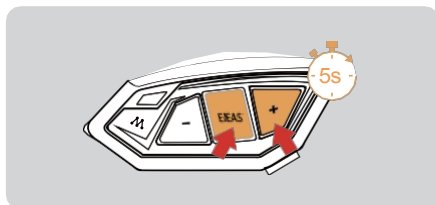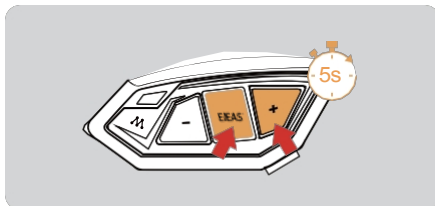


- 1 Po zapnutí zariadenia stlačte a podržte tlačidlo stlačte tlačidlo telefónu/napájania a tlačidlo hlasitosti + (približne 5 s), kým nezačnú striedavo blikať červené a modré LED diódy a ozve sa zvuk.
Hlasová správa "Intercom Pairing". Počkajte na pripojenie k iným interkomom.
Červená dióda a modrá dióda striedavo blikajú
? "Intercom Pairing"

- 2 Druhý interkom prejde do stavu párovania pomocou rovnakej akcie. Keď sa oba interkomy navzájom objavia, jeden z nich iniciuje párovacie spojenie.


Spojenie je úspešné a interkom začne fungovať.

? "Pairing Successful"

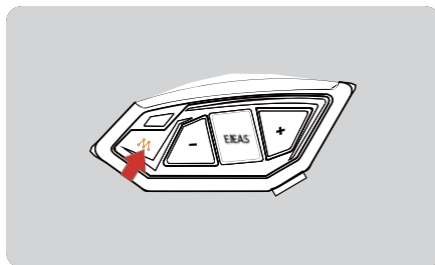

- 1 Keď je zapnutý interkom Mesh aj interkom Bluetooth, ak nikto nehovorí v sieti Mesh (ani sám), automaticky sa prepne na interkom Bluetooth.
- 2 Keď niekto hovorí v sieti Mesh (vypne sa) a zároveň používa interkom Bluetooth, sieť Mesh automaticky prevezme riadenie a prepne sa do režimu interkomu Mesh, interkom Bluetooth prestane fungovať.
- 3 Keď ste v interkome Bluetooth a chcete hovoriť s ostatnými v sieti Mesh, jednoducho stlačte tlačidlo M a prepnete na interkom Mesh.


Párovanie so staršími modelmi

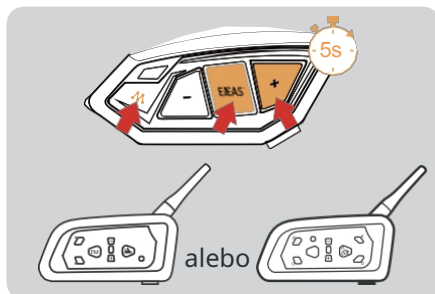


- 1 Súčasným podržaním tlačidla Telefón/napájanie, tlačidla hlasitosti + a tlačidla M na približne 5 sekúnd spustíte párovanie (červené a modré LED diódy budú striedavo blikáť).
Červená dióda a modrá dióda striedavo blikajú
? "Intercom Pairing"
- 2 V prípade starších modelov (V6/V4) postupujte podľa pokynov na vstup do režimu vyhľadávania a počkajte na úspešné párovanie.

Párovanie so slúchadlami alebo inými značkovými interkomami Bluetooth


Poznámka: Neexistuje záruka, že bude kompatibilný so všetkými n á h l a v ý m i s ú p r a v a m i Bluetooth alebo interkomami na trhu.

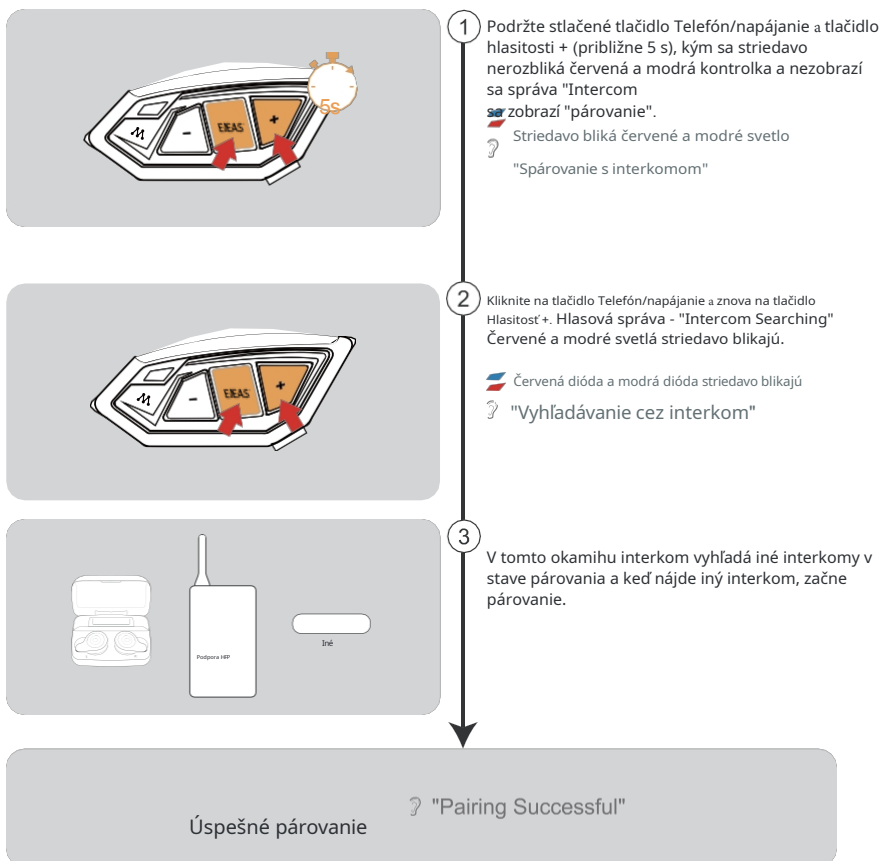

Pripojenie

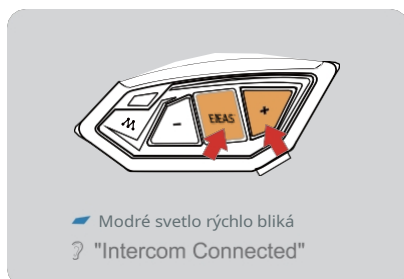


Odpojenie interkomu

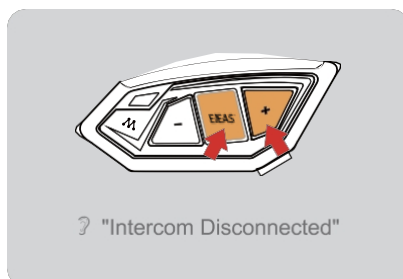

Párovanie mobilných telefónov


Tento interkom podporuje pripojenie k mobilným telefónom na prehrávanie skladieb, uskutočňovanie hovorov a prebúdžanie hlasových asistentov. Súčasne možno pripojiť až 2 mobilné telefóny.

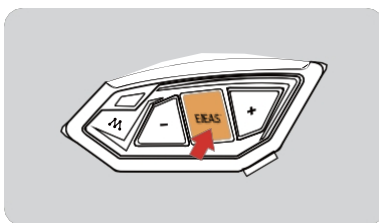

1

Pri zapnutom prístroji stlačte a podržte (približne 5 s) tlačidlo Phone/Power (Telefón/napájanie), kým nezačnú striedavo blikať červené a modré kontrolky a nezaznie hlasová výzva "Phone Pairing" (Párovanie telefónu).

Červená dióda a modrá dióda striedavo blikajú
"Phone Pairing"

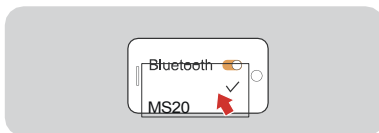

2

Telefón vyhľadá zariadenie s názvom "MS20" pomocou Bluetooth. Kliknutím naň sa pripojíte.

Úspešná kombinácia

Modré svetlo dvakrát pomaly blikne
"Pairing Successful, Connected"



Aktuálna úroveň nabitia batérie sa zobrazuje na ikone Bluetooth v telefóne.

(Vyžaduje sa pripojenie HFP k mobilnému telefónu) .

Opätovné pripojenie Bluetooth s mobilnými telefónmi

Po zapnutí sa automaticky pripojí k poslednému pripojenému telefónu Bluetooth.

Keď je .

nie je žiadny hovor, kliknite na tlačidlo Telefón /power na opätovné pripojenie k poslednému mobilnému zariadeniu, ktoré bolo pripojené k Bluetooth.



Ovládanie mobilného telefónu

Prijímanie hovorov

Keď prichádza hovor, kliknite na tlačidlo Telefón/napájanie.



Odmietnutie výzvy



Keď prichádza hovor, stlačte

Tlačidlo telefónu/napájania na cca 2 s

Odpojenie hovoru



Počas hovoru kliknite na na

Tlačidlo telefónu/napájania

Vytočenie



V pohotovostnom režime/režime prehrávania - prehrávať hudbu, rýchlo dvakrát kliknite na tlačidlo Telefón/vypnúť

Zrušiť opakované vytáčanie




Počas opätovného vytáčania,

Kliknite na tlačidlo Telefón/napájanie

Priorita telefónu

Keď príde hovor, preruší sa prehrávanie hudby cez Bluetooth, FM rádio, interkom a obnoví sa po skončení hovoru.

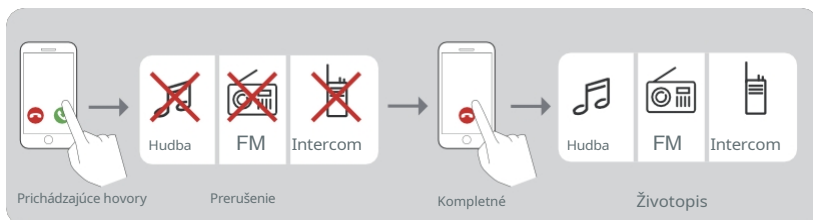

Hlasový asistent

V pohotovostnom režime/režime prehrávania hudby stlačte a podržte tlačidlo Phone/Power, Záleží na vašom mobilnom telefóne.



Ovládanie hudby


Prehrávanie/pauza



Prehrávanie



Predchádzajúca skladba

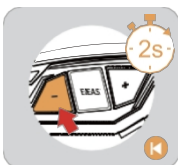

Hlasitosť -



Ďalšia skladba



Hlasitosť +



FM rádio

Zapnutie/vypnutie FM 76~108MHz

Keď je rádio FM zapnuté, automaticky vyhľadáva stanice a prehráva nájdenú stanicu. FM sa dá zapnúť aj počas interkomu, takže rádio môžete počúvať aj počas rozhovoru.




Stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti +, hlasitosti - (približne 1 s). Správa "FM rádio".

? "FM Radio"


Stlačte a podržte tlačidlá hlasitosti + a hlasitosti - (približne 1 s). Zobrazí sa správa "FM Radio Off".

? "FM Radio Off"

Prepínanie kanálov

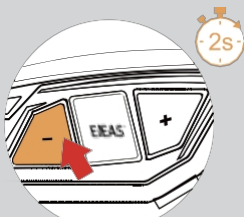

Frekvencia -

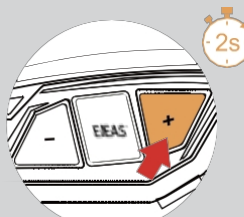

Frekvencia +

Ovládanie hlasitosti

Pri používaní samotného FM

FM so 7 úrovňami hlasitosti




Objem -



Objem+

Počas FM + Intercom

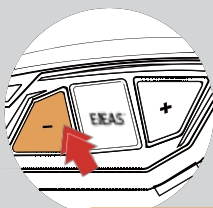

Objem -




Objem+


Zdieľanie hudby

Zdieľanie hudby prehrávanej cez Bluetooth v telefóne do iného zariadenia, pričom túto funkciu nie je možné používať počas interkomu Bluetooth.

Túto funkciu nemožno použiť, ak sú súčasne pripojené dva telefóny.

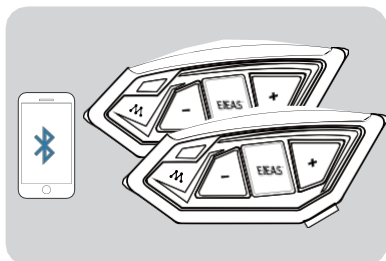

- 1 Vezmite interkom ako hostiteľa a pripojte ho k telefónu, a druhý je podriadený.

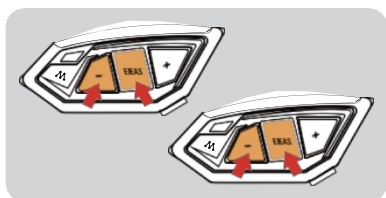


- 2 Súčasným stlačením tlačidla Phone/Power a tlačidla hlasitosti - medzi hostiteľským a podriadeným interkomom vstúpíte do stavu vyhľadávania zdieľania hudby.

? "Zdieľanie hudby"

Po úspešnom pripojení môžete prehrávať hudbu z hostiteľského telefónu a hudbu môžete prehrávať aj z reproduktora.

? "Music Share Connected".

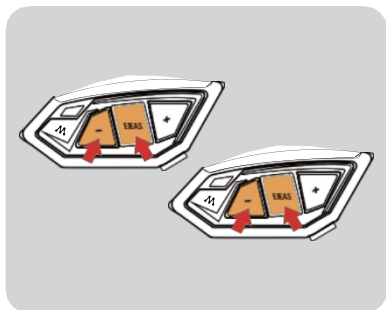


Opätovným stlačením tlačidla Telefón/napájanie a tlačidla Hlasitosť - ukončíte zdieľanie hudby.

? "Odpojené zdieľanie hudby"

Tlačidlový vstup

Tlačidlá	Akcie	Funkcia
Objem +	Krátka tlač	Objem +
	Dlhé stlačenie	Ďalšia pieseň, keď hrá sa hudba. Zvýšenie frekvencie pri zapnutom FM
	Dvakrát kliknite na tlačidlo	Hlasitosť FM +
Objem -	Krátka tlač	Objem -
	Dlhé stlačenie	Predchádzajúca skladba pri prehrávaní hudby. Zníženie frekvencie keď je zapnuté FM
	Dvakrát kliknite na tlačidlo	Hlasitosť FM -
Tlačidlo telefónu	Krátka tlač	01. Odpovedzte na telefonát, keď príde 02. Počas rozhovoru ukončíte rozhovor 03. Prehrávanie/zastavenie hudby 04. Ak nie je pripojený žiadny mobilný telefón, pripojte sa k poslednému pripojenému mobilnému telefónu.
	Dlhé stlačenie	Odmietnutie hovorov Hlasový asistent
	Dvakrát kliknite na tlačidlo	Posledné volané číslo
Tlačidlo	Krátka tlač	01. Zapnite interkom 02. Stlmenie/odstránenie mikrofónu, keď je pripojená sieť
	Dlhé stlačenie	Vypnutie interkomu
	Dvakrát kliknite na tlačidlo	Zmena citlivosti VOX počas interkomu
Btlačidlo	Krátka tlač	01. Zapnite interkom 02. Stlmenie/odstránenie mikrofónu, keď je pripojená sieť
	Dlhé stlačenie	Vypnutie interkomu Mesh Intercom
	Dvakrát kliknite na tlačidlo	Nie

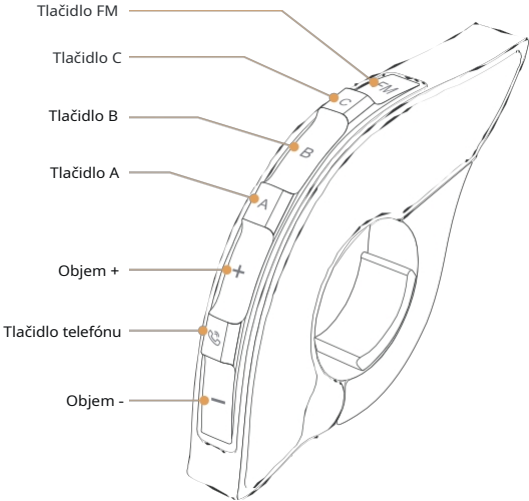


Tlačidlá	Akcie	Funkcia
Tlačidlo C	Krátka tlač	Iniciovanie pripojenia Interkom Bluetooth
	Dlhé stlačenie	Odpojte interkom
	Dvakrát kliknite na tlačidlo	Spustenie/ukončenie zdieľania hudby
Tlačidlo FM	Krátka tlač	Zapnutie/vypnutie FM
Objem - + Tlačidlo FM	Super Dlhé stlačenie	Jasné záznamy odparovanie

Odparovanie EUC



- 1 Stlačením a podržaním tlačidla Telefón a tlačidla Hlasitosť - na približne 5 s vstúpte do režimu párovania. Hlasová výzva "Remote Control Pairing" (Párovanie diaľkového ovládania), červené a modré svetlá striedavo blikajú, ak párovanie nie je úspešné do 2 minút, ukončíte režim párovania.

Červená dióda a modrá dióda striedavo blikajú
? "Remote Control Pairing"

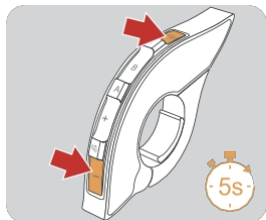

- 2 Podržte stlačené tlačidlo FM a tlačidlo hlasitosti - na rukoväti približne 5 s, kým sa nerozsvietia červené a modré kontrolky na vymazanie záznamu.

Kým sa nerozsvietia červené a modré svetlá



- 3 Kliknite na ľubovoľné tlačidlo EUC

Úspešné párovanie

? "Pairing Successful"

(Do 2 minút nedôjde k úspešnému párovaniu, ukončíte párovanie) .


Prevádzka rukoväte EUC

Opätovné pripojenie/odpojenie interkomu a ovládanie mobilného telefónu prebieha ako na zariadení.


Pripojenie interkomu
Bluetooth




Odpojenie interkomu
Bluetooth

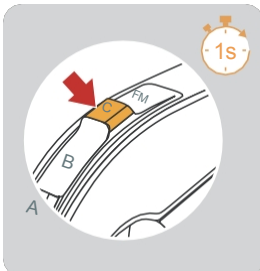

FM
Zapnuté/vypnuté

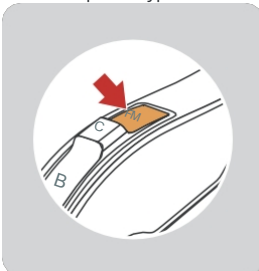


Obnovenie predvolených nastavení

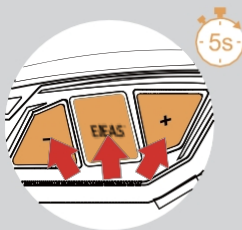

Podržte stlačené tlačidlo telefónu, tlačidlo hlasitosti + a tlačidlo hlasitosti - približne 5 s, aby ste počuli hlasovú výzvu "Obnoviť predvolené nastavenia", čím sa odstráni párovanie záznamu a telefón sa automaticky reštartuje.


? "Restore Default Settings"

Aktualizácie softvéru

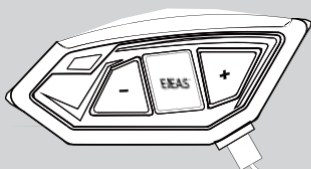

Pripojte počítač pomocou dátového kábla USB. Stiahnite si a otvorte aktualizčný program "EJEAS Upgrade.exe". Kliknite na tlačidlo "Aktualizuj" spustiť a počkať na dokončenie aktualizácie.

Mobilná aplikácia

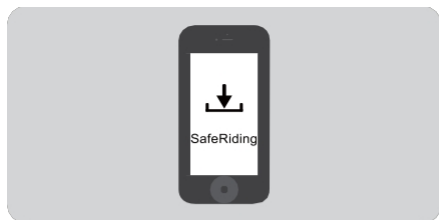


- 1 Prvýkrát si stiahnite a nainštalujte mobilnú aplikáciu EJEAS Safe- Riding.



iOS



Android

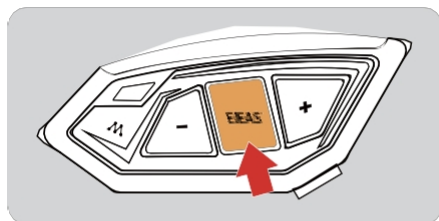

- 2 Stlačte a podržte (približne 5 s) tlačidlo Telefón/napájanie > kým nezačnú blikať červené a modré svetlá striedavo vstupujú do režimu párovania telefónu.



Červená dióda a modrá dióda striedavo blikajú



- 3 Otvorte aplikáciu APP, kliknite na ikonu Bluetooth v pravom hornom rohu, v rozhraní sa zobrazí názov vyhľadávaného interkomového zariadenia, vyberte interkomové zariadenie, ktoré chcete pripojiť, a kliknite na tlačidlo pripojenia. (Systém FGD musí opätovne vstúpiť do par-pripojený k telefónu, v časti Systémové nastavenia->Bluetooth, pripojiť zvuk Bluetooth).

Pri ďalšom použití otvorte aplikáciu APP. Kliknite na ikonu Bluetooth v pravom hornom rohu a kliknutím vyberte Intercom na pripojenie zo spárovaných zariadení.

APLIKÁCIA poskytuje interkomovú skupinu, ovládanie hudby, ovládanie FM, vypnutie, kontrolu pravosti a ďalšie funkcie.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť Shenzhen Ejeas Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia [EJEAS MS20 Motorcycle Intercom] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: <https://files.innpro.pl/Ejeas>

Adresa výrobcu: 3I, Kangrui Zhihui Gu, budova 1, č. 9, Queshan Zhongxin Road, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Čína

Rádiová frekvencia: 480 MHz

Maximálny výkon rádiovkej frekvencie: 20 dBm

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Dovozca:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Poľsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl