


EJEAS®

Expert na interkom MESH





Více
jazyků

Interkom pro motocykly EJEAS MS8-SE / MS8-S

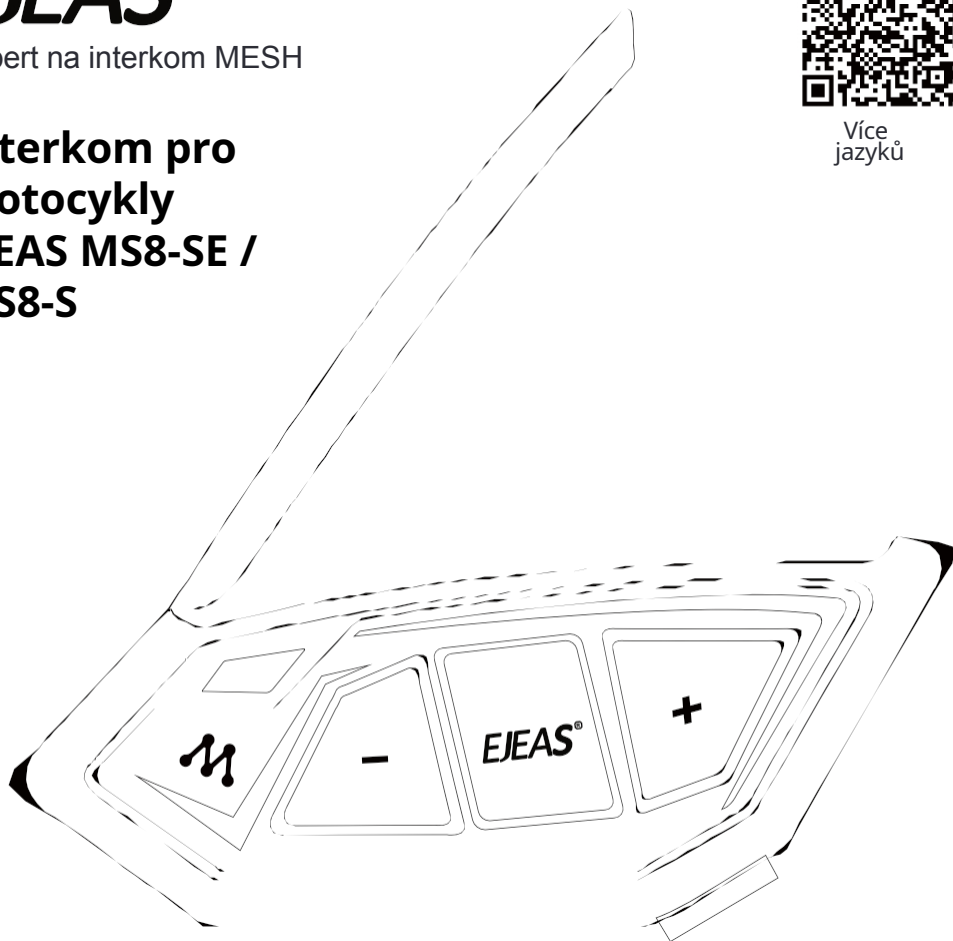

Podrobnosti o produktu

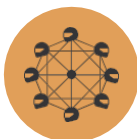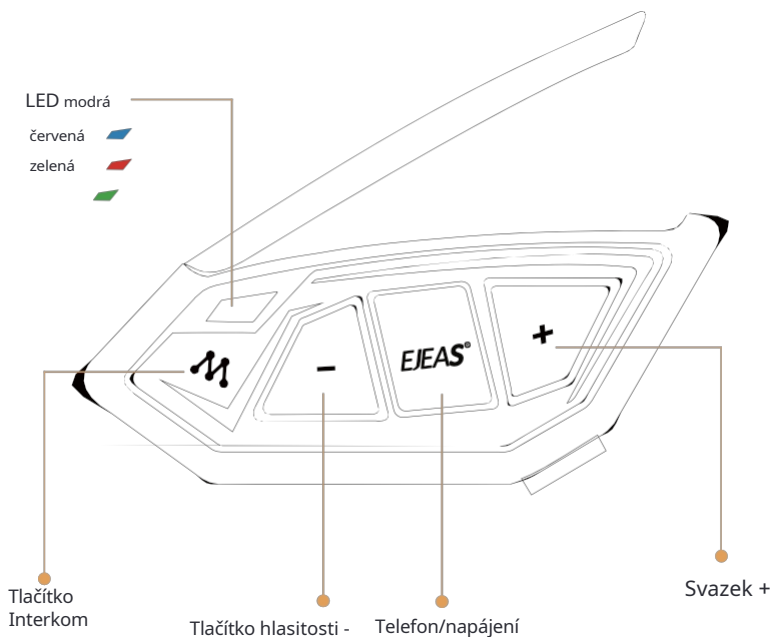

MESH 6
Interkom
Osoby



Interkom Bluetooth



Sdílení hudby



IP67
Vodotěsné



Hlasový asistent



FM rádio




Vzdálená podpora



EUCO Podpora aplikací

Instalace výrobku

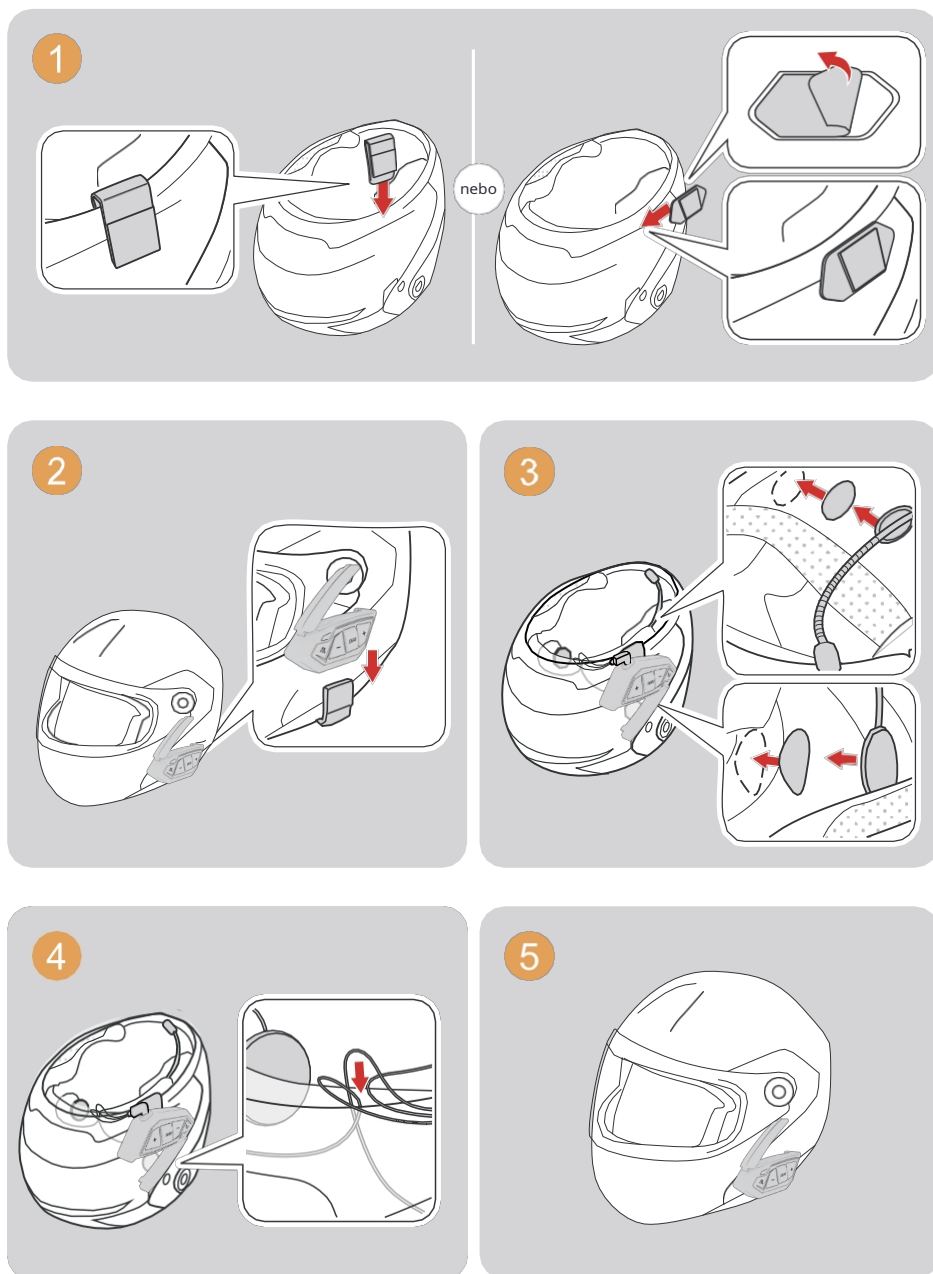


Manipulace s produktem

Provozní schéma



Základní operace

Zapnutí/vypnutí (před použitím nabijte)

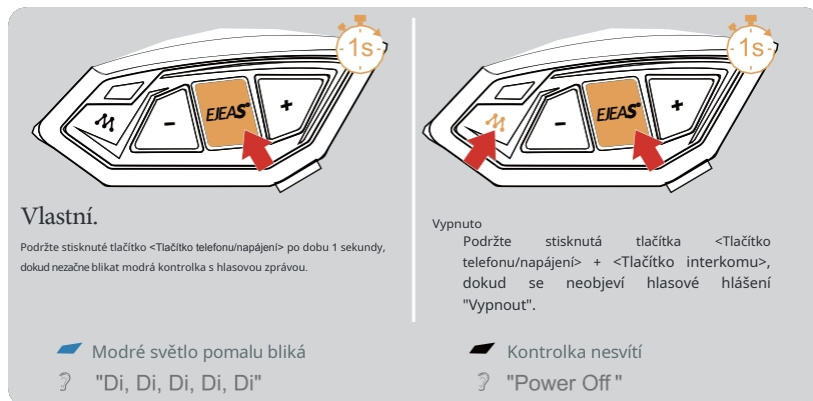


Reset: Automaticky se vypne během nabíjení a po zapnutí jej lze používat během nabíjení.

Indikátor nízkého nabití




Indikátor nabíjení

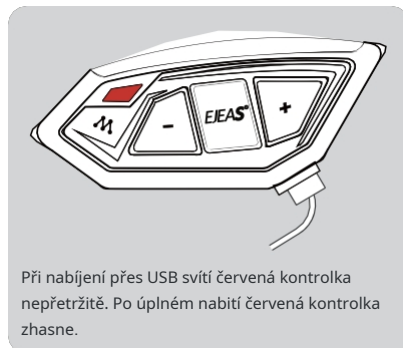

Dotaz na stav nabití: Po připojení k telefonu přes Bluetooth se na straně telefonu zobrazí ikona napájení.



Když vstoupíte do sítového interkomu, můžete současně přehrávat hudbu přes Bluetooth.

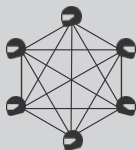

Sítový interkom je technologie vícecestného interkomu (komunikační frekvence 470-488 MHz). Vzhledem k velkému počtu účastníků a neomezené lokalizaci se mohou osoby volně pohybovat v provozním rozsahu. Je nejen lepší než tradiční řetězový interkom Bluetooth, ale má také delší přenosový dosah a lepší odolnost proti rušení.

Funkce: interkom až pro 6 osob, celkem 5 kanálů. Pokud se účastníte režimu kampaně jako posluchač, není počet osob, které se mohou připojit k interkomu v režimu pouze pro poslech, omezen.

Ztlumení mikrofonu



Při používání interkomu můžete krátkým stisknutím tlačítka <Interkom> ztlumit mikrofon, aby se zvuk vašeho vlastního hlasu nepřepínal k ostatním.

? "Ztlumení mikrofonu"

Stisknutím tlačítka <Interkom> zapnete zvuk.

? "Zrušení ztlumení mikrofonu"

Poznámka: Platí pouze pro interkom Mesh.

Citlivost hlasu VOX

Při použití interkomu Mesh přejde systém do režimu spánku, pokud není detekována žádná řeč. Promluvením okamžitě aktivuje systém a spustí interkom. Uživatelé mohou nastavit citlivost aktivace hlasem podle svého hlasu a vyhnout se falešným aktivacím nebo nutnosti příliš hlasitého zvuku pro aktivaci systému.

Existuje 5 úrovní nastavení citlivosti, výchozí je úroveň 3. Úroveň 5 má nejvyšší citlivost, a je nejjednodušší aktivovat systém, úroveň 1 má nejnižší citlivost.

Při jízdě vysokou rychlostí použijte nízkou úroveň, abyste se vyhnuli hluku větru, který by aktivoval mikrofon, a mluvejte hlasitě, abyste aktivovali mikrofon; při jízdě nízkou rychlostí můžete použít vysokou úroveň, abyste mohli snadno aktivovat mikrofon šepotáním.




Po zapnutí interkomu Mesh klikněte na tlačítko <Interkom> < Hlasitost + > pro přepínání mezi úrovněmi citlivosti.

cycklické přepínání 1->5->1

? "{VOX n}" (n je 1~5, což znamená 5 úrovní)".

Párování kroků jako členů :

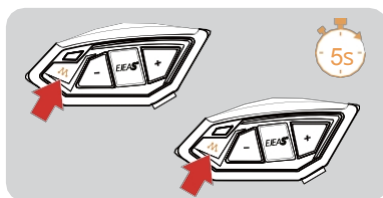


1

Všechna zařízení se nejprve dostanou do stavu páry. pro interkom, dlouze stiskněte tlačítko <Interkom> (přibližně 5 sekund), dokud se neozve zpráva a nerozsvítí se červená kontrolka. a zelené světlo bude střídavě blikat.

Červená a zelená kontrolka střídavě blikají

? "Párování sítě"

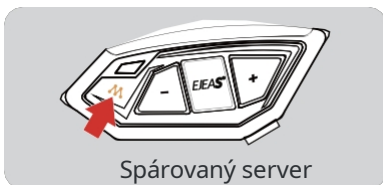

2

Vyberte jeden z nich jako spárovaný server, stiskněte tlačítko <tlačítko Intercom>, ozve se pípnutí a ozve se. červené a zelené světlo budou střídavě blikat.

Červená a zelená kontrolka střídavě blikají

? "Bi"

Chvilí počkejte, dokud se ze všech zařízení neozve "Pairing successful", což znamená, že párování bylo úspěšně dokončeno.

? "Párování úspěšné"


Počkejte několik okamžiků a ze všech interkomů uslyšíte "Channel n, xxx.x megahertz", můžete začít komunikovat a slyšet své hlasy.

Opětovné připojení interkomu



Při příštím zapnutí interkomu stiskněte tlačítko <Interkom> Uslyšíte "Join the Mesh". Chvilí počkejte a uslyšíte zprávu "Kanal n, xxx,x megahertz", můžete mluvit sami se sebou.

Vypnutí interkomu MESH

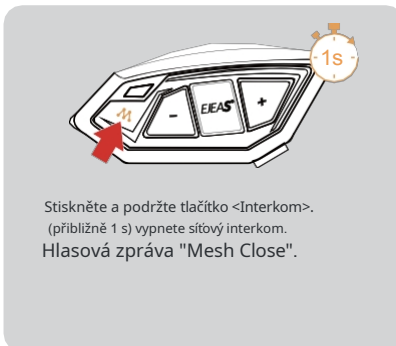


Stiskněte a podržte tlačítko <Interkom>. (přibližně 1 s) vypnete síťový interkom. Hlasová zpráva "Mesh Close".

Pokud je jednotka vypnuta bez vypnutí interkomu, interkom se automaticky obnoví při dalším zapnutí.

Párování kroků jako posluchači :

Tam, kde ostatní interkomy vytvořily tým, se můžete stát týmovým posluchačem spárováním.

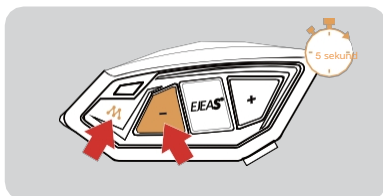

- 1 Vezměte interkom pro párování, vstupte do režimu párování v režimu na- poslechu, stiskněte < tlačítko interkomu > + < hlučnost -> (asi 5 s) a zobrazí se výzva "Listen Mesh Pairing", červená a zelená kontrolka budou střídavě blikat.

 Červená a zelená kontrolka střídavě blikají
? "Listen Mesh Pairing".



- 2 Vezměte interkom, který byl spárován jako párovací server, vstupte do režimu párování v režimu poslechu a stiskněte a podržte < tlačítko interkomu > + < hlasitost -> (přibližně 5 s), aby se zobrazil pokyn "Listen Mesh Pairing".

Poznámka: Nepřipojená zařízení lze znovu připojit pouze prostřednictvím serveru.

? "Listen Mesh Pairing".




- 3 Krátce stiskněte tlačítko < Interkom >, u s l y š í t e p í p n u t í a červená a zelené světlo budou střídavě blikat.

 Červená a zelená kontrolka střídavě blikají
? "Du"

Chvilí počkejte a poslouchejte, zda se ze všech interkomů ozve "Pairing successful". Počkejte ještě několik minut, dokud neuslyšíte "Kanál n, xxx.x MHz". To znamená, že jste se připojili k síti interkomu a můžete komunikovat s ostatními.

Přepínání kanálu interkomu

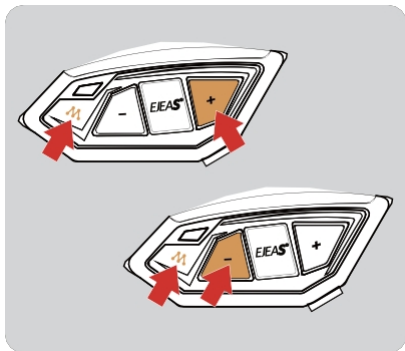


K dispozici je celkem 5 kanálů, krátkým stisknutím tlačítka < Interkom >. + < Hlučnost -> / < Hlučnost +> pro přepínání kanálů dopředu nebo dozadu. Upozorňujeme, že celý tým musí mít stejný kanál, aby spolu mohli hovořit.

Pokud je signál nestabilní, můžete přepínat kanály a upravit jej.

? "Kanál n , xxx.x MHz"


Jak spárovat se zařízením

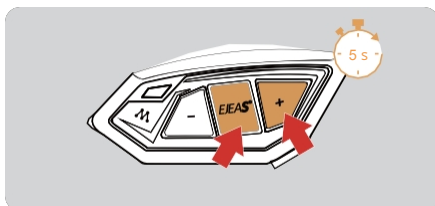

- 1 Při zapnutém přístroji stiskněte a podržte < Phone/ On/Off > + <Volume +> (přibližně 5 s), dokud nezačnou střídavě blikat červená a modrá kontrolka a neozve se hlasová výzva "Intercom Pairing". Očekávejte spárování s jinými interkomy.

Červená a modrá kontrolka střídavě blikají

? "Intercom Pairing"

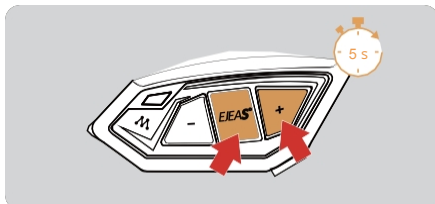


- 2 Druhý interkom přejde do stavu párování stejnou operací. Jakmile se oba interkomy navzájem detekují, jeden z nich zahájí párovací spojení.

Spojení bylo úspěšně navázáno a interkom začne fungovat.

? "Pairing Successful"

Párování se staršími modely

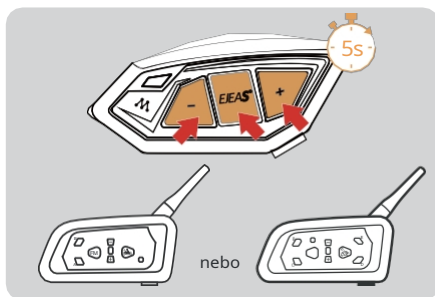


- 1 Současným stisknutím a podržením <tlačítka telefonu/spínače> + <hluknost +> + <tlačítka interkomu> po dobu přibližně 5 sekund zahájíte párování (červená a modrá kontrolka střídavě blikají).

Červená a modrá kontrolka střídavě blikají


? "Intercom Pairing"

- 2 U starších modelů (V6/V4) zadejte vyhledávání podle pokynů a počkejte na úspěšné spárování.

Připojení

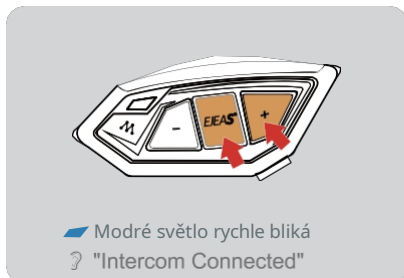


Odpojení interkomu

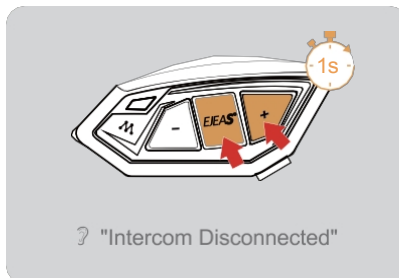


Párování s náhlavními soupravami nebo jinými značkovými interkomy Bluetooth

Poznámka: Kompatibilita se všemi běžně dostupnými náhlavními soupravami Bluetooth nebo interkomy není zaručena.

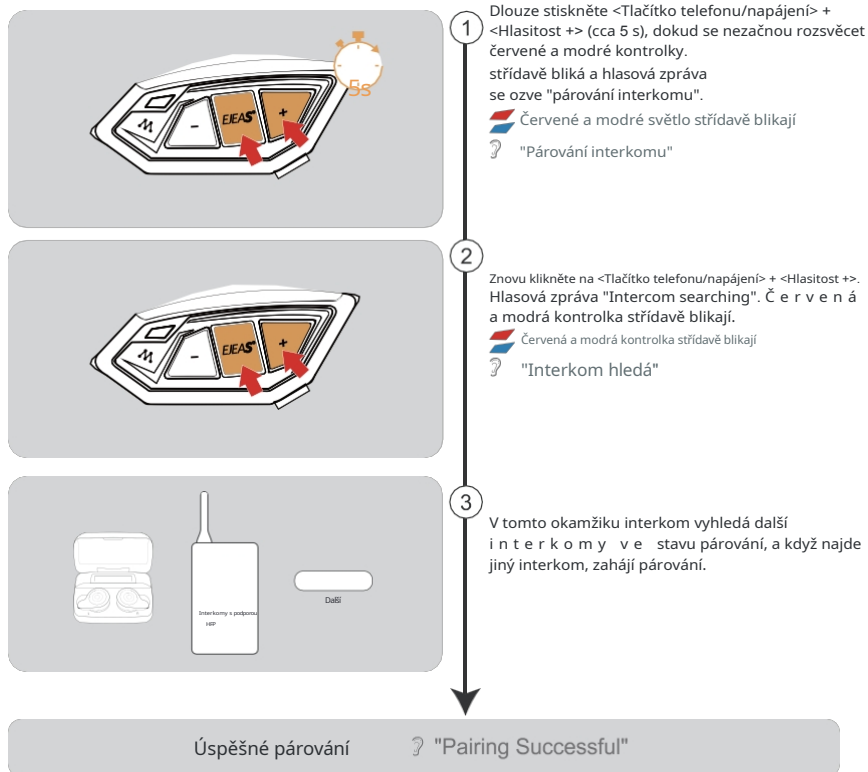

Aktualizace firmwaru Obnovení výchozího nastavení

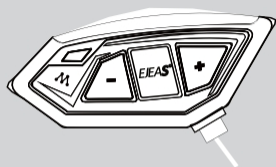

K počítači se připojte pomocí datového kabelu USB. Stáhněte a otevřete software. Neaktualizovat "EJEAS Upgrade.exe". Kliknutím na tlačítko "Upgrade" spustíte upgrade a vyčkejte na jeho dokončení.

Poznámka: K aktualizaci použijte standardní datový kabel se systémem EJEAS.




Stiskněte a podržte <tlačítko telefonu/napájení> + <Hlučnost +/-> po dobu asi 5 sekund, ozve se zvuk. hlasovou zprávu "Obnovit výchozí nastavení" na odstranit záznam o párování a automaticky restartovat telefon.

? "Restore Default Settings"


Párování mobilních telefonů

Tento interkom podporuje připojení k mobilním telefonům pro přehrávání hudby, volání a aktivaci hlasových asistentů. Současné připojení je možné až ke 2 mobilním telefonům.

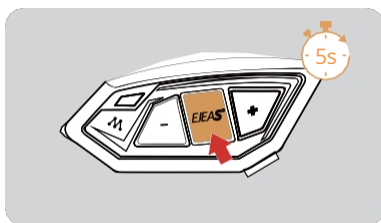

- 1 Po zapnutí zařízení stiskněte a podržte (cca 5 s) tlačítko <Telefon/On>, dokud nezačnou střídavě blikat červená a modrá kontrolka a hlasová výzva neřekne "Pairing phone".

Červená a modrá kontrolka střídavě blikají
? "Phone Pairing"

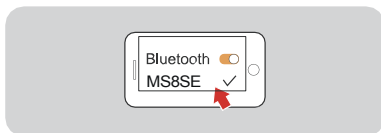

- 2 Telefon vyhledává prostřednictvím Bluetooth zařízení s názvem "MS8SE". Klikněte na něj a připojte se.

Kombinace úspěchu

Modré světlo dvakrát pomalu blikne
? "Pairing Successful, Connected"



Aktuální úroveň nabití se zobrazuje na ikoně Bluetooth v telefonu.

(Vyžaduje se připojení HFP mobilního telefonu) .

Připojení Bluetooth k mobilním telefonům

Po zapnutí se automaticky připojí k naposledy připojenému telefonu Bluetooth. Pokud se spojení nepodaří navázat, klikněte na tlačítko <Telefon/přepínání> a znovu se připojte k poslednímu mobilnímu zařízení, které bylo připojeno k Bluetooth.



Ovládání telefonu

Příjem hovorů

Když přijde hovor, klikněte na tlačítko <Tlačítko telefonu/zapnuto>.



Odmítnutí hovoru



Při příchozím hovoru stiskněte tlačítko <Telephone/On> na dobu přibližně 1 s.

Odpojení hovoru



Během hovoru klikněte na tlačítko <Telefon/požadavek>.

Opětovné vytáčení čísla



V pohotovostním / hudebním režimu rychle dvakrát klikněte na <tlačítko telefonu/napájení>.

Zrušit opakované vytáčení



Při opětovném vytáčení klikněte na <tlačítko telefonu/napájení>.

Telefonní priorita

Při příchozím hovoru pozastaví přehrávání hudby přes Bluetooth, rádio FM a interkom a po ukončení hovoru jej obnoví.



Hlasový asistent

V pohotovostním režimu/přehrávání hudby stiskněte a podržte tlačítko <telefon/napájení>, Záleží na mobilním telefonu.



Ovládání hudby

Přehrát/Pozastavit



Předchozí skladba



Další píseň



Přehrávání hudby



Hlasitost -



Hlasitost +



Rádio FM

Zapnutí/vypnutí FM 76~108MHz

Po zapnutí rádia FM se automaticky spustí vyhledávání stanic a přehrávání nalezené stanice. FM rádio lze zapnout i při používání in-terkomu a poslouchat rádio během hovoru.



Stiskněte a podržte < Hlasitost +> + < Hlasitost -> (cca 1s). Zpráva "FM Radio".

? "FM Radio"

Stiskněte a podržte tlačítka <Hlasitost +> + <Hlasitost -> (cca 1 s). Zobrazí se zpráva "FM Radio off".

? "FM Radio Off"

Změna kanálů



Frekvence -



Frekvence +

Ovládání hlasitosti

FM se 7 úrovněmi

Pouze při použití FM




Objem -



Objem+

Při použití FM + Intercom

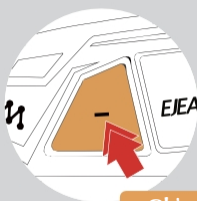


Objem -




Objem+

Sdílení hudby

Sdílet hudbu přehrávanou přes Bluetooth v telefonu s jiným zařízením, přičemž tuto funkci nelze použít během interkomového hovoru přes Bluetooth. Tuto funkci nelze použít při současném připojení dvou telefonů.

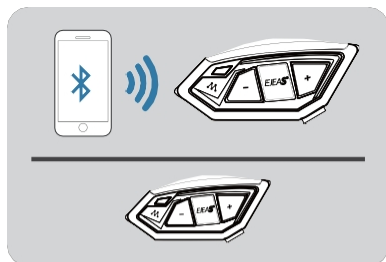

- 1 Jeden interkom použijte jako hlavní zařízení, připojte jej k telefonu a druhý bude podřízené zařízení.

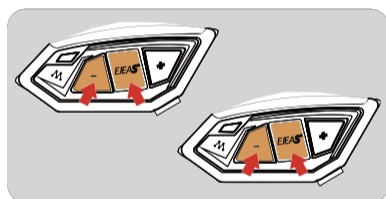

- 2 Stiskněte současně tlačítka <Tlačítko telefonu/napájení>+<Hlasitost -> na hlavním a podřízeném zařízení zadejte stav připojení k vyhledávání sdílení hudby.

? "Sdílení hudby"

Po úspěšném připojení můžete přehrávat hudbu z telefonu na hostitelském zařízení a hudbu lze přehrávat také z reproduktoru.

? "Music share connected".

Opětovným stisknutím tlačítek <Tlačítko telefonu/napájení>+<Hlasitost -> ukončíte sdílení hudby.



Mobilní aplikace

Aplikace nabízí skupinu interkomů, ovládání hudby, ovládání FM, vypnutí, kontrolu pravosti a další funkce.



iOS

Android

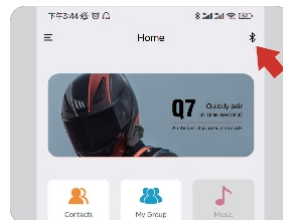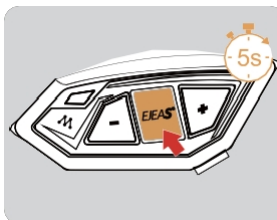


- 1 Stažení a instalace SafeRiding mobile
- 2 Stiskněte a podržte (cca 5 s) <Tlačítko telefonu/napájení>, dokud nezčervená
a modré kontrolky budou střídavě blikat, aby se přeprnuly do režimu párování telefonu.
Červená a modrá kontrolka střídavě blikají
- 3 Otevřete aplikaci, klikněte na ikonu Bluetooth v pravém horním rohu, v rozhraní se zobrazí název hledaného interkomového zařízení, vyberte interkomové zařízení, které chcete připojit, a kliknutím se připojte.
(iOS vyžaduje opětovné zadání systému párování v nastavení systému Bluetooth->Bluetooth, připojení zvuku Bluetooth).
- 4 Při dalším použití aplikace ji otevřete. Klikněte na ikonu Bluetooth v pravém horním rohu a kliknutím vyberte možnost Intercom pro připojení ke spárovaným zařízením.

Dálkové ovládání EUC

(volitelné) Tlačítkový vstup

Tlačítka	Akcie	Funkce
Svazek +	Krátké stisknutí (pouze hudba nebo pouze FM)	Hlasitost interkomu +/- Hlasitost hudby +/- H l a s i t o s t F M +
	Dlouhý stisk	Další píseň, když hraje hudba. Zvýšení frekvence při z a p n u t í F M
	Dvakrát klikněte (Současná hudba a interkom)	Hlasitost interkomu +/- Hlasitost hudby +/- H l a s i t o s t F M +
Objem -	Krátké stisknutí (pouze hudba nebo pouze FM)	Hlasitost interkomu -/ Hlasitost hudby -/ H l a s i t o s t F M -
	Dlouhý stisk	Předchozí skladba při přehrávání hudby. Snížení frekvence při zapnutém FM
	Dvakrát klikněte (Současná hudba a interkom)	Hlasitost interkomu -/ Hlasitost hudby -/ Hlasitost FM -
Tlačítko telefonu	Krátký tisk	01. přijmout hovor během hovoru 02. během hovoru odpojit 03. přehrávání/pozastavení hudby 04. Když není spojení s mobilním telefonem Po- vazba na poslední připojený telefon
	Dlouhý stisk	Odmítnutí hovoru Hlasový asistent
	Dvakrát klikněte	Opětovné vyzvoření posledního čísla
Tlačítko	Krátký tisk	01. Zapnout síťový interkom 02. Ztlumení/odstranění zvuku mikrofon při připojení k síti
	Dlouhý stisk	Ne
	Dvakrát klikněte	Přepínání citlivosti VOX při síťovém interkomu
Tlačítko B	Krátký tisk	Vypnutí síťového interkomu
	Dlouhý stisk	Ne
	Dvakrát klikněte	Ne

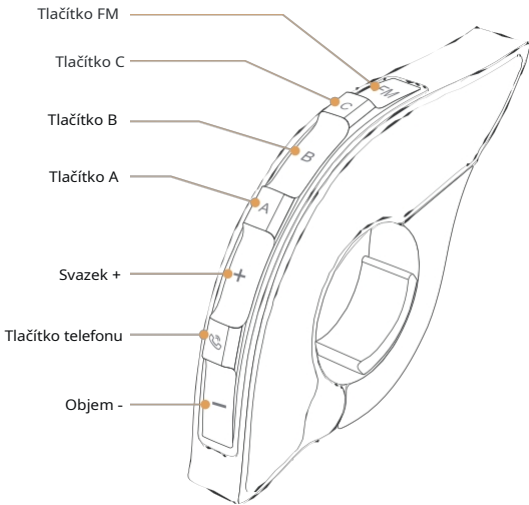


Tlačítka	Akcie	Funkce
Tlačítko C	Krátký tisk	Aktivace připojení Bluetooth Interkom
	Dlouhý stisk	Odpojení interkom u
	Dvakrát klikněte	Spuštění/ukončení sdílení hudby
Tlačítko FM	Krátký tisk	Zapnutí/vypnutí FM
Objem - + Tlačítko FM	Super Dlouhý stisk	Vymazání paměti párování

Odpařování EUC



- 1 Stisknutím a podržením tlačítek <Tlačítko telefonu/napájení> + <Hlasitost -> po dobu přibližně 5 sekund vstoupíte do režimu párování, hlasová výzva "P á r o v á n í dálkového ovládání", červené a modré světlo střídavě blikají, pokud se párování nezdaří do 2 minut, ukončete párování.

Červená a modrá kontrolka střídavě blikají
? "Remote Control Pairing"

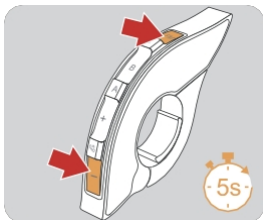

- 2 Stisknutím a podržením tlačítek <FM> + <Volume -> na rukojeti n a přibližně 5 sekund vymažete záznam, dokud se nerozsvítí červená a modrá kontrolka.

Dokud se nerozsvítí červená a modrá světla



- 3 Klikněte na libovolné tlačítko EUC

Párování bylo úspěšně dokončeno ? "Pairing Successful"

(Do 2 minut se nepodaří navázat úspěšné spojení, ukončete párování)


Obsluha rukojeti EUC

Opětovné připojení/odpojení síťového interkomu a ovládání mobilního telefonu je stejné jako na stroji.


Připojení Bluetooth
Intercom



Odpojení interkomu
Bluetooth

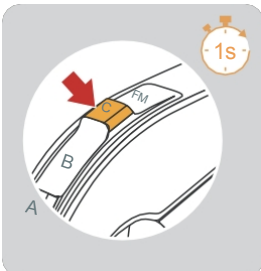

FM
Zapnuto/vypnuto

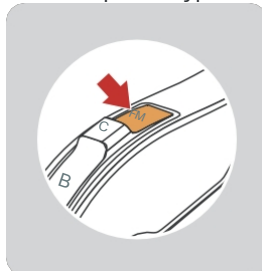

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Shenzhen Ejeas Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu [EJEAS Motorcycle Intercom MS8-SE / MS8-S] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://files.innpro.pl/Ejeas>.

Adresa výrobce: Adresa: 3l, Kangrui Zhihui Gu, Building 1, No. 9,
Queshan Zhongxin Road, Gaofeng Community, Dalang Street,
Longhua District, Shenzhen, China

Rádiová frekvence: 2400-2483,5 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: ≤ 20 dBm

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.