


homerunPET



Fontanna dla zwierząt

BF10

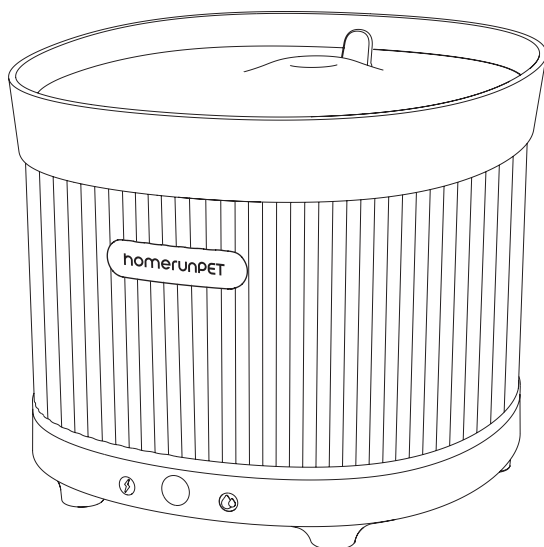

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA.

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- To urządzenie nie jest zabawką. Należy uniemożliwić dzieciom zabawę urządzeniem lub siadanie na nim.
- Produkt jest odpowiedni dla zasilacza DC 5V/2A. Należy używać zasilacza zgodnie z normami obowiązującymi w odpowiednich krajach i regionach.
- Urządzenie może być zasilane wyłącznie bezpiecznym, bardzo niskim napięciem zgodnym z oznaczeniem na urządzeniu.
- Akumulatory używane w urządzeniu to akumulatory litowe,
- Przestarzałe lub nieszczelne akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Nie należy narażać urządzenia ani akumulatora na działanie zbyt wysokich temperatur.
- Należy pamiętać o ryzyku zwarcia biegunów urządzenia zasilanego akumulatorowo lub akumulatora przez metalowe przedmioty.
- Urządzenie należy obsługiwać ściśle według instrukcji opisanych w niniejszej instrukcji. Nie używaj urządzenia zgodnie z instrukcjami, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji.
- Jeśli urządzenie nie działa z powodu upadku, kolizji, uszkodzenia, przechowywania na zewnątrz lub podlewania, należy natychmiast zaprzestać jego używania.
- Urządzenie musi być przechowywane w suchym miejscu! Nie umieszczać urządzenia na zewnątrz lub na wilgotnej podłodze. Nie wystawiać urządzenia na działanie wody, a nawet nie zanurzać go w wodzie.
- Nie należy umieszczać, ładować ani używać urządzenia na zewnątrz ani w łazience. Urządzenie musi być zainstalowane w odległości co najmniej 1 metra od zlewu. Nie należy stawiać urządzenia na wilgotnej podłodze ani wystawiać go na działanie deszczu lub śniegu.
- Nie należy dotykać urządzeń zasilających urządzenia mokrymi rękami.
- Nie używaj uszkodzonego kabla lub portu ładowania. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem przewodu ładującego w celu wymiany przewodu na nowy, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Podczas odłączania urządzeń ładujących należy trzymać je mocno rękami. Nie ciągnąć za przewody ładujące. Do zasilania nie należy używać przedłużaczy.
- Podczas korzystania z urządzenia należy zapewnić znamionowe i bezpieczne zasilanie.
- Urządzenie należy umieścić z dala od źródeł ciepła, ognia i innych platform o wysokiej temperaturze.


- Podczas korzystania z urządzenia należy zapewnić znamionowe i bezpieczne zasilanie.
- Urządzenie należy umieścić z dala od źródeł ciepła, ognia i innych platform o wysokiej temperaturze.
- Nie należy umieszczać żadnych metalowych elementów na podstawie urządzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu, uszkodzenie ładowarki, a nawet poważne konsekwencje, takie jak pożar.
- Nie należy wkładać podstawy do wody ani innych płynów,
- Jeśli podstawa jest mokra, należy ją wysuszyć przed dalszym korzystaniem z urządzenia.
- Nie należy wlewać wody do cylindra.
- Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu bez pozwolenia.

Instrukcje dotyczące korzystania z wbudowanych akumulatorów

- Nie wolno demontować wbudowanych akumulatorów. Nie należy demontować wbudowanych akumulatorów, gdyż może to spowodować obniżenie ich wydajności lub uszkodzenie. W poważnych okolicznościach może dojść do przegrzania. Może również dojść do pożaru lub obrażeń ciała.
- Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, należy je ładować co najmniej raz na trzy miesiące, aby uniknąć skrócenia żywotności akumulatora.
- Gdy urządzenie sygnalizuje niski poziom naładowania akumulatora, należy jak najszybciej naładować akumulator, aby nie dopuścić do skrócenia jego żywotności.
- Nie używaj urządzenia w niskich temperaturach, w przeciwnym razie poziom naładowania akumulatora spadnie.
- Nie należy ładować urządzenia w temperaturze poniżej 0°C (32°F), w przeciwnym razie akumulator może ulec uszkodzeniu.
- Nie należy narażać akumulatora na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, w tym ognia lub bezpośredniego nasłonecznienia.
- Akumulatorki należy zdemontować z podstawy i porzucić. Podczas demontażu akumulatora należy upewnić się, że baza jest wyłączona.
- Nie wystawiać podstawy na działanie ognia, wody lub innych płynów. Ma to na celu uniknięcie ryzyka wybuchu.
- Akumulatorów litowych nie należy wyrzucać do śmieci domowych. Akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Nie spalać ani nie podgrzewać akumulatora do temperatury powyżej 60°C (140°F). Akumulator należy umieścić poza zasięgiem dzieci.

01 Zawartość opakowania


Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie i sprawdzić, czy akcesoria są kompletne, odwołując się do poniższej ilustracji.

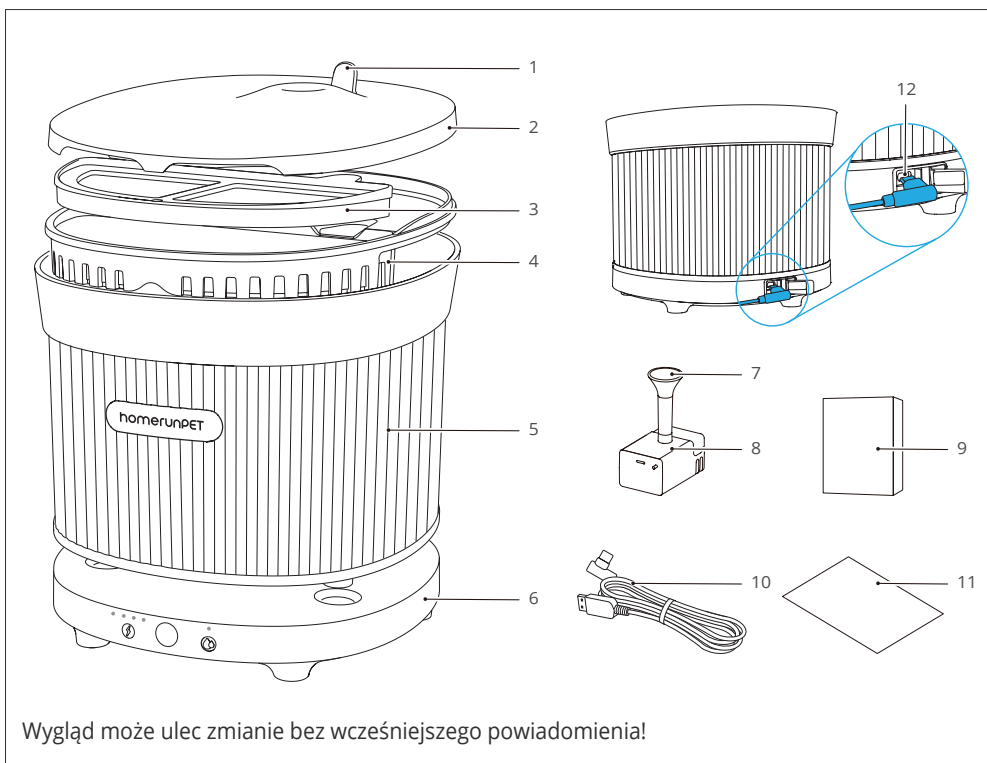

1. Uchwyt
2. Tacka na wodę
3. Filtr (wymieniany raz w miesiącu)
4. Tacka filtra
5. Zbiornik na wodę
6. Podstawa
7. Rurka wylotowa
8. Pompka wodna
9. Gąbka
10. Kabel do ładowania
11. Instrukcja obsługi
12. Port ładowania


02 Montaż

Przed pierwszym użyciem zaleca się pełne naładowanie urządzenia.

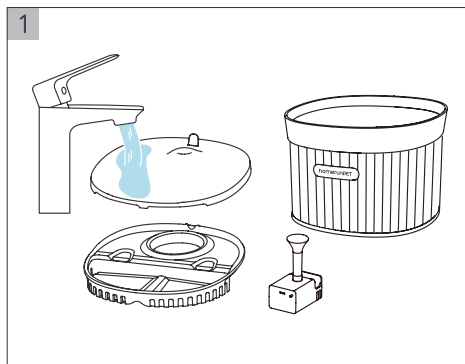

Przepłucz wkład filtra, zbiornik na wodę, tackę na wodę, tackę filtra oraz pompę świeżą wodą.
* Wyjmij wkład filtra i przepłucz go świeżą wodą przez 3-5 minut.

⚠ Nie należy spłukiwać podstawy wodą.

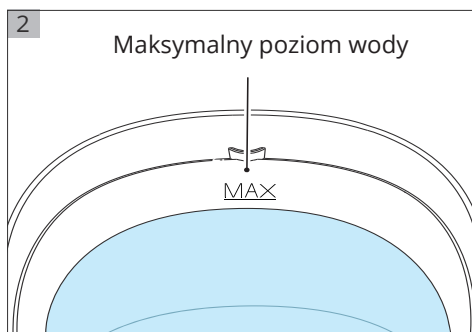


Wyjmij zbiornik. Dodaj wodę do linii poziomu wody MAX. Następnie umieść zbiornik (wypełniony wodą) z powrotem na podstawie.




⚠ Nie używaj wody o temperaturze powyżej 40°C (104°F).

⚠ WAŻNE


Utrzymuj zewnętrzną warstwę obudowy i podstawy zbiornika w czystości.

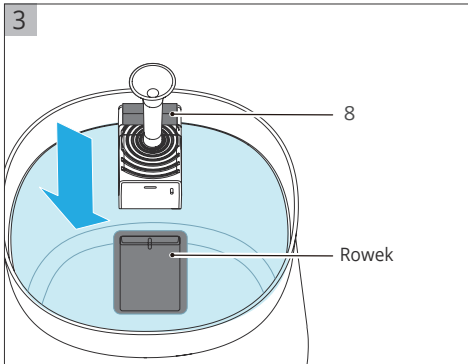


Dopasuj pojemnik filtra gąbkowego do ścianki cylindra i umieść go w wyznaczonym rowku.

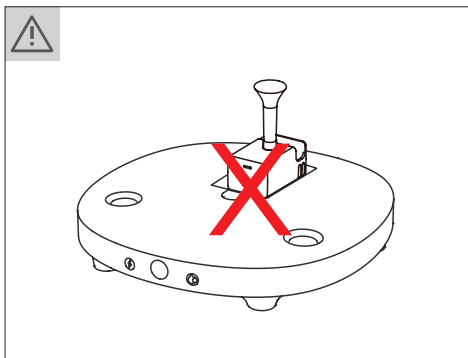

Nie wolno dopuścić do tego, aby pompa wody stykała się z podstawą przez dłuższy czas.

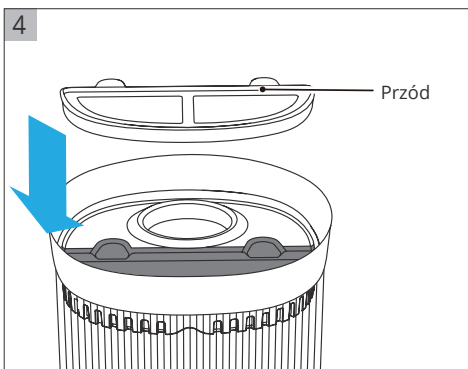


Dopasuj wkład filtra do rowka tacki filtra.

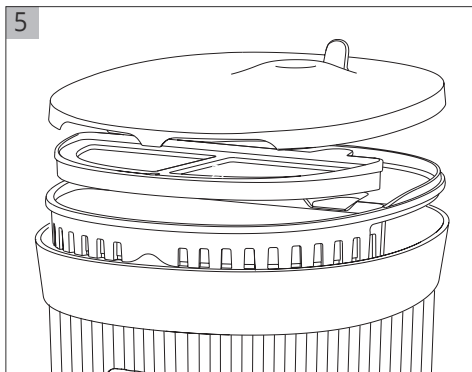

Umieść tackę na wodę na filtrze, upewniając się, że wszystkie części są prawidłowo umieszczone.

03 Obsługa

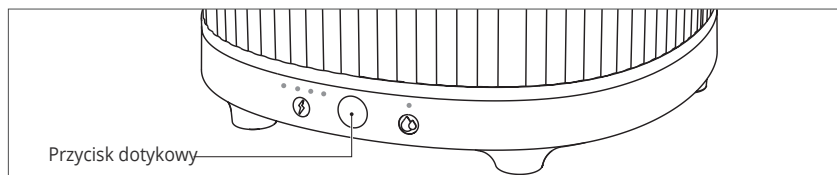


Czynność	Status	Dźwięk
Długie naciśnięcie przez 3 s	Włączenie urządzenia	Dźwięk „beep”
Naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund	Wyłączenie urządzenia	/
Jednokrotne naciśnięcie	Dioda pozostanie włączona przez 3 sekundy, a woda zostanie uzupełniona jeden raz.	/
	Gdy dioda jest włączona, naciśnij przycisk jeden raz. -W trybie normalnym (z włączonym białym światłem): włączenie /wyłączenie podświetlenia. (Białe światło, w trybie normalnym) -W trybie wykrywania (z włączonym niebieskim podświetleniem): Włącz/wyłącz podświetlenie, a woda będzie dozowana jednokrotnie. * Światło można włączyć lub wyłączyć tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania.	Krótki dźwięk „beep”
Dwukrotne naciśnięcie	Przełączanie między trybem normalnym, trybem wykrywania i trybem wykrywania przerywanego	Krótki dźwięk „beep”
Długie naciśnięcie przez 5 s	Reset licznika czasowego wymiany filtra	Dźwięk „beep”

04 Opis działania trybów

Tryb	Opis działania trybu
Tryb normalny	Woda jest dozowana w sposób ciągły (ten tryb jest dostępny tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania).
Tryb wykrywania (funkcja splotkiwania sierści)	Woda będzie dozowana, gdy zwierzę się zbliży. Po 15 sekundach, gdy fontanna nie wykryje żadnej aktywności, przepływ wody zostanie zatrzymany. * Po każdym dozowaniu urządzenie zatrzyma się na 15 sekund. Jeśli w ciągu 2-1 godzin nie zostanie wykryta żadna aktywność, woda zostanie dozowana raz.
Tryb wykrywania przerywanego (funkcja splotkiwania sierści)	Woda będzie dozowana, gdy zwierzę się zbliży. Gdy fontanna przestanie wykrywać aktywność zwierzęcia, zatrzyma się na 15 minut. Po 15-minutowej hibernacji fontanna powróci do wykrywania aktywności zwierząt i będzie dozować wodę, gdy aktywność zostanie wykryta. * Jeśli w ciągu 2 godzin nie zostanie wykryta żadna aktywność, woda zostanie dozowana jeden raz.

* Funkcja splotkiwania sierści: Pływająca sierść jest splotkiwana co 12 godzin za pomocą 2-minutowego cyklu dozowania wody.

05 Status diody LED

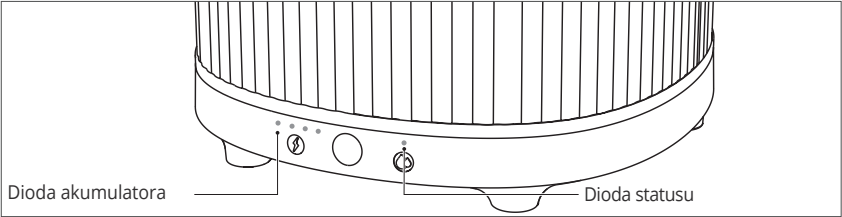


Dioda akumulatora	Objaśnienie
Miga na czerwono	Niska moc akumulatora, należy naładować na czas
Miga na biało	W trakcie ładowania
Świeci się na biało	Urządzenie w pełni naładowane



Dioda statusu urządzenia	Objaśnienie	Tryb zasilania
Świeci się na zielono	Tryb wykrywania przerywanego podczas normalnej pracy	Zasilanie bateryjne
Świeci się na biało	Tryb wspólnego wykrywania podczas normalnej pracy	Zasilanie z gniazdka elektrycznego
Świeci się na niebiesko	Tryb wykrywania podczas normalnej pracy	Oba tryby zasilania
Miga na czerwono	Brak wystarczającej ilości wody, należy uzupełnić na czas.	
Świeci się na fioletowo	Po wygaśnięciu okresu ważności wkładu filtra należy wymienić go na nowy. Po jego wymianie należy nacisnąć przycisk przez 5 sekund, a licznik czasu wkładu filtra zostanie zresetowany.	
Miga na biało/niebiesko/zielono	Urządzenie nie zostało całkowicie zmontowane lub pompa wodna nie została zamocowana.	

06 Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie pompy wodnej

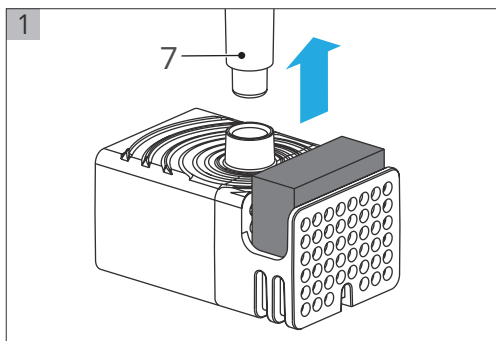


Wyjmij pompkę

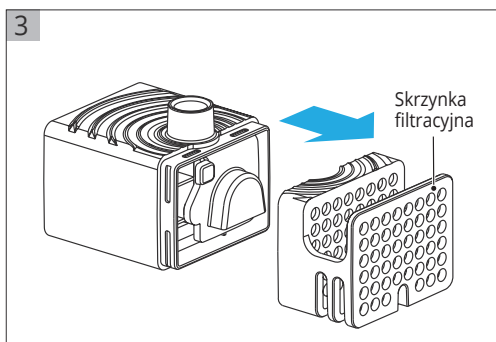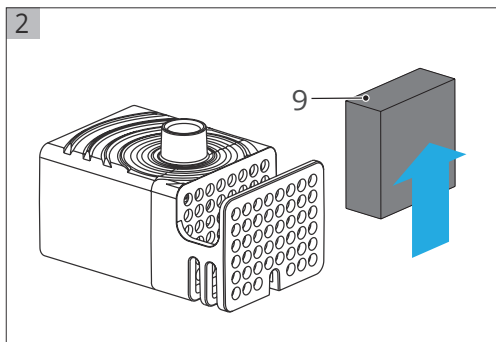


Otwórz skrzynkę filtracyjną wzdłuż krawędzi.

4

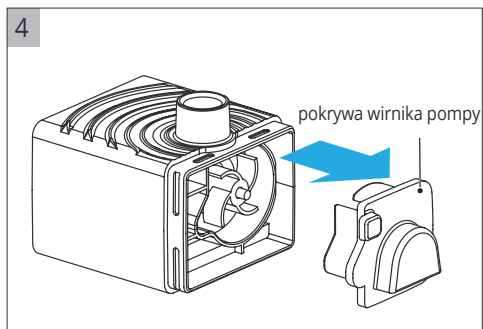


Zdejmij pokrywę wirnika pompy wodnej.

5

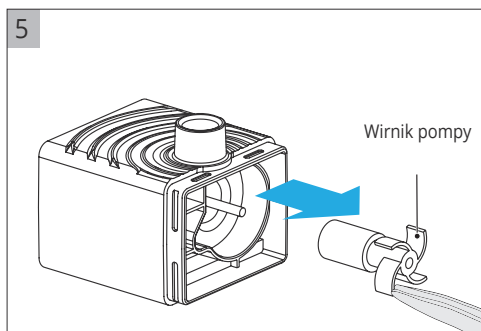

Zdejmij wirnik pompy za pomocą pęsety.

6

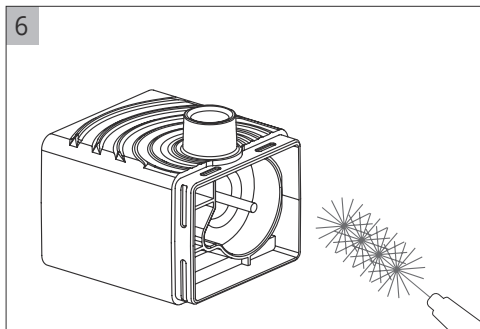

Wyczyść dokładnie każdą część.

Czyszczenie całego urządzenia


Zaleca się czyszczenie tacki na wodę raz lub dwa razy w tygodniu.

Nie używaj wody o temperaturze powyżej 40°C (104°F) do czyszczenia części nadających się do mycia, aby uniknąć odkształceń, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.

Na podstawie znajdują się elementy elektryczne; nie spłukuj podstawy wodą; zamiast tego użyj mokrego papierowego ręcznika, aby wytrzeć podstawę po wyłączeniu urządzenia; nie używaj żadnych alkoholowych środków czyszczących do czyszczenia podstawy.




Części nie nadające się do mycia

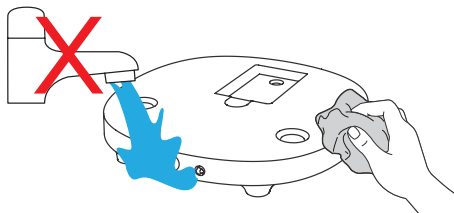

Użyj mokrego ręcznika do wytarcia podstawy.



Części nadające się do mycia

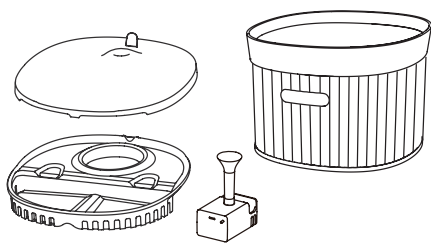

Nie używaj wody o temperaturze powyżej 40°C (104°F).

08 Specyfikacja

Bezprzewodowa fontanna wodna dla zwierząt

Model produktu:BF10

Wejście zasilania: 5V $\equiv$ 2A

Pojemność akumulatora: 7800 mAh

Pojemność: 2,0 l (68 uncji)

Poziom hałasu: <20dB(A)

Wymiary produktu: 189 x 187 x 162 mm

Materiał: ABS

Waga netto: 1,1 kg (2,43 funta)

Odpowiedni zakres temperatury wody: 32-104°F (0-40°C)

Producent:

Homerunpet Inc.

18th St. Cheyenne, WY 82001

Shenzhen Qianhai Homerun Smart Technology Co., Ltd.

Adres:Gang Wan Du Hui Building, No. 167 Gang Wan Road,

Huangpu District, Guangzhou, China

MADE IN CHINA

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ:

HOMERUNPET.COM



07 Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Dioda miga na biało/ niebiesko/zielono	-Sprawdzić, czy pompa wodna jest prawidłowo umieszczona w rowku obudowy, -Sprawdzić, czy między obudową a spodem pompy oraz między obudową a podstawą znajduje się jakakolwiek substancja.
Dioda miga na czerwono, woda nie jest podawana	-Sprawdź, czy jest wystarczająca ilość wody, jeśli nie, dolej wody. - Sprawdź, czy wirnik pompy nie jest zablokowany, jeśli tak, przepłucz go. -Sprawdź, czy podstawa nie przecieka, czy między dnem pompy a cylindrem znajduje się substancja oraz czy między cylindrem a podstawą znajduje się substancja. Jeśli nie ma żadnych substancji, należy ponownie włączyć zasilanie.
Dioda statusu się nie świeci woda nie jest podawana	-Naładuj urządzenie za pomocą przewodu zasilającego USB. -Sprawdź, czy wirnik pompy nie jest zablokowany; jeśli tak, przepłucz go. -Sprawdź, czy jest wystarczająca ilość wody; jeśli nie, dodaj wody.
Zbyt mała ilość podawanej wody	-Sprawdzić, czy zbiornik na wodę jest prawidłowo zainstalowany. -Sprawdź, czy gąbka nie jest zablokowana; jeśli tak, przepłucz lub wymień gąbkę. -Sprawdź, czy w pompie nie znajdują się włosy; wyczyść wirnik pompy.
Hałas pompy	-Sprawdź, czy zbiornik na wodę jest prawidłowo zainstalowany. -Sprawdź, czy jest wystarczająca ilość wody; jeśli nie, dolej wody. -Sprawdź, czy w pompie znajdują się włosy; jeśli tak, wyczyść wirnik pompy.
Hałas pompy	-Sprawdź, czy zbiornik na wodę jest prawidłowo zainstalowany. -Sprawdź, czy jest wystarczająca ilość wody; jeśli nie, dolej wody. -Sprawdź, czy w pompie znajdują się włosy; jeśli tak, wyczyść wirnik pompy.
Przerywane podawanie wody	-Sprawdź, czy jest wystarczająca ilość wody, jeśli nie, dodaj wody. -Sprawdź, czy urządzenie działa w trybie wykrywania przerywanego; jeśli tak, kliknij dwukrotnie, aby zmienić tryb. -Sprawdź, czy pompa jest prawidłowo zainstalowana w rowku beczki i upewnij się, że między zbiornikiem a dnem pompy nie ma żadnych substancji lub między zbiornikiem a podstawą nie ma żadnych substancji.
Hałas związany z przepełnieniem	-Sprawdzić, czy folia ochronna wkładu filtra została usunięta. -Sprawdź, czy wkład filtra nie jest zablokowany, wyczyść go lub wymień.
Po przytrzymaniu przycisku dotykowego urządzenie nie uruchamia się, brak sygnału dźwiękowego lub świetlnego.	-Naładuj urządzenie za pomocą przewodu zasilającego USB.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.