


AIRPULSE

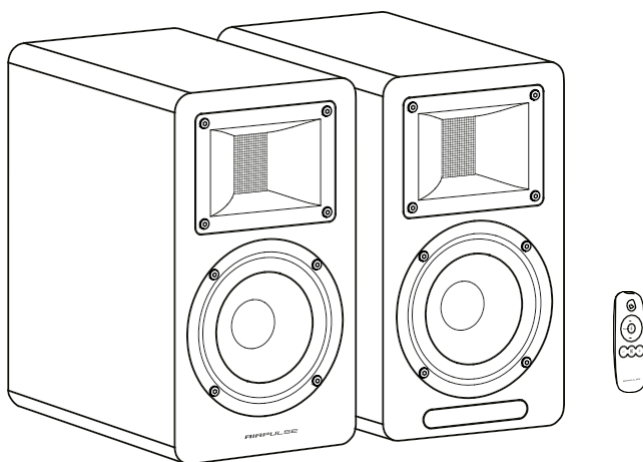

Reproduktory Edifier 2.0

A 80

NÁVOD K POUŽITÍ

Důležité bezpečnostní pokyny

Před zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte následující pokyny a dodržujte je.

1. Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, sporáky nebo jiná zařízení, která vytvářejí teplo. (včetně zesilovačů).
2. Při zapojování do elektrické zásuvky pamatujte na správnou polaritu. Polarizovaná zástrčka má dvě lopatky, z nichž jedna je širší než druhá. Uzemněná zástrčka má dvě lopatky a třetí uzemňovací kolík. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby vám vyměnil zásuvku.
3. Chraňte napájecí kabel před poškozením, zejména v místě, kde vychází z reproduktoru.
4. Používejte pouze příslušenství dodané výrobcem.
5. Reprodukty by měly být během bouřky a při dlouhodobém nepoužívání odpojeny od sítě.
6. Před připojením reproduktorů ke zdroji napájení vypněte vypínač a zkontrolujte, zda je hlasitost nastavena na minimální úroveň.
7. Napájecí a signální kabel neumisťujte do blízkosti zdrojů tepla (např. elektrického topení nebo radiátoru).
8. Nenechávejte kabely na místech, kde by mohlo dojít k jejich poškození.
9. Používejte elektrické zásuvky, které umožňují snadné vytažení napájecího kabelu.
10. Při odpojování napájecího kabelu ze zásuvky za něj netahejte.
11. Reprodukty by se měly používat pouze v uvedeném rozsahu napětí. Používání reproduktorů s vyšším než specifikovaným napětím je nebezpečné a může způsobit poškození zařízení nebo zranění osob.

12. Reproduktory neobsahují žádné samoobslužné díly. Nepokoušejte se reproduktor otevřít za účelem odinstalování jakýchkoli dílů nebo provádění jakýchkoli úprav. Pokud se během používání vyskytnou problémy, kontaktujte s odborným technikem pro opravu.
13. V uživatelské příručce naleznete informace o běžných poruchách a identifikaci možné závady v části věnované odstraňování závad.
14. Neumísťujte reproduktory na místa, kde by mohly být vystaveny nárazům jiných předmětů nebo zaplavení kapalinou.
15. Nepokládejte na reproduktory žádné zdroje ohně (např. svíčky) ani nádoby s kapalinami, abyste předešli nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem nebo poškození reproduktorů.
16. Umístěte reproduktory na stabilní povrch a do stabilní polohy, aby nemohly spadnout a způsobit tak poškození nebo zranění.
17. Reproduktory umístěte na dobře větrané a suché místo, mimo dosah přímého slunečního záření, zdrojů tepla, vibrací, prachu, vlhkosti nebo extrémně nízkých teplot. Pro dosažení optimálního výkonu ponechte kolem reproduktoru alespoň 20 cm volného prostoru.
18. Aby nedošlo k poškození sluchu, nepoužívejte reproduktory dlouhodobě na maximální hlasitost.
19. Pokud potřebujete reproduktory přemístit na jiné místo, nejprve vypněte vypínač a odpojte reproduktory od zdroje napájení.
20. Pokud nastanou následující situace, vypněte vypínač a odpojte jej od zdroje napájení:
- Napájecí kabel nebo zástrčka jsou opotřebené nebo poškozené.
 - Byl zjištěn neobvyklý zápach nebo kouř.
 - Vnímání cizího tělesa v reproduktorech
 - Náhlé přerušení hudby v reproduktorech.

21. K čištění reproduktorů používejte pouze čistý a měkký hadřík. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol nebo rozpouštědla.

22. Osoby s implantovaným kardiostimulátorem nebo defibrilátorem musí být od reproduktorů vzdáleny nejméně 22 cm.

Pozor!

1. Pro výměnu baterií v dálkovém ovladači použijte stejný typ baterie.

2. Baterii v dálkovém ovladači nikdy nerozebírejte, nerozbíjejte, nemačkejte a nevhazujte do ohně.

3. Nepoužívejte dálkový ovladač, pokud je viditelně poškozený.

4. Nezapomeňte baterie správně používat a správně je likvidovat.



Příliš hlasitá hudba může vést ke ztrátě sluchu, neposlouchejte hudbu při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu.

Pro přepravu a přemísťování reproduktorů používejte pouze vozík, stojan nebo držák .

specifikované výrobcem nebo prodávané s řečníci. Při přepravě/převozu je třeba dbát zvláštní opatrnosti, aby nedošlo ke zranění.

Poznámky k výkonu:

1. Reprodukory umístěte do blízkosti elektrické zásuvky, abyste je mohli snadno zapojit.

2. Před připojením ke zdroji napájení se ujistěte, že provozní napětí reproduktorů je stejné jako síťové napětí. Typ napětí reproduktorů je uveden na štítku.

3. Nezapomeňte odpojit reproduktory během bouřky a při dlouhodobém nepoužívání.

4. Napájecí jednotka se může zahřívat, proto ji skladujte na dobře větraném místě.

5. Řiďte se výstražnými štítky na skříní nebo na spodní straně reproduktorů či napájecího zdroje.



Tento symbol upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí v krytu výrobku, které může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol varuje uživatele, aby sám nerozebíral kryt výrobku a nevyměňoval žádné díly. Výrobek vraťte k opravě do autorizovaného servisního střediska.



Tento symbol označuje, že výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.



Tento symbol označuje, že výrobek je elektrický spotřebič třídy II nebo s dvojitou izolací, který nevyžaduje uzemnění.


Zástrčka MAINS slouží jako odpojovací zařízení. Funkce bezdrátového produktu:

1. Může generovat krátkovlnné rádiové frekvence, které mohou rušit jiná elektronická zařízení nebo lékařské vybavení.
2. Pokud je to zakázáno, výrobek vypněte. Výrobek nepoužívejte ve zdravotnických zařízeních, letadlech, na čerpacích stanicích, v blízkosti automatických bran, automatických požárních systémů nebo jiných automatizovaných zařízení.
3. Nepoužívejte výrobek v blízkosti osob s kardiostimulátorem nebo v blízkosti míst s jinými zdravotnickými přístroji, protože rádiové vlny mohou narušit jejich správnou funkci.

OBSAH BALENÍ

Pasivní reproduktor

Aktivní reproduktor

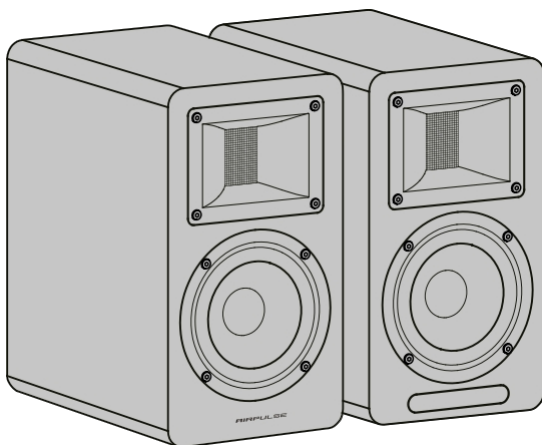


Dálkové ovládání



Audio kabel 3,5 mm na RCA




Audio kabel RCA



Připojovací kabel reproduktorů



Připojovací kabel USB



Audio kabel s optickým vstupem




Napájecí kabel



Návod k obsluze

POPIS REPRODUKTORŮ

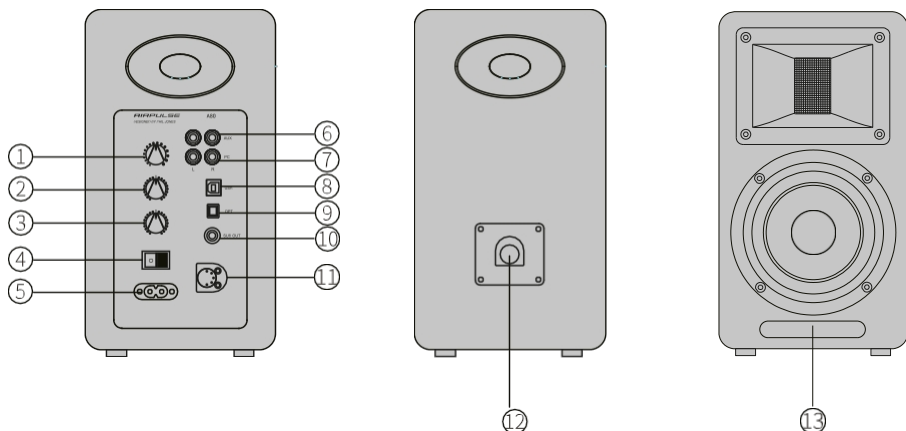

1. Ovládání hlasitosti/výběr vstupu

Ovládání hlasitosti - otočením doprava zvýšíte hlasitost, otočením doleva ji snížíte.

Po dosažení maximální úrovně hlasitosti se dalším otáčením ovladače hlasitosti hlasitost nezmění.

Výběr vstupu

Stisknutím přepínáte mezi PC-AUX-USB- Optical-Bluetooth. (Vzhledem k tomu, že při přepnutí vstupního režimu dojde k překonfigurování DSP, doporučujeme stisknout tlačítko až poté, co jednou blikne indikátor aktuálního režimu).

Ovládání v pohotovostním režimu

Stiskněte a podržte tlačítko mezi provozním a pohotovostním režimem.

2. Nastavení úrovně basů.

Typ nastavení by měl být přizpůsoben akustickým podmínkám místnosti, aby byla zachována správná frekvenční charakteristika reproduktoru.

Otočením z "0" doleva snížíte nízké frekvence; otočením z "0" doprava zvýšíte frekvence.

3. Nastavení vysokých tónů

Typ nastavení by měl být přizpůsoben akustickým podmínkám místnosti, aby byla zachována správná frekvenční charakteristika reproduktoru.

Otočením z "0" doleva snížíte vysoké frekvence; otočením z "0" doprava zvýšíte vysoké frekvence.

4. Vypínač napájení Zapíná/vypíná napájení reproduktoru.

5. Vstupní zásuvka AC

Připojte zástrčku napájecího kabelu.

6. Zásuvka pomocného vstupu

Připojte se ke zdrojovému zařízení s výstupním portem RCA pomocí audiokabelu RCA.

7. Vstupní port PC

Připojte se k počítači pomocí audiokabelu 3,5 mm na RCA nebo se připojte ke zdrojovému zařízení s výstupním portem RCA pomocí audiokabelu RCA.

8. Port USB typu B

Připojte se ke zdrojovým zařízením zvuku s výstupním portem USB pomocí propojovacího kabelu USB.

9. Optický vstupní port

Připojte se ke zdrojovým zařízením zvuku s optickým výstupním portem pomocí optického vstupního audio kabelu.

10. Výstupní port subwooferu

Připojte se ke vstupnímu audio portu subwooferu pomocí audio kabelu RCA.

11. Připojení pasivního reproduktoru

Připojte se k pasivnímu reproduktoru pomocí kabelu pro připojení reproduktoru.


12. Konektor aktivního reproduktoru

Připojte se k aktivnímu reproduktoru pomocí propojovacího kabelu.

13. Kontrolka LED reproduktoru/dálkového ovládání.

Ukazuje aktuální vstupní režim na základě výběru zdroje zvuku a vstupu.

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

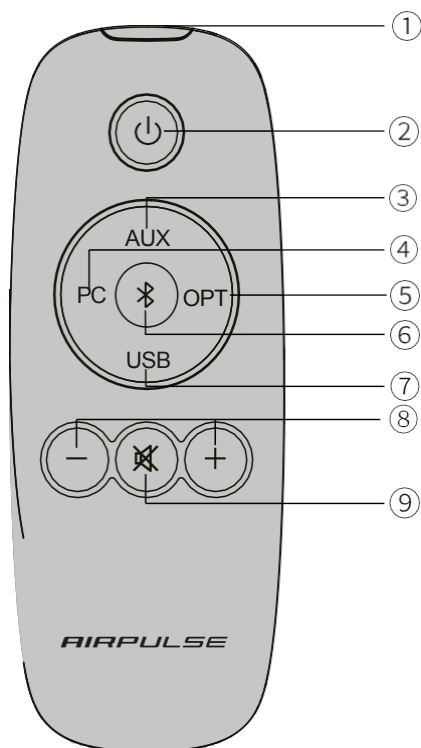

1. Infračervené emisní okno.

2. Tlačítko pohotovostního režimu

Po zapnutí napájení přepněte reproduktor stisknutím tlačítka do pohotovostního režimu. Hodnota zobrazená v ovládacím okně aktivního reproduktoru zmizí, ale vnitřní zdroj napájení je stále připojen.

Stisknutím tlačítka nebo knoflíku na zadním panelu aktivního reproduktoru znovu ukončete pohotovostní režim.

Stisknutím tlačítka  na zadním panelu zapnete/vypnete hlavní napájení.

Tlačítka pro výběr vstupního zdroje

③ AUX	Režim vstupu AUX
④ PC	Režim vstupu PC
⑤ OPT	Režim optického vstupu
⑥  (Bluetooth)	Režim vstupu Bluetooth
⑦ USB	Režim vstupu USB

Tlačítka ovládání hlasitosti

⑧  Zvyšování a snižování objemu	Ovládání hlasitosti přehrávání
⑨  Ztlumit	Ztlumení výstupu reproduktoru


* Při přehrávání hudby v režimu Bluetooth a přepnutí do jiného režimu se připojení Bluetooth automaticky obnoví po opětovném zvolení režimu Bluetooth.




* Při přehrávání hudby v režimu USB a přepnutí do jiných režimů je třeba počítač resetovat, než lze znovu zvolit režim USB.

Dálkové ovládání

Namířte dálkový ovladač na okno pro příjem dálkového ovládání. v reproduktoru. Optimální vzdálenost mezi reproduktorem a dálkovým ovladačem je 7 metrů. Po rozpoznání dálkového ovládání začne blikat okno displeje.

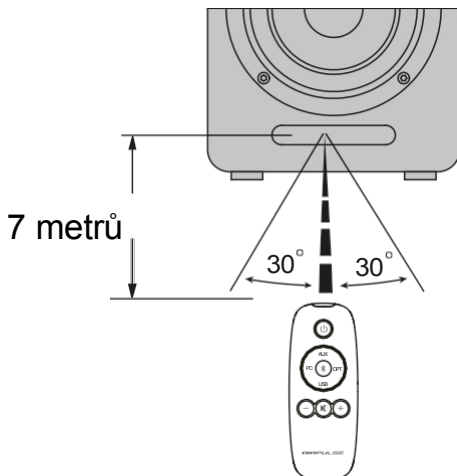

Výměna baterie v dálkovém ovladači

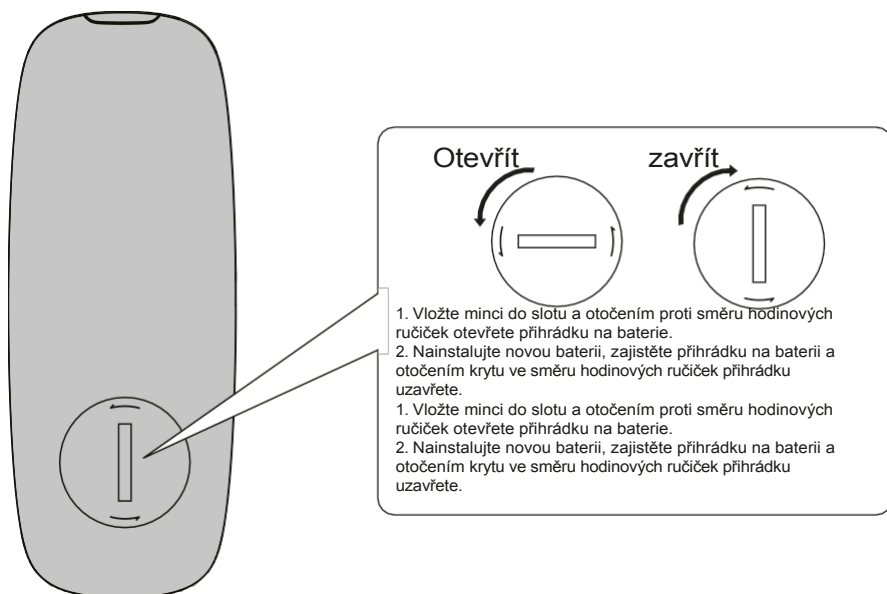

Poznámky:

1. Životnost baterie je přibližně 6 měsíců. Vyměňte baterii, pokud dálkové ovládání nefunguje správně nebo se zkrátila vzdálenost ovládání.

2. Vyměňte baterii, jakmile se vybije, aby nedošlo k výbuchu nebo úniku kyseliny.

3. Pokud baterie vyteče, okamžitě ji zlikvidujte a dbejte na to, abyste se nedotkli vytékajícího materiálu. Pokud se vám uniklá baterie dostane do očí nebo se dostane do kontaktu s kůží či ústy, okamžitě ji opláchněte a neprodleně vyhledejte lékaře.

4. Před vložením nové baterie vyčistěte prostor pro baterii.

5. Nepoužívejte dálkový ovladač na následujících místech:-

Místa s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.

-místa s vysokými teplotami, například v blízkosti radiátoru nebo sporáku.

-Místa s velmi nízkými teplotami

- V prašných oblastech.

6. Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii, aby nedošlo k jejímu vytečení.

7. Nepoužívejte dálkový ovladač, pokud není přihrádka na baterie řádně uzavřena.

8. Dálkové ovládání není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.

9. Baterie uvnitř dálkového ovládání může představovat vážné riziko pro zdraví a život dítěte. Nedovolte dítěti přijít do kontaktu s baterií, protože její spolknutí může do 2 hodin způsobit smrt.


Pokud dojde ke spolknutí baterie, okamžitě se dostavte do nemocnice!

10. Vyměňte pouze baterii stejného typu, abyste zabránili možnému výbuchu.

11. Baterie neumísťujte na přímé sluneční světlo ani do blízkosti jiných zdrojů tepla.


PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

1. Připojení reproduktorů

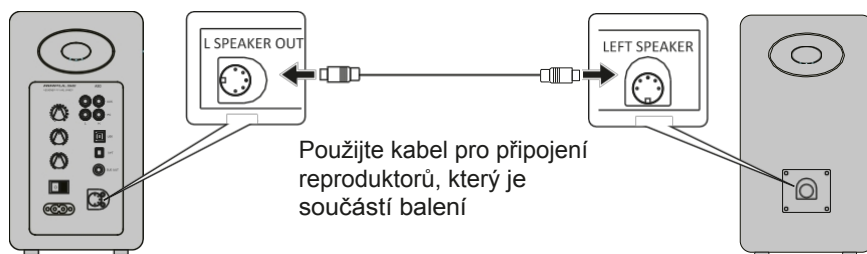


2. Připojte reproduktory k subwooferu (kabel není součástí dodávky)

Připojení modelu A80 k subwooferu zlepší účinek nízkých frekvencí systému.

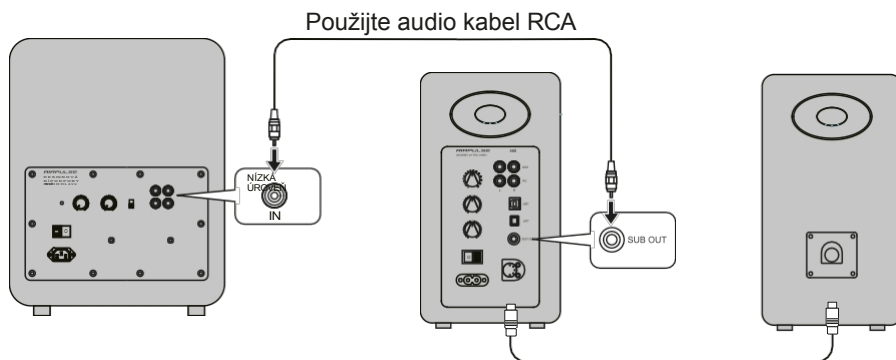


3. Připojení k přehrávacím zařízením

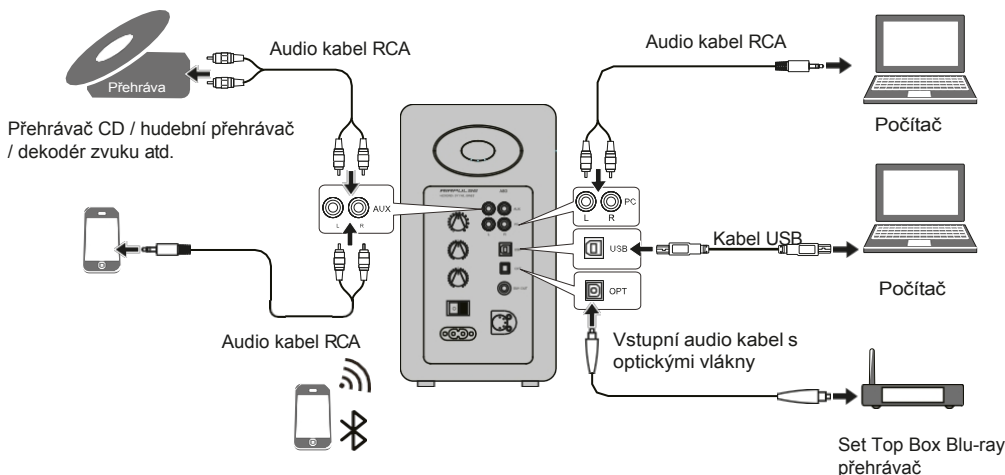

3. Připojení ke zdroji napájení

Připojte dodaný kabel napájecího zdroje do vstupního portu na zadním panelu a poté zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky.

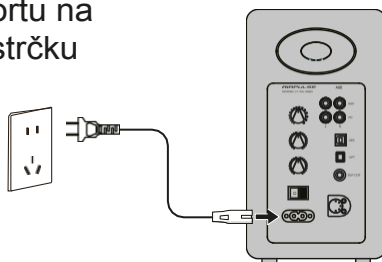


5. Uspořádání reproduktorů

- * Pasivní a aktivní reproduktor umístěte na pevný, rovný a stabilní povrch.
- * Pro dosažení optimálního stereofonního efektu může posluchač mírně nastavit úhel reproduktorů.
- * Výšky mají určitou směrovost a pro přímějšší zvuk by měl být výškový reproduktor v úrovni uší posluchače.

6. Zapnutí hlavního napájení

* Jakmile jsou všechny kabely bezpečně připojeny, stiskněte tlačítko .

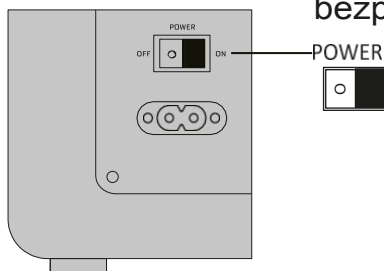

vypínačem na zadním panelu zapnete hlavní napájení;


* Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači přejde reproduktor do pohotovostního režimu.

* Svítí kontrolka LED, která zobrazuje aktuální režim zvuku.


Vyberte vhodný zdroj zvuku s vhodným připojením (kabelem).

Režim vstupu AUX


1. Zasuňte audiokabel RCA do vstupního portu AUX na zadním panelu aktivního reproduktoru (dbejte na to, aby odpovídal konektoru L/R); poté připojte audiokabel RCA ke zdrojovému audio zařízení s výstupním portem RCA (přehrávač CD / audio de- kodér / počítač / hudební přehrávač / mobilní telefon).

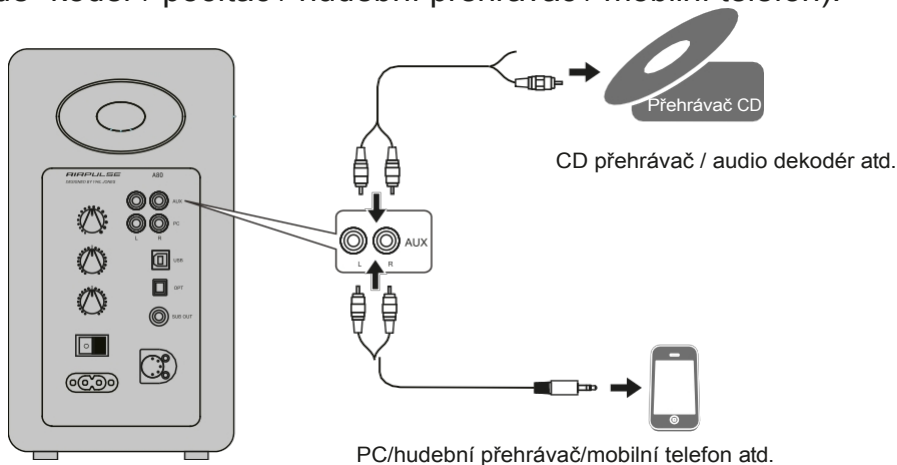

2. Stisknutím tlačítka "AUX" na dálkovém ovladači nebo stisknutím tlačítka "VOLUME / INPUT" na zadním panelu aktivního reproduktoru zvolte režim vstupu AUX, na kontrolce LED aktivního reproduktoru se zobrazí "AUX".

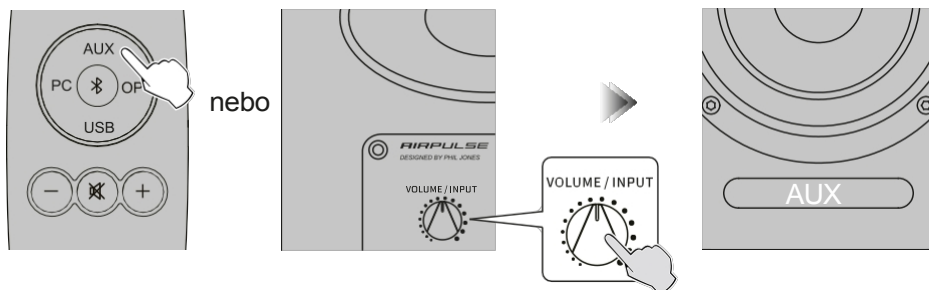


3. Přehrávejte hudbu na připojeném zařízení, stiskněte tlačítko "+/-" na dálkovém ovladači nebo stiskněte tlačítko "VOLUME / INPUT" na zadním panelu aktivního reproduktoru a nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.

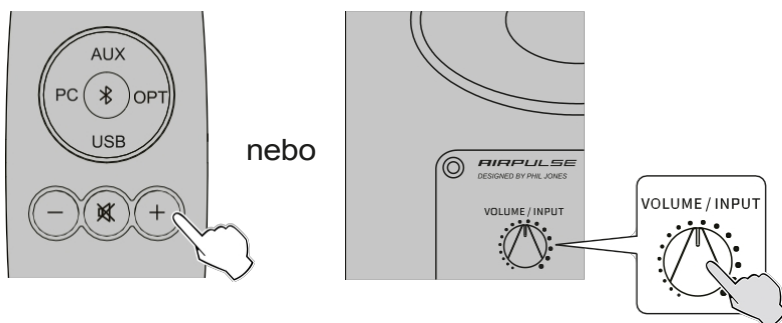


Režim vstupu PC

1. Zasuňte audiokabel RCA do vstupního portu PC na zadním panelu aktivního reproduktoru (všimněte si shody L/R portu); poté připojte audiokabel RCA ke zdrojovému audio zařízení s 3,5mm audio výstupním konektorem nebo výstupním portem RCA (počítač/hudební přehrávač). / mobilní telefon).

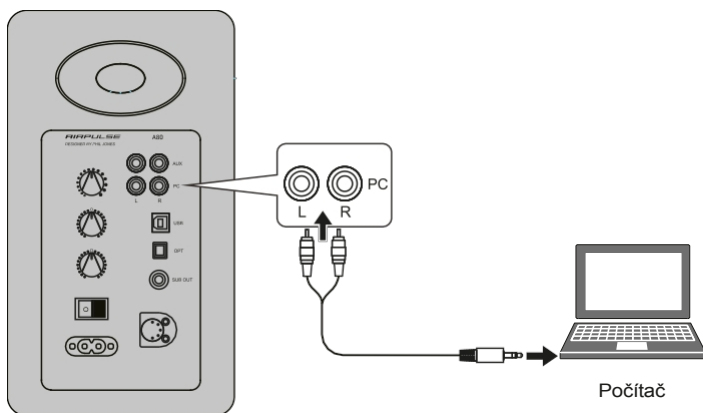


2. Stiskněte tlačítko "PC" na dálkovém ovladači nebo stiskněte tlačítko "VOLUME".

/ INPUT" na zadním panelu aktivního reproduktoru pro výběr režimu vstupu PC, LED dioda na aktivním reproduktoru zobrazí "PC".

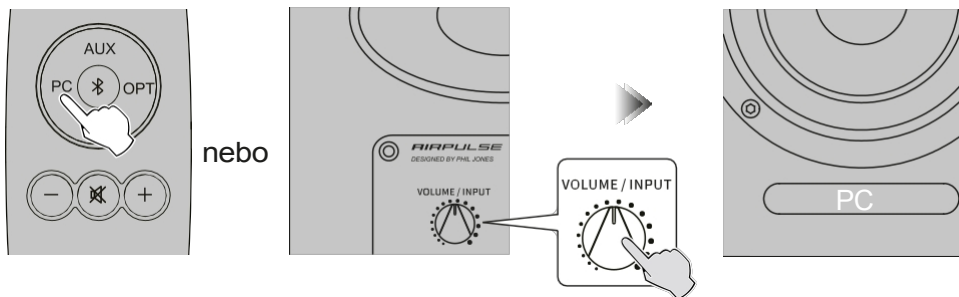


3. Přehrávejte hudbu na připojeném zařízení, stiskněte tlačítko "+/-" na dálkovém ovladači nebo stiskněte tlačítko "VOLUME / INPUT" na zadním panelu aktivního reproduktoru a nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.

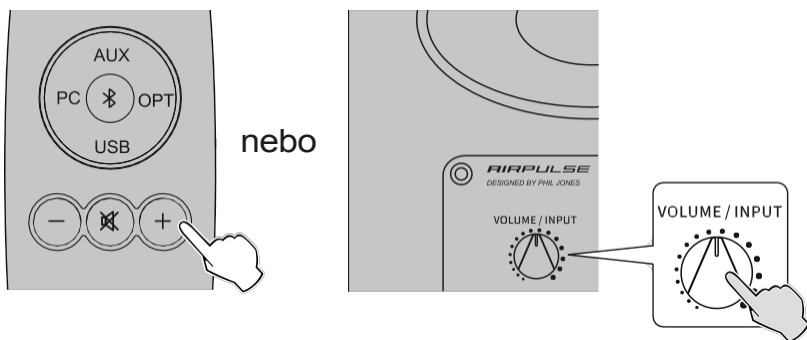

Režim vstupu USB

Čip rozhraní USB v zařízení A80 je čip XMOS, který se běžně používá ve špičkových zvukových zařízeních. Po připojení k počítači rozhraní USB přímo získává a přehrává digitální zvukový signál způsobem podobným "externí zvukové kartě USB", aby se zabránilo degradaci zvuku a kompresi dynamického rozsahu způsobené převodem zvukové karty počítače a zajistilo se obnovení původní kvality zvuku.

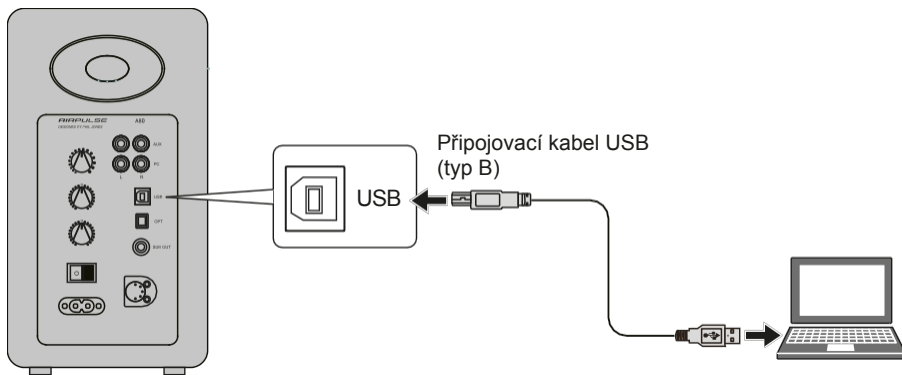

* Zvukové signály PCM (44,1KHz/48KHz/96KHz/192KHz) fungují pouze v režimu USB.



* Pokud jsou reproduktory připojeny k počítači, musí být pro správnou funkci systému nejprve nainstalován ovládací software.

* Ovladač USB v operačním systému Mac podporuje přenosy USB Audio Class 1 a Class 2, takže není nutná instalace ovladače.

Instalace ovladače v počítačích se systémem Windows Před připojením počítače k tomuto produktu je třeba do počítače nainstalovat speciální program ovladače produktu.


1. Stáhněte si a rozbalte speciální program ovladače "A80 USB Driver" z následujících stránek

webové stránky <http://www.airpulseaudio.com>

2. Po dokončení instalace ukončete všechny aplikace.


Připojení počítače k reproduktorům

Připojte počítač se systémem Windows a nainstalovaným ovladačem USB nebo počítač Apple Mac k reproduktorům pomocí propojovacího kabelu USB.

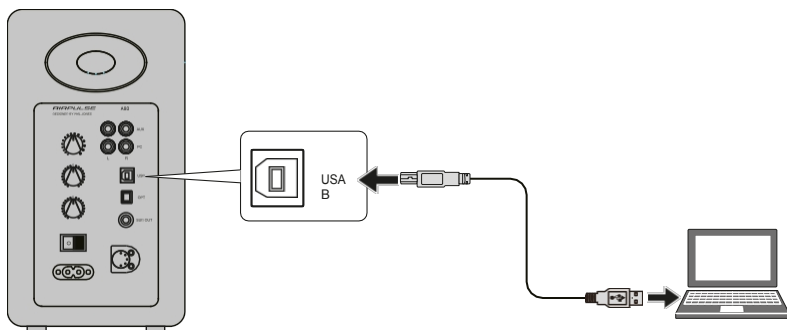


Nastavte tento produkt jako výstupní zvukové zařízení pro počítač.

1. Stisknutím tlačítka "USB" na dálkovém ovladači nebo stisknutím tlačítka "VOLUME / INPUT" na zadním panelu aktivního reproduktoru zvolte režim vstupu USB, na kontrolce LED aktivního reproduktoru se zobrazí "USB".

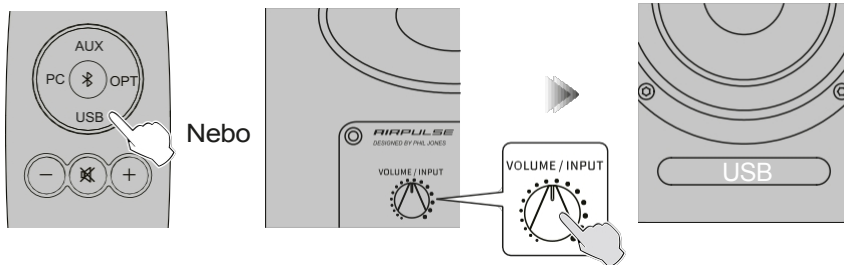

2. Nastavení reproduktorů jako výstupního zvukového zařízení v počítači

Pro uživatele systému Windows otevřete "Ovládací panely" -> "Zvuk" -> "Přehrávání" > "Nastavit jako výchozí" a nastavte "XMOS USB Audio" jako aktuální výstupní zvukové zařízení. -> "Zvuk" > "Přehrávání" > "Nastavit jako výchozí" pro nastavení "XMOS USB Audio" jako aktuálního výstupního zvukového zařízení.

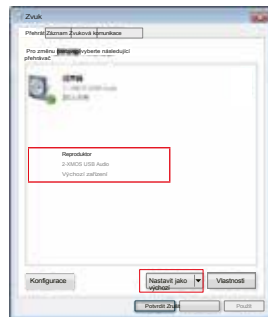


Uživatelé počítačů Mac otevřete "Předvolby systému" > "Zvuk" > kartu "Výstup" a jako aktuální výstupní zvukové zařízení vyberte "AIRPULSE A80".




Přehrávání hudby na počítači

Přehrávejte hudbu na připojeném zařízení, stiskněte tlačítko "+/-" na dálkovém ovladači nebo stiskněte tlačítko "VOLUME / INPUT" na zadním panelu aktivního reproduktoru a nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.

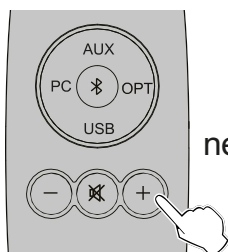

nebo

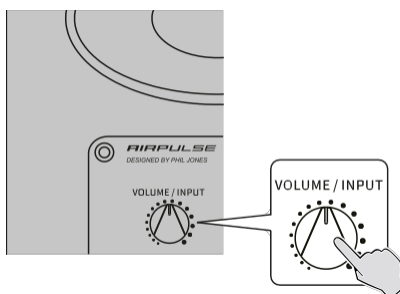

* Ovládání přehrávání pod vstupem USB patří k ovládání USB HID. Toto ovládání vyžaduje podporu softwaru přehrávače, takže se může lišit kompatibilita s různými softwary pro přehrávání zvuku.

* Ovladač USB v operačním systému Mac podporuje ve výchozím nastavení přenos zvuku přes USB Audio třídy 1 a třídy 2, takže není nutné instalovat ovladač.

Pro uživatele systému Windows 7/10 je třeba stáhnout speciální ovladač, protože systém Windows má vlastní ovladač USB, který podporuje pouze přenos zvuku přes USB třídy 1 (dvoukanálový zvuk s nejvyšší frekvencí 96 kHz), zatímco čip pro připojení reproduktorů USB používá zvuk USB třídy 2, který podporuje 192 kHz.




* Pokud je vstup USB odpojen nebo je v jiném režimu, resetujte počítač a znovu zvolte vstup USB.

* Protože společnost Microsoft již systém XP neudržuje, nemůžeme poskytnout ovladač s digitálním podpisem společnosti Microsoft.


* Pokud potřebujete koupit propojovací kabel USB typu A na typ B, můžete je vyhledat a zakoupit na různých platformách elektronických obchodů.

Režim optického vstupu


1. Připojte reproduktory ke zdroji zvuku s optickým digitálním výstupním portem pomocí optického vstupního audio kabelu.

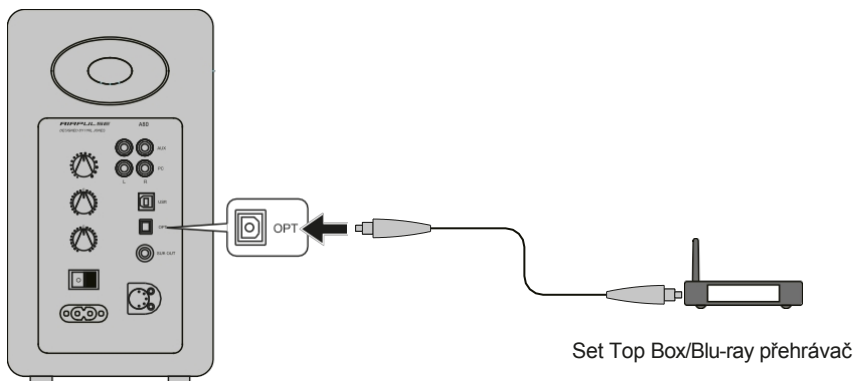

2. Stisknutím tlačítka "OPT" na dálkovém ovladači nebo stisknutím tlačítka "VOLUME / INPUT" na zadním panelu aktivního reproduktoru vyberte režim optického vstupu, na kontrolce LED aktivního reproduktoru se zobrazí "OPT".

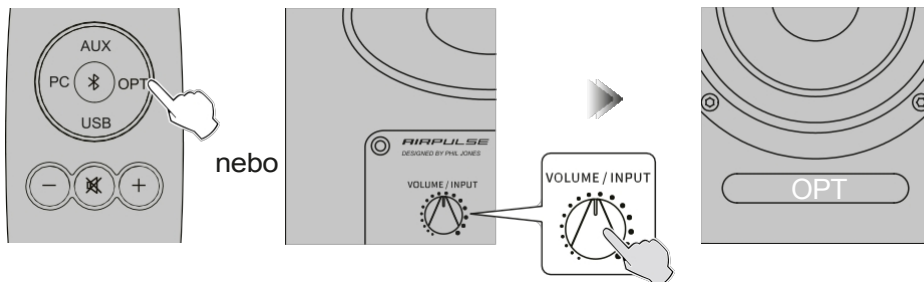

3. Přehrávejte hudbu na připojeném zařízení, stiskněte tlačítko "+/-" na dálkovém ovladači nebo stiskněte tlačítko "VOLUME / INPUT" na zadním panelu aktivního reproduktoru a nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.

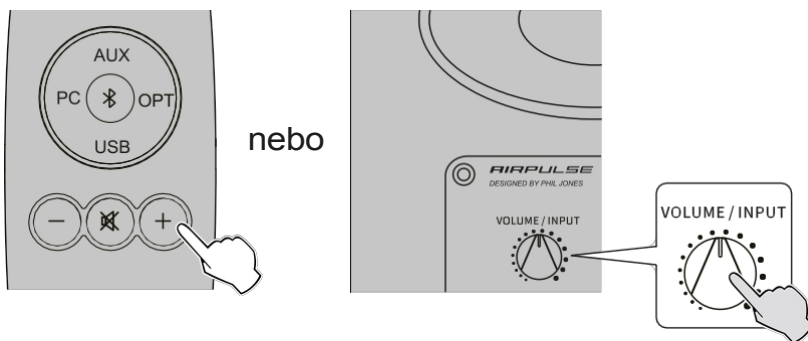


* V optickém režimu fungují pouze standardní  PCM audio signály (44,1KHz/48KHz/96KHz/192KHz).


* Pokud je optický digitální výstup přehrávacího zařízení ACC, např. na televizoru, přepněte na PCM.

Režim vstupu Bluetooth


1. Stisknutím tlačítka "❏" na dálkovém ovladači nebo stisknutím tlačítka "VOLUME / INPUT" na zadním panelu aktivního reproduktoru vyberte režim vstupu Bluetooth, na kontrolce LED aktivního reproduktoru se zobrazí "❏".

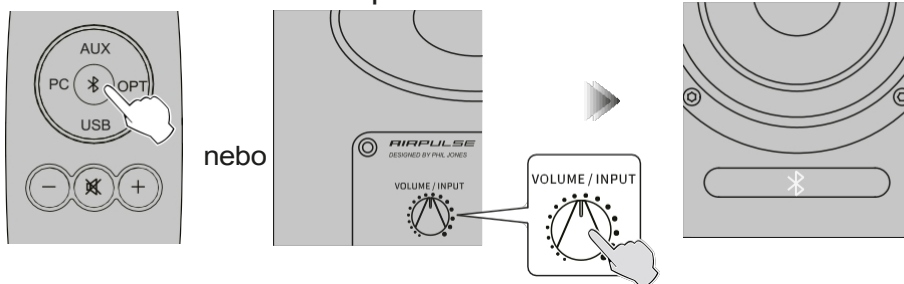

2. Nastavte zařízení Bluetooth na vyhledání a připojení k zařízení "AIRPULSE A80" a v případě potřeby zadejte PIN kód "0000". Ovládání různých typů zařízení se může lišit, proto se řiďte uživatelskou příručkou vybraného zařízení.

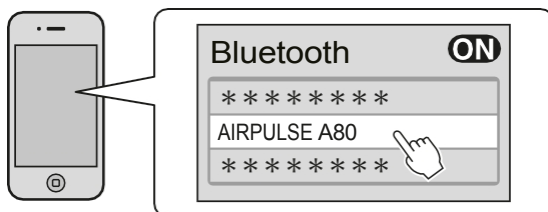

3. Přehrávejte hudbu z připojeného zařízení Bluetooth, stiskněte tlačítko +/- na dálkovém ovladači nebo stiskněte tlačítko "VOLUME / INPUT" na zadním panelu aktivního reproduktoru a nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.

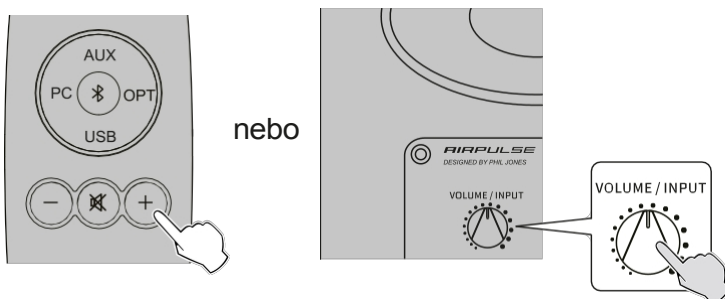

- * Efektivní vzdálenost připojení Bluetooth je 10 metrů.
- * Bluetooth reproduktoru A80 lze vyhledat a připojit pouze prostřednictvím vstupu Bluetooth.
- * Stávající připojení Bluetooth se po přepnutí reproduktoru na jiný zvukový vstup odpojí. Po přepnutí na
-  Vstup Bluetooth, ke kterému se reproduktor pokusí připojit poslední připojené zařízení Bluetooth.
- * Chcete-li ukončit režim Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovladači po dobu nejméně 2 sekund.
- * Chcete-li používat všechny funkce Bluetooth, ujistěte se, že vaše zvukové zařízení má profily A2DP a AVRCP.
- * Připojení a funkce Bluetooth se mohou lišit v závislosti na nastavení Bluetooth v zařízeních.

SPECIFIKACE

Výškový reproduktor: hornový výškový reproduktor

Středový reproduktor: 4,5palcový středový reproduktor s hliníkovou

membránou
Systém zesilovače: Zesilovač: digitální zesilovač s procesorem Xmos

Výstupní výkon: U/R (Výšky): (výškový reproduktor): 10W+10W, R (basový reproduktor): 10W+10W: Frekvenční rozsah: 40W+40W 52H2-40KH2

Odstup signálu od šumu: R: 290dB(A)

Režim vstupu: AUX, PC, USB, optický, Bluetooth, USB vstup, optický podporuje vzorkovací frekvenci až 192 kHz.

Vstupní citlivost: AUX: 450+/-50mV

PC: 550+/-50mV

USB: 400+/-50mFFs

Optické: 400+/-50mFFs

Bluetooth: 500+/-50mFFs

Sub Out: max. 1200 mV (mění se se změnou hlavní hlasitosti) Sít'ové napětí: 100-240V AC 50/60Hz

Velikost pouzdra: 140x250x220 mm

Čistá hmotnost: 9,3 kg

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Žádný zvuk	Zkontrolujte, zda jsou reproduktory zapnuté
	Zkuste zvýšit hlasitost pomocí hlavního ovladače hlasitosti nebo dálkového ovladače.
	Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny zvukové kabely a zda je na reproduktorech správně nastaven vstup.
	Zkontrolujte výstupní signál ze zdroje zvuku.
Nekombinuje přes Bluetooth	Zkontrolujte, zda je reproduktor v režimu Bluetooth. Odpojte se od zařízení Bluetooth a zkuste se k němu připojit znovu.
	Efektivní přenosový dosah Bluetooth je 10 metrů, ujistěte se, že se zařízení nachází v tomto rozmezí.
	Zkuste se připojit k jinému zařízení Bluetooth
Reproduktory se nezapínají	Zkontrolujte napájení v elektrické zásuvce Zkontrolujte, zda jsou reproduktory připojeny k napájení.

Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce: Edifier International Limited

Adresa: Box 6264 General Post Office Hongkong

Produkt: Reproduktory

Edifier Model: A80

Rádiová frekvence: 2,402 GHz-2,480 GHz Maximální

výkon rádiové frekvence: 20dBm

Výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice 1999/5/ES.

Úplné prohlášení o shodě naleznete na internetových stránkách na adrese: <https://files.innpro.pl/Edifier>

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.