


HU

A "dreame" szó a Dreame Technology Co., Ltd. és a kínai vállalatok rövidítése. Ez a vállalat kínai nevének " 追觅 " átírása, amely a kiválóságra való törekvést jelenti minden törekvésben, és tükrözi a vállalat elképzelését a folyamatos vezetésről, felfedezésről és kutatásról a tudomány és technológia területén.



Gyártó: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Kínában készült




RLL11GC-EU-A00
12/2022

DreameBot L10 Prime

Dreame L10 Prime
takarítórobot

Felhasználói kézikönyv

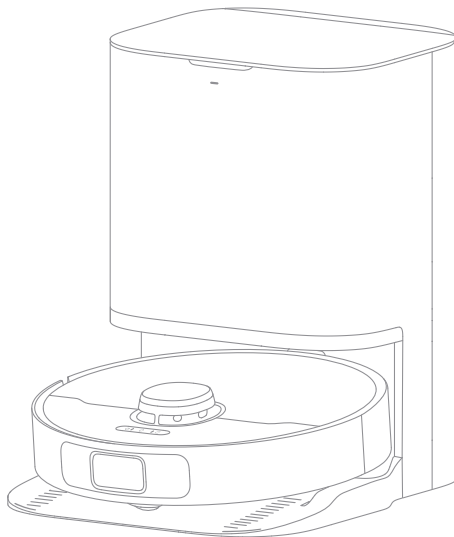

A jelen kézikönyvben található illusztrációk csak szemléltető célt szolgálnak. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

dreame

Biztonsági információk

A készülék nem megfelelő használata által okozott áramütés, tűz vagy sérülés elkerülése érdekében a készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és őrizze meg azt későbbi használatra.

Felhasználási korlátozások

- A terméket nem használhatják 8 év alatti gyermekek, illetve fizikai, érzékszervi vagy értelmi fogyatékosággal, korlátozott tapasztalattal vagy nem megfelelő ismeretekkel rendelkező személyek szülő vagy gondviselő felügyelete nélkül a biztonságos működés biztosítása és a veszélyek elkerülése érdekében. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítást és karbantartást.
- A készülék csak a mellékelt tápegységgel használható.
- A készülék újratölthető akkumulátorral rendelkezik, amelyet csak szakemberek cserélhetnek ki.
- Rendezze el a tisztítandó területet. Gyermekek nem játszhatnak ezzel a termékkel. Ügyeljen arra, hogy a gyermekek és a háziállatok biztonságos távolságban maradjanak a porszívótól, amikor az működésben van.
- Ne telepítse, töltsen vagy használja a készüléket fürdőszobában vagy úszómedencék közelében.
- Ez a termék kizárólag háztartási környezetben történő padlótisztításra szolgál. Ne használja kültéren, padlótól eltérő felületeken, illetve kereskedelmi vagy ipari területeken.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék a megfelelő környezetben megfelelően működik.

Biztonsági információk

Felhasználási korlátozások

Ellenkező esetben ne használja a készüléket.

- Ha a kábel megsérült, azt a gyártótól vagy a szervizközpontból beszerezhető eredeti vagy teljes készletre kell cserélni.
- Ne használja a robotot a talaj fölé függesztett területen anélkül, hogy előzetesen ne használna védőgátat.
- Ne helyezze a robotot fejjel lefelé. Ne használja az LDS lézerezékelő burkolatát, a robot burkolatát vagy a lökhárítót fogantyúként.
- Ne használja a robotot 40°C feletti vagy 0°C alatti hőmérsékleten, illetve folyadékokkal vagy ragadós anyagokkal szennyezett padlón.
- A húzás okozta károk vagy sérülések elkerülése érdekében a robot üzemeltetése előtt távolítson el minden laza tárgyat a padlóról, és távolítsa el a tisztítási útvonalban lévő kábeleket vagy tápkábeleket.
- Távolítson el minden törékeny vagy apró tárgyat a padlóról, hogy ütközés esetén elkerülje a sérüléseket.
- Tartsa távol a haját, az ujjakat és más testrészeket a robot szívónyílásától.
- Tartsa a tisztítóeszközt gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol csecsemő vagy gyermek alszik.

Biztonsági információk

Felhasználási korlátozások

- Ne helyezzen gyermekeket, háziállatokat vagy bármilyen tárgyat a robotra, akár álló, akár mozgó állapotban van.
- Tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva.
- Csak hivatalosan engedélyezett mosószert használjon. Ne adjon hozzá semmilyen folyadékot, például alkoholt vagy fertőtlenítőszert.
- Ne használja a robotot gyúlékony anyagok tisztítására. Ne használja a robotot gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékok, maró gázok, hígítatlan savak vagy oldószerek tisztítására.
- Ne porszívózzon kemény vagy éles tárgyakat. Ne használja a készüléket olyan tárgyak tisztítására, mint például kövek, nagy papírdarabok vagy más olyan tárgyak, amelyek eltömíthetik a készüléket.
- Tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápegységből.
- Ne törölje át a robotot vagy az állomásokat nedves ruhával, és ne öblítse le azokat semmilyen folyadékkal. A mosható részek tisztítása után teljesen szárítsa meg őket, mielőtt újra összeszerelné és használná őket.
- A terméket a használati útmutatóban található utasításoknak megfelelően kell használni. A felhasználók felelősek a termék nem megfelelő használatából eredő veszteségekért vagy károkért.

Biztonsági információk

Akkumulátor és töltés

- Ne használjon harmadik féltől származó akkumulátort vagy öntisztító alapot. Csak az RCWC1 tápegységgel együtt használható.
- Ne próbálja meg saját maga szétszerelni, javítani vagy módosítani az akkumulátort vagy a töltőállomást.
- Ne helyezze a töltőállomást hőforrások közelébe.
- Ne használjon nedves ruhát vagy nedves kezet a töltőállomás töltőérintkezőinek letörléséhez vagy tisztításához.
- A régi akkumulátorokat megfelelően ártalmatlanítsa. Vigye a nem kívánt akkumulátorokat a megfelelő újrahasznosító létesítményekbe.
- Ha a tápkábel megsérült vagy elszakadt, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon szervizközponthoz.
- Szállításkor ügyeljen arra, hogy a robot ki legyen kapcsolva, és lehetőleg eredeti csomagolásában legyen.
- Ha a robotot hosszabb ideig nem használja, töltsse fel teljesen, majd kapcsolja ki, és tárolja hűvös és száraz helyen. A robotot legalább 3 havonta egyszer töltsse fel, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülését.
- A lítium-ion akkumulátor környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. A robotporszívó ártalmatlanítása előtt először vegye ki az akkumulátort, majd a használat helye szerinti ország vagy régió helyi törvényeinek és előírásainak megfelelően ártalmatlanítsa vagy újrahasznosítsa.

Biztonsági információk

Akkumulátor és töltés

- Amikor kiveszi az akkumulátort a termékből, győződjön meg róla, hogy a termék ki van húzva a hálózathoz.

- 1) Csavarja ki a készülék alján lévő csavart, majd vegye le a fedelet.
- 2) Húzza ki az akkumulátor csatlakozóját, majd vegye ki az akkumulátort. A sérülésveszély elkerülése érdekében ne sértse meg az akkumulátor tokját.
- 3) Adja vissza az akkumulátort egy szakszerű újrahasznosító cégnek.

Fontos biztonsági információ


- A termék lézerezékelője megfelel az IEC 60825-1:2014 szabványnak az 1. osztályú lézertermékek biztonságára vonatkozóan. Működés közben kerülje a közvetlen szemkontaktust a lézerezékelővel.

A Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az RLL11GC típusú rádiós készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el: <https://global.dreametech.com>.


Részletes elektronikus használati utasítás a <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs> weboldalon található.

Termék áttekintés

A csomagolás tartalma

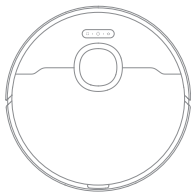

Robot

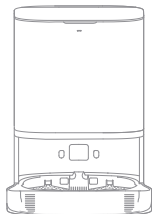

Töltőállomás

Egyéb kiegészítők



Oldalsó kefe



Tápkábel



Használati utasítás





Mop pad × 2
(előre telepítve)



Mopszivacs tartó × 2

Termék áttekintés

Robot

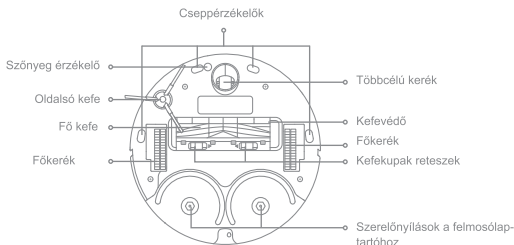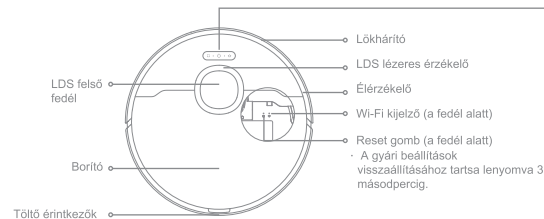

Foltos tisztítás gomb

- Nyomja meg röviden a foltos tisztítás elindításához



Bekapcsolás/tisztítás gomb

- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a be- és kikapcsoláshoz
- Nyomja meg röviden a gombot a robot elindulása után a tisztítás megkezdéséhez.



Töltőállomás gomb

- Nyomja meg röviden, hogy a robotot visszaküldje a töltőállomásra.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a szülői zár kikapcsolásához.



Állapotjelző

- Fehér fény: tisztítás folyamatban vagy tisztítás befejezve
- Gyors narancssárga fény: Hiba
- Folyamatos narancssárga fény: alacsony töltöttség vagy szünet

Megjegyzés: Bármelyik gomb megnyomásával szüneteltetheti a robotot, amíg az tisztít vagy visszatér a töltéshez.


Termék áttekintés

Töltőállomás

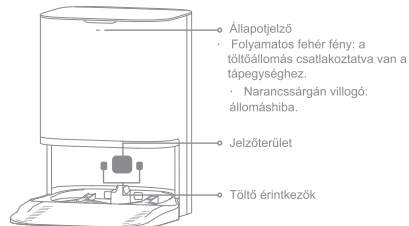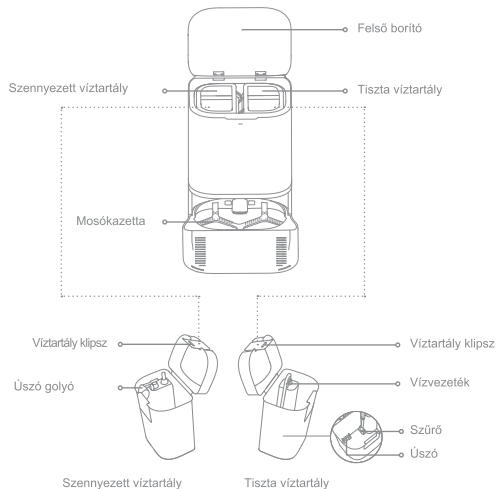

Használat előtt

1. Távolítsa el a védőmatricákat és szerelje fel a tartozékokat

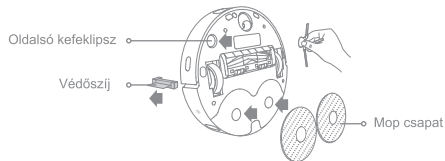


Megjegyzés: illessze az oldalsó keféát a helyére, amíg be nem kattan.

2. Állítsa fel a töltőállomást

Helyezze az állomást olyan nyitott helyre, ahol a lehető legjobb a WiFi jel. Helyezze be a tápkábelt az állomásba, és csatlakoztassa azt egy konnektorbba.

Nyomja erősen felfelé a tápkábelt, amíg a kijelző fel nem kapcsol.

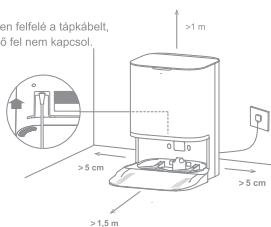

Figyelem!

- Győződjön meg róla, hogy semmilyen tárgy nem zárja el a jelzőterületet.
- A fapadló vagy szőnyeg vízfoltjainak elkerülése érdekében ajánlott az állomást csempézett vagy márványpadlóra helyezni.


3. Helyezze el a robotot

A robot bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot (⏻) 3 másodpercig. Helyezze a robotot a töltőállomásra úgy, hogy a felmosószerelvény a tisztítókefékkel szembe legyen. Ezután hangjelzést hall, amikor a robot sikeresen csatlakozik a töltőállomáshoz és megkezdje a töltést.

Megjegyzés: Ajánlott a robotot teljesen feltölteni, mielőtt először használná. Ha a robot nem kapcsolható be, miután lemerült az akkumulátora, kézzel csatlakoztassa a robotot a töltőállomáshoz a töltéshez.

4. Adjon vizet a tiszta víztartályba

Vegye le a tiszta víztartályt az alapról, és töltsé fel tiszta vízzel a maximális vízmennyiséget jelző vonalig. Ezután illessze vissza a tartályt az alapra.

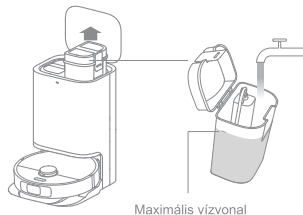

Figyelem!


- Ne töltsé fel a tartályt forró vízzel, különben a tiszta víztartály eldeformálódhat.
- A töltőállomás meghibásodásának megelőzése érdekében ne adjon hozzá más folyadékot, mint hivatalosan engedélyezett tisztítószer.

Csatlakozás a Dreamehome-hoz

Ez a termék a Dreamehome alkalmazással működik, amely a készülék vezérlésére használható.


1. Töltse le a Dreamehome alkalmazást

A roboton található QR-kód beolvasásával vagy az alkalmazásboltban a "Dreamehome" keresésével töltsse le és telepítse az alkalmazást igény szerint.

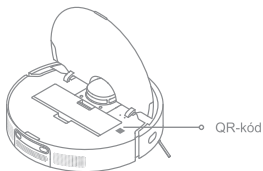

2. Adja hozzá a készüléket

Nyissa meg a Dreamehome-ot, kattintson a "+" gombra a jobb felső sarokban, és szkennelje be újra a fenti QR-kódot a "DreameBot L10 Prime" hozzáadásához. Kövesse az utasításokat a Wi-Fi csatlakozás befejezéséhez.

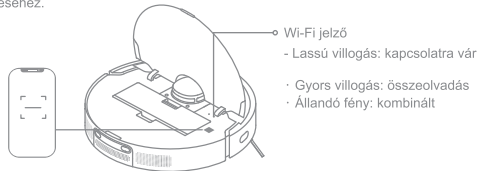

Figyelem!

- Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi támogatott.
- Az alkalmazásszoftver frissítése folyamatban van. A tényleges műveletek eltérhetnek a jelen kézikönyvben foglaltaktól. Kövesse az alkalmazás legújabb verziója alapján az utasításokat.

3. A Wi-Fi kapcsolat visszaállítása

Nyissa ki a porszívó felső fedelét, hogy láthassa a Wi-Fi kijelzőt. Ezután nyomja meg egyszerre a  és  gombokat, és tartsa lenyomva őket, amíg hangjelzést nem hall a hálózat konfigurálására való várakozásról. Amikor a Wi-Fi jelző lassan villogni kezd, ez azt jelzi, hogy a kapcsolat beállítása sikeresen megtörtént. Megjegyzés: Ha a telefon nem tud csatlakozni a porszívóhoz, állítsa vissza a Wi-Fi hálózatot, és adja hozzá újra a készüléket.

Használja a címet.

Gyors feltérképezés

A hálózat első alkalommal történő beállítása után kövesse az utasításokat az alkalmazásban a térkép gyors létrehozásához, és a robot tisztítás nélkül elkezdí a térképezést. A térképezési folyamat akkor fejeződik be, amikor a robot visszatér az állomásra, és a térkép automatikusan elmentésre kerül.

Be-/kikapcsolás

A robot bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot  3 másodpercig, a bekapcsolás jelzőfénye folyamatosan világít. Helyezze a robotot az alapra, és a robot automatikusan bekapcsol és elkezd tölteni. A robot kikapcsolásához távolítsa el a robotot az alaptól, és tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig.

Szünet / Alvás

Ha a robot fut, bármelyik gomb megnyomásával megállíthatja.

Ha a robot több mint 10 percig szünetelt, automatikusan alvó üzemmódba lép, és a tápellátás és a töltés jelzőfényei nem villognak tovább. A robot felébresztéséhez nyomja meg a robot vagy a bázis bármelyik gombját, vagy kattintson az alkalmazásban.

Figyelem!

- A porszívó 12 óra készenléti üzemmódban töltött idő után automatikusan kikapcsol.
- Ha a robotot szünetelteti és a töltőállomásra helyezi, az aktuális tisztítási folyamat befejeződik.

Ne zavarjon mód

Ha a Ne zavarjon üzemmód van beállítva, a robot nem tudja folytatni a tisztítást, és a bekapcsolásjelző kialszik. Ne zavarjon üzemmód

alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Az alkalmazás segítségével engedélyezheti a Ne zavarjon módot, illetve módosíthatja annak időtartamát. Alapértelmezés szerint a Ne zavarjon üzemmód időtartama 22:00-8:00 óra.

Figyelem!

- A Ne zavarjon üzemmód időtartama alatt az ütemezett tisztítási feladatok továbbra is végrehajtásra kerülnek.
- A robot ott folytatja a takarítást, ahol a Ne zavarjon időszak után abbahagyta.

Foltos tisztítás

Ha a robot készenléti állapotban van, nyomja meg röviden a  gombot a Foltos tisztítás üzemmód aktiválásához. Ebben az üzemmódban a robot egy 1,5 × 1,5 méteres négyzet alakú területet tisztít meg maga körül, és a Spot Cleaning befejezése után visszatér a kiindulási pontra.

A robot újraindítása

Ha a robot nem reagál, vagy nem lehet kikapcsolni, a kézi kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a gombot  10 másodpercig. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig a robot bekapcsolásához.

Használja a címet.

Söprés és felmosás

Megjegyzés: A felmosószerelvény első használatakor a robot alapértelmezés szerint elvégzi a söprési és felmosási feladatot.

1. Kezdje el a söprést és a felmosást

Nyomj meg egy gombot  a roboton, vagy használd az alkalmazást a robot elindításához. A robot megtervezi az optimális tisztítási útvonalat, és a létrehozott térkép alapján elvégzi a feladatot.

Figyelem!

- A felmosóbetétek megtisztításra kerülnek, mielőtt a robot elkezdené a felmosást, kérjük, várjon.

- Ne mozgassa a bázisállomást, a tiszta víztartályt, a piszkos víztartályt vagy a felmosóbetétet, amíg a robot üzemel.

2. Visszatérés a felmosóbetétek mosásához a tisztítási feladat közepén.

A robot felmosás közben automatikusan visszatér a töltőállomásra, hogy a felmosópárnákat az alkalmazásban megadott gyakorisággal tisztítsa.

3. Tisztító mop párnák

Miután a robot elvégezte a tisztítási feladatot, és visszatért a töltőállomásra feltöltődni, az állomás automatikusan megtisztítja a felmosópárnákat.

4. A szennyezett víztartály tisztítása

Miután a robot elvégezte a feladatot, a piszkos víztartályt ki kell tisztítani, hogy elkerülje a kellemetlen szagot.

Porszívózás

Ha csak a porszívózási funkciót szeretné használni, válassza a "Porszívózás" lehetőséget.

az alkalmazásban. A robot automatikusan felemeli a felmosószerelvényt a söprés előtt. Lehetőség van a felmosószerelvény eltávolítására is, ebben az esetben a robot söprési üzemmódra vált.

Megjegyzés: Annak érdekében, hogy a robot a tisztítás után könnyen vissza tudjon térni a töltőállomásra, ajánlott a robotot a töltőállomásról indítani, és kerülni kell az állomás mozgatását, amíg a robot a tisztítási feladatot végzi.

Karbantartás

Alkatrészek

Annak érdekében, hogy a robot jó állapotban maradjon, a rutinszerű karbantartást illetően ajánlott az alábbi táblázatot figyelembe venni.


Rész	Karbantartási gyakoriság	A csere gyakorisága
Szennyezett víztartály	Minden használat után	/
Porgyűjtő tartály	Szükség esetén tisztítsa meg	
Tiszta víztartály	2 hetente	
Fő kefe		
Porgyűjtő tartály szűrő		3-6 havonta
Oldalsó kefe		
Mop pad	/	1-3 havonta

Figyelem!


- A csere gyakorisága a robot használatától függ. Különleges körülmények esetén az alkatrészeket ki kell cserélni.
- További információkért nyissa meg a Dreamehome alkalmazást, koppintson a "További műveletek" lehetőségre a készülék oldalának alján, majd koppintson a "⋮" > "Súgó" lehetőségre a további részletekért (Az alkalmazás szoftverfrissítése folyamatban van. A tényleges műveletek eltérhetnek a jelen kézikönyvben szereplőktől).

Szennyezett víztartály

1. Vegye ki a szennyezett víztartályt, nyissa fel a fedelét, és öntse ki a szennyezett vizet.

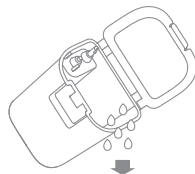

2. Öblítse ki a használt víztartályt tiszta vízzel, és egy megfelelő eszközzel tisztítsa meg a belső falát.

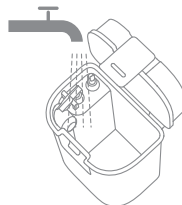


Megjegyzés: A piszkosvíztartályban lévő úszógömb mozgó alkatrész. Tisztításkor ne alkalmazzon túl nagy erőt, nehogy megsérüljön.

Napi karbantartás


Főkefe, oldalkefe és többcélú kerék

1. Nyomja befelé a kefevédő reteszeket a kefevédő eltávolításához, és vegye ki a kefé a robotból.
2. Húzza ki a kefevédőket a képen látható módon. A kefébe gabalyodott szőrszálak eltávolításához használjon egy megfelelő fogót.
3. Vegye ki és tisztítsa meg az oldalsó kefét.
4. Egy eszközzel, például egy kis csavarhúzóval válassza le a tengelyt az univerzális kerékabroncsról. Ne alkalmazzon túlzott erőt.
5. Öblítse le az univerzális kereket folyó víz alatt, és szerelje vissza, miután teljesen megszáradt.

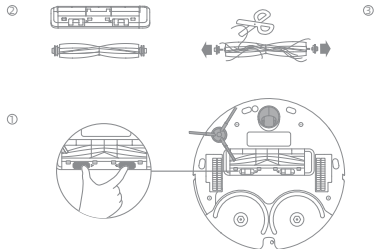

Szűrő

1. Vegye ki a szűrőt, és enyhén kopogtassa meg.



Megjegyzés: Ne próbálja meg kefével, ujjal vagy éles tárgyakkal tisztítani a szűrőt, hogy elkerülje a szűrő sérülését. a szűrő károsodásának elkerülése érdekében.

2. Öblítse ki vízzel a portartályt és a szűrőt, és teljesen szárítsa meg őket, mielőtt újra összeszerelné.




Figyelem!

- A portartályt és a szűrőt csak folyó vízzel öblítse ki. Ne használjon semmilyen tisztítószeret.
- A portartályt és a szűrőt csak akkor használja újra, ha teljesen száraz.


Napi karbantartás

Robotérzékelők és töltőérintkezők

Törölje át a robot érzékelőit és töltőérintkezőit puha, száraz ruhával:

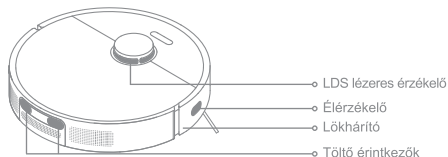


Cseppérzékelők

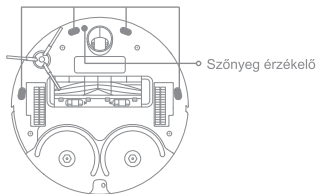

Megjegyzés: A nedves kendő károsíthatja a robot és a töltőállomás érzékeny alkatrészeit. A tisztításhoz használjon száraz ruhát.


Töltő érintkezők

A töltőállomás töltőérintkezőit és jelzőfelületét puha, száraz ruhával kell megtisztítani.



Mop pad

A felmosóbetét cseréjéhez vegye ki a felmosóbetétet a felmosóbetét-tartóból.



Újratölthető akkumulátor

A robot nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátort tartalmaz. A napi használat során gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor jól feltöltve maradjon az optimális teljesítmény fenntartása érdekében. Ha a robotot hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki és tegye el. A túlterhelés elkerülése érdekében háromhavonta legalább egyszer töltsen fel a robotot.

Problémamegoldás

Probléma	Megoldás
A robot nem kapcsol be.	- A töltöttségi szint alacsony. Töltse fel a robotot a bázison, és próbálja meg újra. - Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. A készüléket 32 °F (0°C) és 104 °F (40°C) közötti hőmérsékleten ajánlott használni.
A robot nem töltődik.	- A töltőállomás nincs csatlakoztatva a tápegységhez. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően csatlakoztatva van. - A töltőállomás és a robot töltőérintkezői közötti érintkezők rosszul vannak összehangolva. Tisztítsa meg a töltőérintkezőket. - Ellenőrizze, hogy nincs-e idegen test a robot csatlakozóján. Ha van, távolítsa el.
A robot nem csatlakozik a Wi-Fi-hoz.	- A Wi-Fi hálózat jelszava helytelen. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz használt jelszó helyes-e. - A robot nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi kapcsolatot. Győződjön meg róla, hogy a robot 2,4 GHz-es Wi-Fi-kapcsolathoz csatlakozik. - A Wi-Fi jel gyenge. Győződjön meg róla, hogy a robot jó Wi-Fi lefedettségű területen van. - A robot nem áll készen a konfigurálásra. Kapcsolja ki és újra be az alkalmazást, majd próbálja meg újra az utasításoknak megfelelően.
A robot nem találja meg a bázisállomást és nem tud visszatérni oda.	· A töltőállomás ki van húzva, vagy elmozdították, amikor a robot nem volt rajta. · Túl sok akadály van az állomás körül. Helyezze az állomást tágasabb helyre. A robot mozgatása a robot újrapozicionálását okozhatja, és ha az újrapozicionálás sikertelen, a robot újra feltérképezi. Ha a robot túl messze van az állomástól, előfordulhat, hogy nem tud automatikusan visszatérni oda. Ebben az esetben kézzel kell a robotot az állomáshoz helyezni. · Törölje le a töltőállomáson lévő jelzőfelületet a por vagy szennyeződés eltávolítása érdekében.
A robot nem kapcsol ki.	- A robot nem kapcsolható ki töltés közben. Javasoljuk, hogy a robotot távolítsa el a töltőállomásról, majd a kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a bekapcsológombot három másodpercig. - Ha a robot nem kapcsolható ki az 1. lépés végrehajtásával, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 10 másodpercig a robot erőszakos kikapcsolásához. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez.

Probléamegoldás

Probléma	Megoldás
A robot lassan töltődik be.	• A robot teljes feltöltése körülbelül hat órát vesz igénybe, ha az akkumulátora gyenge. • Ha a robot a megadott tartományon kívüli hőmérsékleten működik, a töltési sebesség automatikusan lelassul, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát. • A robot és a bázis töltőérintkezői piszkosak lehetnek. Törölje le őket száraz ruhával.
A robot furcsa hangokat ad ki.	• Ellenőrizze, hogy a portartály szűrője nincs-e eltömődve. Ha igen, tisztítsa meg vagy cserélje ki. • Lehet, hogy egy kemény tárgy van a gumi többfelületű kefében vagy a portartályban. Ellenőrizze és távolítsa el. - Idegen test akadt a főkefe vagy az oldalsó kefe köré. Ellenőrizze és távolítsa el az idegen tárgyakat. - Kapcsolja át a szívási módot Standard vagy Csendes üzemmódra.
A robot nem mozog egy kijelölt útvonalon.	- Az olyan tárgyakat, mint a tápkábelek és a papucskok, a robot használata előtt rendbe kell tenni. - A nedves felületen végzett munka a fő kerék megcsúszását okozza. Javasoljuk, hogy a robot használata előtt szárítsa meg a nedves területeket.
A robot megkerüli a takarítandó helyiségeket.	- Győződjön meg arról, hogy a tisztítandó helyiség ajtaja nyitva van. - Ellenőrizze, hogy a szoba ajtajánál 2 cm-nél magasabb küszöb van-e. A robot nem léphet át magas küszöbökön vagy lépcsőkön. - A takarítandó szoba előtti terület nedves és csúszós, ami miatt a robot megcsúszik és nem működik megfelelően. Javasoljuk, hogy a robot használata előtt szárítsa meg a padlót.
A mosóaljban lévő vízszint nem megfelelő.	- Ellenőrizze, hogy a szennyezett víztartály tömítése nem laza vagy rosszul van-e felszerelve. Ha igen, állítsa vissza kézzel. - Óvatosan nyomja le a szennyezettvíztartályt, hogy meggyőződjön a megfelelő illesztésről. - Vegye le a mosóaljat, és ellenőrizze, hogy a szennyezett víz lefolyója eltömődött-e, és szükség esetén tisztítsa meg. - Ellenőrizze a tisztítószert. A hivatalosan engedélyezett tisztítószerek kivül ne adjon hozzá semmilyen más folyadékot. - Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez.

További információkért nyissa meg a Dreamehome alkalmazást, koppintson a "További műveletek"-re a készülék oldalának alján, majd további részletekért koppintson a "🔍" > "Súgó" lehetőségre. (Az alkalmazás szoftverfrissítése folyamatban van. A tényleges műveletek eltérhetnek a jelen kézikönyvben szereplőktől).
Webhely: <https://global.dreameotech.com>

Műszaki adatok

Robot

Modell	RLL11GC
Töltési idő	Kb. 6 óra
Névleges feszültség	14,4 V 
Névleges teljesítmény	60 W
A műveletek gyakorisága	2400-2483,5 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény	<20 dBm

Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat
Gyártó: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Címe: Drejin Drejin (Drejin Drejin Drejin) Kft: No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Kína.

Termék: Takarító robot
Modell: RLL11GC

Rádiófrekvencia: 2400-2483,5 MHz
Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: <20 dBm

A termék megfelel a rádióberendezések piaci hozzáférhetővé tételére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a következő címen:
<https://files.innpro.pl/Dreame>

Töltőállomás

Modell	RCWC1
Bemenet	100-240 V~ 50-60 Hz
Kimenet	20 V  1 A
Névleges teljesítmény	30 W

Normál használati körülmények között a készüléknek az antennától és a felhasználó testétől 20 cm-en belül kell lennie.

