



Dreame Bot L10 Pro

Εγχειρίδιο χρήσης
ρομπωτικής σκούπας και
σφουγγαρίσματος

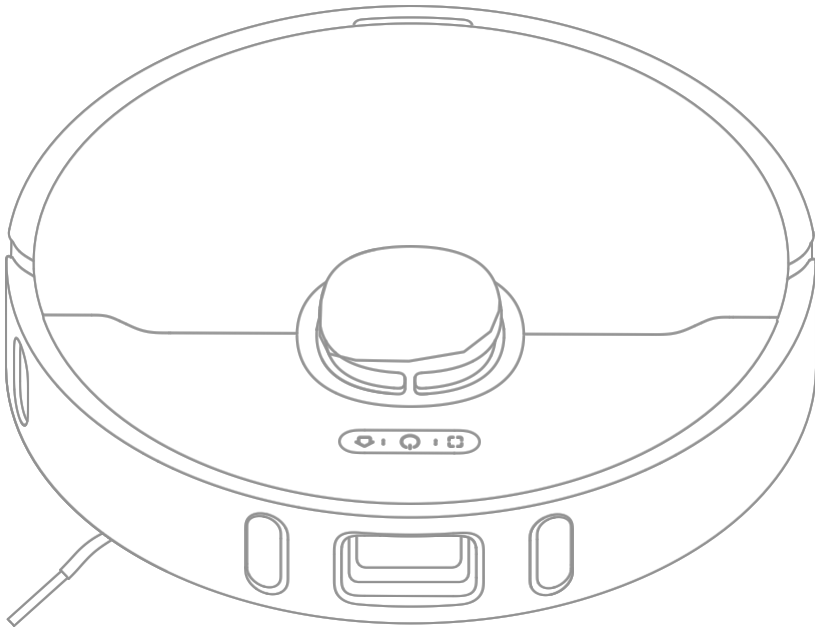

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.



Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.dreame-technology.com Κατασκευαστής: Dreame Trading
(Tianjin) Co., Ltd.

Κατασκευασμένο στην Κίνα

RLS5L-EU-A01

dreame

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Περιορισμοί χρήσης

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ανεπάρκειες ή περιορισμένη εμπειρία ή γνώσεις υπό την επίβλεψη γονέα ή κηδεμόνα για να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία και να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτό το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση από το ρομπότ κατά τη λειτουργία του.

Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για τον καθαρισμό δαπέδων σε οικιακό περιβάλλον. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους, σε μη επιφάνειες δαπέδου ή σε εμπορικό ή βιομηχανικό περιβάλλον. Μην χρησιμοποιείτε το ρομπότ σε χώρο που αιωρείται πάνω από το επίπεδο του εδάφους χωρίς προστατευτικό φράγμα.

Μην χρησιμοποιείτε το ρομπότ σε θερμοκρασία περιβάλλοντος άνω των 40° C ή κάτω των 0° C ή σε δάπεδο με υγρά ή κολλώδεις ουσίες.

Μαζέψτε τυχόν καλώδια από το δάπεδο πριν χρησιμοποιήσετε το ρομπότ για να μην τα παρασύρει κατά τον καθαρισμό.

Απομακρύνετε εύθραυστα ή μικρά αντικείμενα από το δάπεδο για να αποφύγετε την πρόσκρουση και την καταστροφή τους από το ρομπότ.

Κρατήστε τα μαλλιά, τα δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από το άνοιγμα αναρρόφησης των ρομπότ.

Φυλάξτε το εργαλείο καθαρισμού της βούρτσας μακριά από παιδιά.

Μην τοποθετείτε παιδιά, κατοικίδια ζώα ή οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο ρομπότ, ανεξάρτητα από το αν είναι σταθερό ή κινείται.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Περιορισμοί χρήσης

Μην χρησιμοποιείτε το ρομπότ για τον καθαρισμό καμένων αντικειμένων. Μην σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα.

Βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ είναι απενεργοποιημένο και ότι η βάση φόρτισης έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης.

Μην σκουπίζετε οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος χρησιμοποιώντας υγρό πανί ή υγρά. Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση αυτού του προϊόντος.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Μπαταρίες και φόρτιση

Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία, φορτιστή ή βάση φόρτισης τρίτου κατασκευαστή. Χρησιμοποιήστε μόνο με τη μονάδα τροφοδοσίας RCS0.

Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε μόνοι σας την μπαταρία ή την βάση φόρτισης.

Μην τοποθετείτε τη βάση φόρτισης κοντά σε πηγή θερμότητας.

Μην χρησιμοποιείτε βρεγμένο πανί ή βρεγμένα χέρια για να σκουπίσετε ή να καθαρίσετε τις επαφές φόρτισης της αποβάθρας.

Μην απορρίπτετε ακατάλληλα τις παλιές μπαταρίες. Οι αχρείαστες μπαταρίες θα πρέπει να απορρίπτονται σε κατάλληλη εγκατάσταση ανακύκλωσης.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά ή σπάσει, σταματήστε αμέσως τη χρήση του και επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.


Βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ είναι απενεργοποιημένο κατά τη μεταφορά και ότι διατηρείται στην αρχική του συσκευασία, εάν είναι δυνατόν.

Εάν το ρομπότ δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε το πλήρως, στη συνέχεια απενεργοποιήστε το και αποθηκεύστε το σε δροσερό και ξηρό μέρος. Φορτίζετε το ρομπότ τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες για να αποφύγετε την υπερβολική αποφόρτιση της μπαταρίας.

Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρίες που μπορούν να

Επισκόπηση προϊόντος

Αξεσουάρ

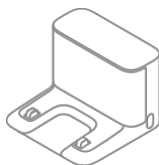


Αποβάθρα
φόρτισης




Εργαλείο καθαρισμού



Καλώδιο ρεύματος

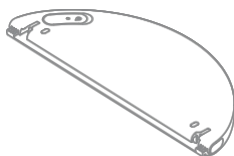

Δεξαμενή
νερού

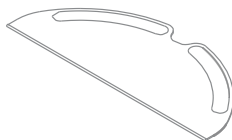

Μαξιλάρ




Πλευρική βούρτσα

Σημείωση: Οι απεικονίσεις στο παρόν εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Επισκόπηση προϊόντος

Ρομπότ

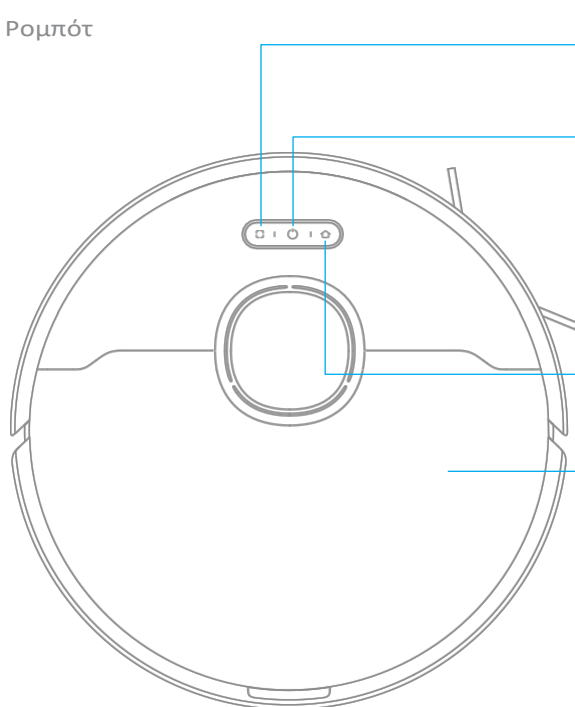

Κουμπί Spot
Clean

-Πιέστε σύντομα για να
ξεκινήσει η λειτουργία Spot
Clean

Κουμπί

λειτουργίας/καθαρισμού

-Πιέστε παρατεταμένα για 3
δευτερόλεπτα

-Πιέστε για να ξεκινήσετε
τον καθαρισμό μετά την
ενεργοποίηση του ρομπότ.

Δείκτης
κατάστασης

-Λευκό: Ο καθαρισμός ή το
καθάρισμα έχει
ολοκληρωθεί


-Αναβοσβήνει πορτοκαλί:
Σφάλμα Κουμπί Dock

-Πιέστε για να στείλετε το
ρομπότ πίσω στην βάση
φόρτισης.


Εξώφυλλο

Επισκόπηση προϊόντος

Ρομπότ

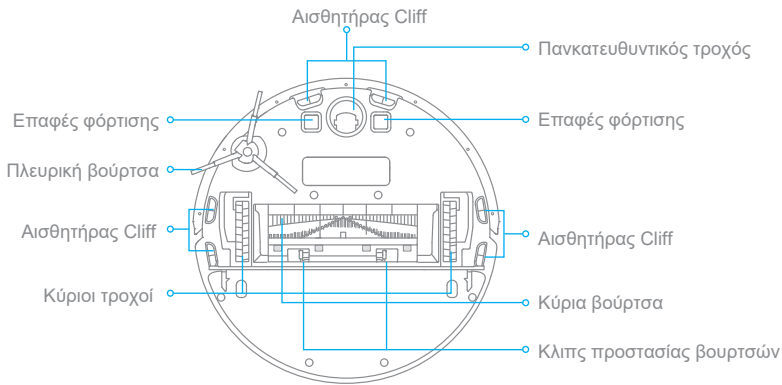


Αισθητήρες ρομπότ

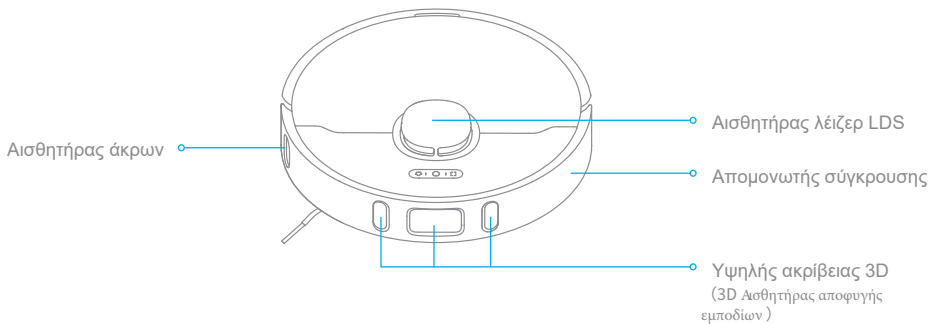


Επισκόπηση προϊόντος


Κάδος σκόνης

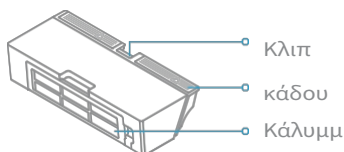


Αποβάθρα φόρτισης

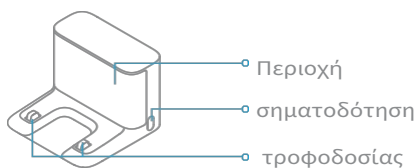


Μονάδα σφουγγαρίσματος

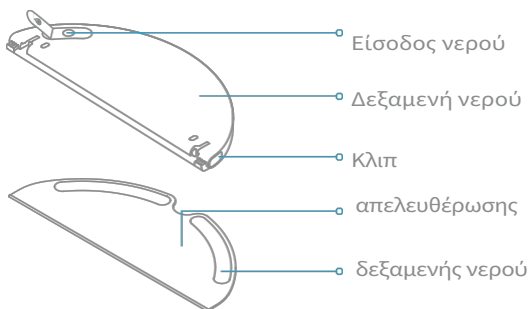


Καθαρισμός οικιακού περιβάλλοντος

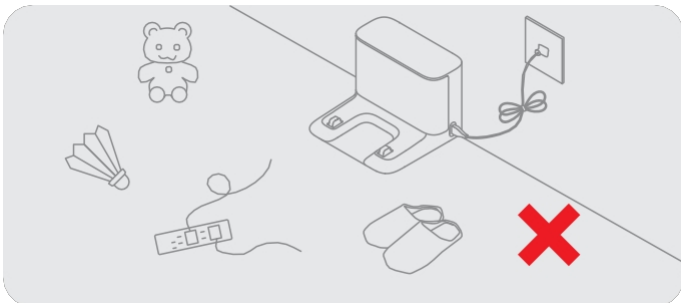


Για να βελτιώσετε την αποδοτικότητα του ρομπότ σας, απομακρύνετε τυχόν χαλαρά καλώδια (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου τροφοδοσίας της βάσης φόρτισης), κουρέλια, παντόφλες, παιχνίδια κ.λπ.

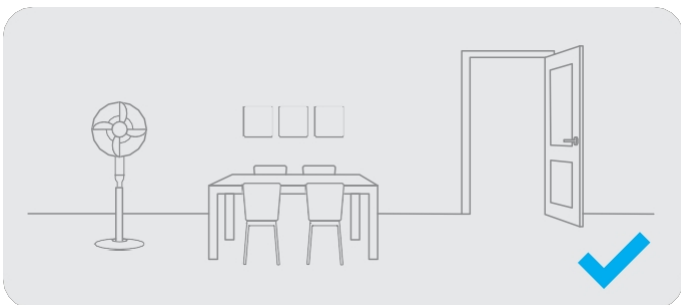

Ανοίξτε την πόρτα του δωματίου που πρόκειται να καθαριστεί και τοποθετήστε τα έπιπλα στη σωστή τους θέση για να δημιουργήσετε περισσότερο χώρο.

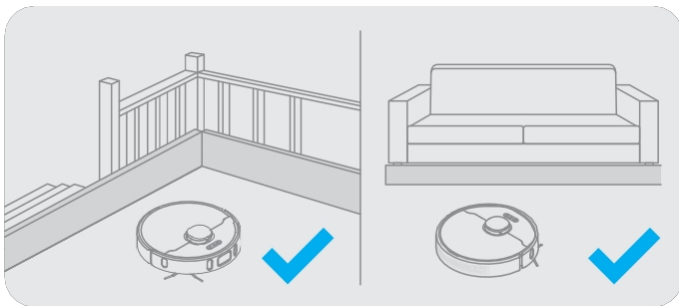


Πριν από τον καθαρισμό, τοποθετήστε ένα φυσικό εμπόδιο στην άκρη της σκάλας και του καναπέ για να διασφαλίσετε την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του ρομπότ.

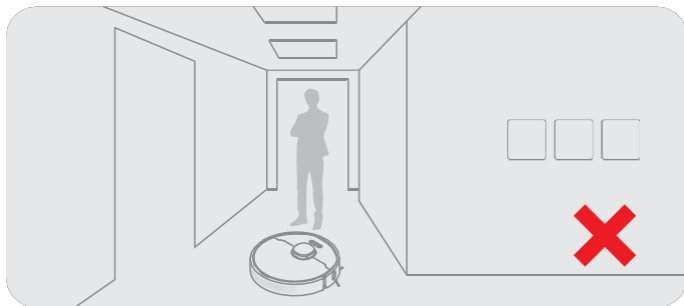


Για να αποφύγετε να μην αναγνωρίσει το ρομπότ την περιοχή προς καθαρισμό, μην στέκεστε μπροστά από το ρομπότ, στο κατώφλι, στο διάδρομο ή σε στενά σημεία.

Προετοιμασία πριν από τη χρήση

1. αφαίρεση της προστατευτικής ύλης

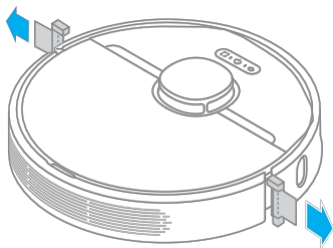


2. Ψηλώνω την πλαϊνή βούρτσα

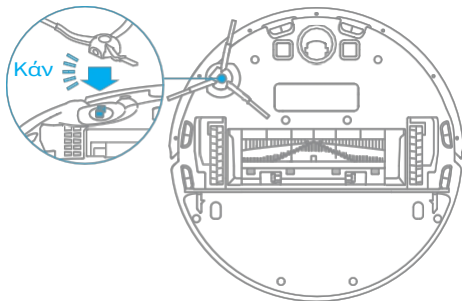

Σημείωση: Τοποθετήστε την πλευρική βούρτσα μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.


3. Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης σε επίπεδο έδαφος στον τοίχο και συνδέστε την σε μια πρίζα ρεύματος.

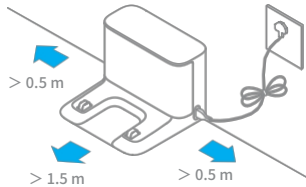

Σημείωση:

- Κρατήστε την άμεση περιοχή 1,5 m μπροστά από το φορτιστή και 0,5 m εκατέρωθεν της αποβάθρας φόρτισης καθαρή από αντικείμενα.
- Για να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να συνδεθείτε καλά στο ρομπότ με το τηλέφωνό σας, βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ και η βάση φόρτισης βρίσκονται εντός εμβέλειας Wi-Fi.
- Μην τοποθετείτε τη βάση φόρτισης σε χώρο με άμεσο ηλιακό φως ή όπου άλλα αντικείμενα μπορεί να εμποδίσουν το σήμα, καθώς αυτό μπορεί να εμποδίσει το ρομπότ να επιστρέψει στη βάση φόρτισης.

4. Τοποθετήστε το ρομπότ στη βάση φόρτισης για να το επαναφορτίσετε. Το ρομπότ θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα ξεκινήσει τη φόρτιση.

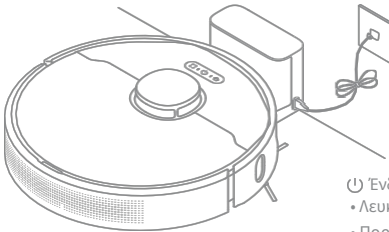

(Ψ) Ένδειξη στάθμης μπαταρίας

- Λευκό: Η στάθμη της μπαταρίας είναι πάνω από 15%
- Πορτοκαλί: Η στάθμη της μπαταρίας είναι μικρότερη από 15%

Σημειώση

ίωση

:

- Συνιστάται πλήρης φόρτιση πριν από την πρώτη χρήση.
- Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σφουγγαρίσματος κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με την υγρή σφουγγαρίστρα, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο.

Σύνδεση με το Mi Home/Xiaomi Home App

Αυτό το προϊόν λειτουργεί με την εφαρμογή Mi Home/Xiaomi Home. * Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Mi Home/Xiaomi Home για να ελέγξετε τη συσκευή σας και να αλληλεπιδράσετε με άλλες έξυπνες οικιακές συσκευές.

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Mi Home/Xiaomi Home App

Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Αν η εφαρμογή έχει ήδη εγκατασταθεί, θα μεταφερθείτε στη σελίδα ρύθμισης της σύνδεσης. Εναλλακτικά, αναζητήστε "Mi Home/Xiaomi Home" στο κατάστημα εφαρμογών για να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.



2. Προσθήκη συσκευής

Ανοίξτε την εφαρμογή Mi Home/Xiaomi Home και πατήστε "+" στο επάνω δεξί μέρος. Στη συνέχεια, πατήστε "📱" στην επάνω δεξιά γωνία, σαρώστε τον κωδικό QR, προσθέστε το "Dreame Bot L10 Pro" και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.




Σημείωση:

- Υποστηρίζεται μόνο Wi-Fi 2,4 GHz.
- Η έκδοση της εφαρμογής ενδέχεται να έχει ενημερωθεί, ακολουθήστε τις οδηγίες με βάση την τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής.

3. Επαναφορά Wi-Fi

Πιέστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά  και  μέχρι να ακούσετε μια φωνή να λέει: "Αναμονή για τη διαμόρφωση του δικτύου". Μόλις η ένδειξη Wi-Fi αναβοσβήνει αργά, το Wi-Fi έχει επαναρυθμιστεί επιτυχώς.

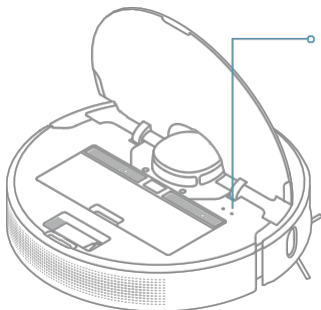

Ένδειξη Wi-Fi

- Αναβοσβήνει αργά: Προς σύνδεση
- Αναβοσβήνει γρήγορα: Σύνδεση
- Στο: Wi-Fi συνδεδεμένο

Σημείωση: Εάν το ρομπότ σας δεν μπορεί να συνδεθεί με επιτυχία στην εφαρμογή, επαναφέρετε το Wi-Fi και προσθέστε ξανά τη συσκευή.


Πώς να χρησιμοποιήσετε

1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το ρομπότ. Μόλις η ένδειξη λειτουργίας γίνει σταθερά λευκή, το ρομπότ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Για να απενεργοποιήσετε το ρομπότ, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα όταν το ρομπότ δεν κινείται. Η απενεργοποίηση του ρομπότ θα τερματίσει την τρέχουσα εργασία καθαρισμού.

2. Τάρτα Καθαρισμός

Πατήστε σύντομα το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε το ρομπότ. Μετά την ενεργοποίηση, το ρομπότ θα χαράξει με ακρίβεια μια διαδρομή, θα καθαρίσει μεθοδικά κατά μήκος των άκρων και των τοίχων και, στη συνέχεια, ολοκληρώστε με τον καθαρισμό κάθε δωματίου σε σχήμα S για να εξασφαλίσετε σχολαστική εργασία.

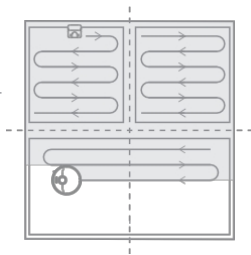

Σημείωση:

- Πριν από μια εργασία καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ είναι πλήρως φορτισμένο και ξεκινάει από τη βάση φόρτισης. Μην μετακινείτε τη βάση φόρτισης ενώ το ρομπότ καθαρίζει.
- Εάν η μπαταρία είναι πολύ χαμηλή, το ρομπότ θα επιστρέψει αυτόματα στην αποβάθρα για να recharge. Θα συνεχίσει τις εργασίες καθαρισμού που δεν έχουν ολοκληρωθεί μετά τη φόρτιση στο απαραίτητο επίπεδο μπαταρίας. (Η λειτουργία συνεχούς καθαρισμού με σημείο διακοπής πρέπει να ενεργοποιηθεί εκ των προτέρων στην εφαρμογή).

3. Λειτουργία καθαρισμού

Το Dreame Bot L10 Pro διαθέτει τέσσερις λειτουργίες καθαρισμού: και Turbo. Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η Τυπική. Μπορείτε να καθορίσετε τη λειτουργία καθαρισμού στην εφαρμογή Mi Home/Xiaomi Home.

4. Λειτουργία παύσης/αναστολής λειτουργίας

Παύση: Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να διακόψετε το ρομπότ κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Λειτουργία αναστολής λειτουργίας: Το ρομπότ θα εισέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά από 10 λεπτά αδράνειας, οπότε οι ενδείξεις λειτουργίας και φόρτισης θα σβήσουν. Για να ξυπνήσει το ρομπότ, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

Σημείωση:

5. Κάνε t Disturb Mode

Η λειτουργία Μην ενοχλείτε εμποδίζει το ρομπότ να ξεκινήσει αυτόματα τις εργασίες καθαρισμού και η ένδειξη λειτουργίας παραμένει σβηστή. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Μην ενοχλείτε ή να τροποποιήσετε τις ώρες λειτουργίας της στην εφαρμογή. (Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή από τις 22:00 έως τις 08:00).

Σημείωση:


- Οι προγραμματισμένες εργασίες καθαρισμού θα εξακολουθήσουν να εκτελούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου DND.
- Το ρομπότ θα συνεχίσει τον καθαρισμό μετά τη λήξη της περιόδου DND.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε

6. Spot Καθαρή λειτουργία

Όταν το ρομπότ βρίσκεται σε παύση ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η λειτουργία Spot Clean. Σε αυτή τη λειτουργία, θα καθαρίσει μια περιοχή τετραγωνικού σχήματος $1,5 \times 1,5$ μέτρων απευθείας γύρω από το ρομπότ. Όταν ολοκληρωθεί ο σημειακός

καθαρισμός, το ρομπότ θα επιστρέψει αυτόματα στην αρχική του θέση και θα απενεργοποιηθεί.

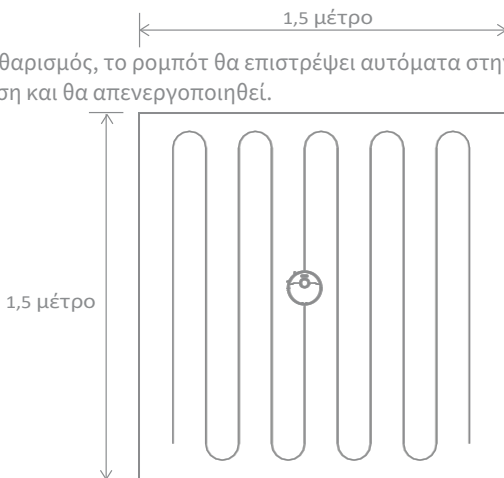

Σημείωση: Η ενεργοποίηση της λειτουργίας Spot Clean Mode θα τερματίσει την τρέχουσα εργασία καθαρισμού του ρομπότ.

7. . Προγραμματισμένος καθαρισμός

Μπορείτε να προγραμματίσετε το χρόνο καθαρισμού στην εφαρμογή Mi Home/Χiaomi Home. Το ρομπότ θα ξεκινήσει αυτόματα τον καθαρισμό την καθορισμένη ώρα και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην αποβάθρα φόρτισης για να επαναφορτιστεί όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός.

8. . Πρόσθετες λειτουργίες της εφαρμογής

Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση περισσότερων λειτουργιών, όπως ο καθαρισμός επιλεγμένων δωματίων, ο καθαρισμός ζωνών, η απαγορευμένη περιοχή / ο εικονικός τοίχος κ.λπ.

Σημείωση:


- Ακολουθήστε τις οδηγίες στη διεπαφή της εφαρμογής για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες λειτουργίες.
- Η έκδοση της εφαρμογής ενδέχεται να έχει ενημερωθεί- ακολουθήστε τις οδηγίες που βασίζονται στην τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε

9. Χρήση της λειτουργίας σφουγγαρίσματος

Συνιστάται όλα τα δάπεδα να σκουπίζονται με ηλεκτρική σκούπα τουλάχιστον τρεις φορές πριν από το πρώτο σφουγγαρίσμα για να επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού.

1) Βρέξτε το μαξιλάρι σφουγγαρίσματος και στύψτε το περιττό νερό. Σύρετε το μαξιλάρι μέχρι τέρμα μέσα στην υποδοχή του δοχείου νερού μέχρι να τοποθετηθεί με ασφάλεια στη θέση του.

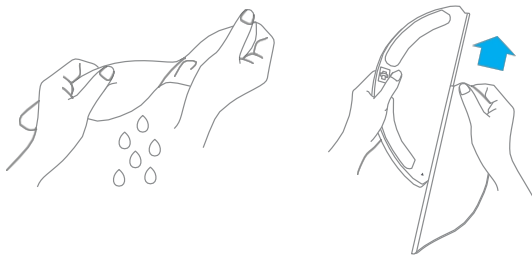


2) Ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής νερού, γεμίστε τη δεξαμενή με νερό και, στη συνέχεια, κλείστε καλά το καπάκι.



Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ή απολυμαντικό.


3) Ευθυγραμμίστε τη μονάδα σφουγγαρίσματος όπως υποδεικνύεται από το βέλος και, στη συνέχεια, σύρετέ την στο πίσω μέρος του ρομπότ μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Πατήστε το κουμπί ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Mi Home/Χiaomi Home για να ξεκινήσετε τον καθαρισμό.

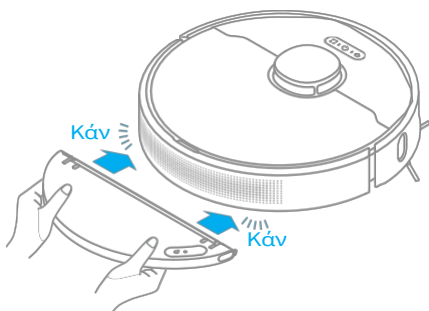

Σημείωση:

- Δεν συνιστάται η χρήση της λειτουργίας σφουγγαρίσματος σε χαλιά.
- Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να ρυθμίσετε τη ροή του νερού όπως απαιτείται.

4) Πιέστε τα δύο πλαϊνά κλιπ προς τα μέσα και σύρετε τη δεξαμενή νερού προς τα πίσω για να την αποσπάσετε από το ρομπότ.

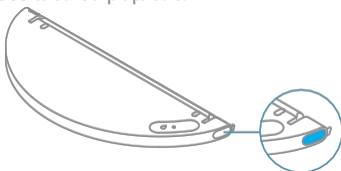


Σημείωση: Όταν το ρομπότ φορτίζει ή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τη μονάδα σφουγγαρίσματος, αδειάστε όλο το νερό που έχει απομείνει στη δεξαμενή και καθαρίστε το μαξιλάρι σφουγγαρίσματος για να αποφύγετε τη μούχλα ή την οσμή.


Συντήρηση ρουτίνας

Καθαρίστε το δοχείο σκόνης και το φίλτρο


1. Ανοίξτε το κάλυμμα του ρομπότ και, στη συνέχεια, πιέστε το κλιπ του κάδου σκόνης για να αφαιρέσετε τον κάδο σκόνης.

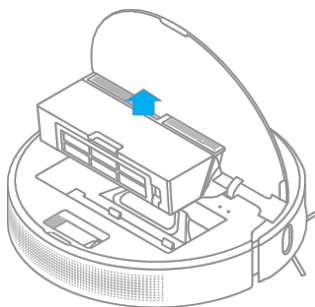

2. Ανοίξτε το κάλυμμα του κάδου σκόνης όπως υποδεικνύεται στο διάγραμμα.

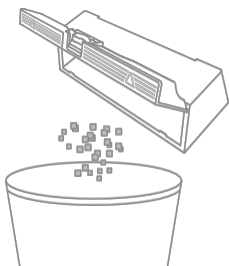


3. Αφαιρέστε το φίλτρο και χτυπήστε ελαφρά το καλάθι του.

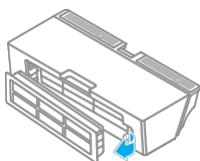

Σημείωση: Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε το φίλτρο με βούρτσα ή δάχτυλο.

4. Ξεπλύνετε τον κάδο σκόνης και το φίλτρο με νερό μέχρι να καθαρίσουν. Στεγνώστε καλά το φίλτρο πριν από την επανατοποθέτηση.

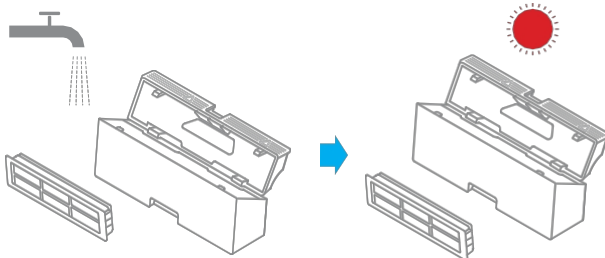


Σημείωση:

- Για τον καθαρισμό του φίλτρου πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο καθαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό.
- Πριν από τη χρήση, διατηρήστε το σε καλά αεριζόμενο ή δροσερό μέρος.


Συντήρηση ρουτίνας

Καθαρίστε τη μονάδα σφουγγαρίσματος

1. Πιέστε τα δύο κλιπ απελευθέρωσης στο πλάι της δεξαμενής νερού, αφαιρέστε τη μονάδα σφουγγαρίσματος και τραβήξτε το μαξιλάρι σφουγγαρίσματος από τη μονάδα σφουγγαρίσματος.

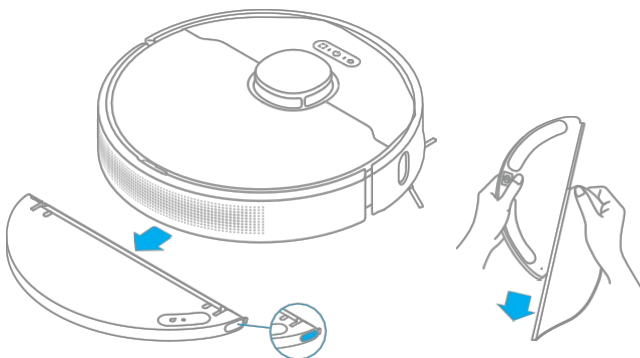


2. Αδειάστε το νερό από τη δεξαμενή. Καθαρίστε μόνο με νερό και αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα πριν από την επανατοποθέτηση.

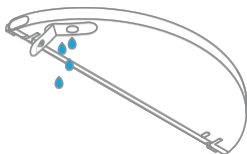

Σημείωση: Μην εκθέτετε τη δεξαμενή απευθείας στον ήλιο.

3. Καθαρίστε το μαξιλάρι σφουγγαρίσματος μόνο με νερό και αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα πριν το επανατοποθετήσετε.

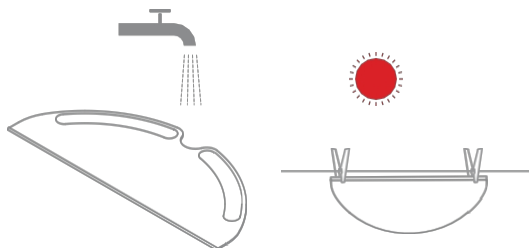

Σημείωση:

- Αφαιρέστε το μαξιλάρι από τη μονάδα σφουγγαρίσματος πριν το καθαρίσετε και βεβαιωθείτε ότι το βρώμικο νερό δεν ρέει πίσω στην έξοδο νερού για να αποφύγετε την απόφραξη.
- Για βέλτιστη απόδοση, συνιστάται η αντικατάσταση του μαξιλαριού σφουγγαρίσματος κάθε 3 έως 6 μήνες.


4. Εάν η ροή του νερού είναι αργή ή ο όγκος δεν είναι καλά κατανεμημένος, καθαρίστε την οπή αέρα στο κάλυμμα της δεξαμενής νερού.



Συντήρηση ρουτίνας

Καθαρίστε την κύρια βούρτσα

Πιέστε τα κλιπ προστασίας της βούρτσας προς τα μέσα για να αφαιρέσετε την προστασία της βούρτσας και να ανασηκώσετε τη βούρτσα από το ρομπότ.

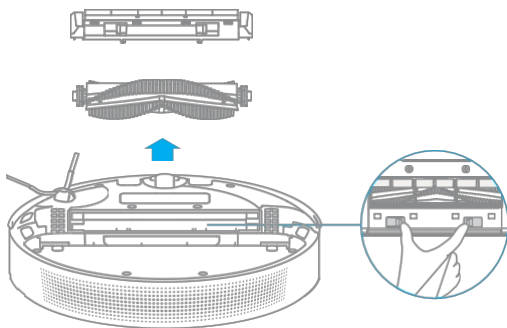

Τραβήξτε το κάλυμμα της βούρτσας όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο εργαλείο καθαρισμού για να αφαιρέσετε τυχόν τρίχες που έχουν μπερδευτεί στη βούρτσα.




Σημείωση: Μην τραβάτε τις τρίχες υπερβολικά για να αποφύγετε την καταστροφή της κύριας βούρτσας όταν οι τρίχες είναι σφιχτά μπλεγμένες στην κύρια βούρτσα.


16

Καθαρίστε την πλευρική βούρτσα

Τραβήξτε έξω τις πλευρικές βούρτσες και χρησιμοποιήστε το εργαλείο καθαρισμού που περιλαμβάνεται για να αφαιρέσετε τυχόν τρίχες που έχουν μπερδευτεί στη βούρτσα.

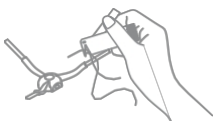


Καθαρίστε τον κύριο τροχό / τον παντοκατευθυντικό τροχό

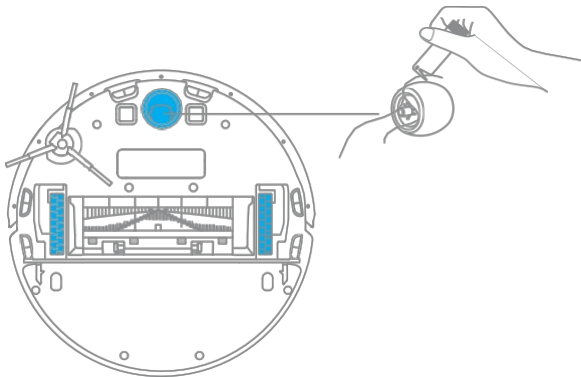


Σημείωση: Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο, όπως ένα μικρό κατσαβίδι, για να διαχωρίσετε τον άξονα και το ελαστικό.


Καθαρίστε τον αισθητήρα
λείζερ/αισθητήρα ακμής LDS

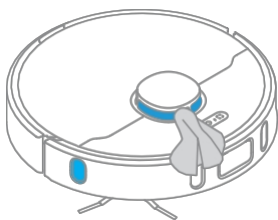


Καθαρίστε το High Precision 3D

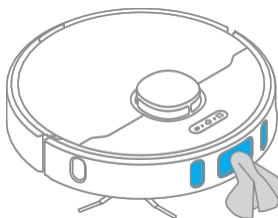

Καθαρίστε τον αισθητήρα cliff

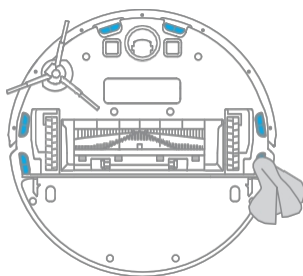

Καθαρίστε την επαφή φόρτισης

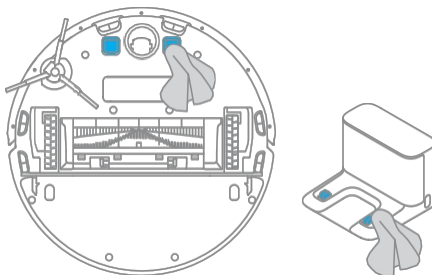

Επανεκκίνηση ρομπότ

Εάν το ρομπότ σταματήσει να ανταποκρίνεται ή δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 10 δευτερόλεπτα για να το απενεργοποιήσετε με τη βία. Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το ρομπότ.

Μπαταρία

Το ρομπότ περιέχει μια μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης. Βεβαιωθείτε ότι παραμένει καλά φορτισμένη για καθημερινή χρήση, ώστε να διατηρείται η βέλτιστη απόδοση της μπαταρίας. Εάν το ρομπότ δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε το και φυλάξτε το. Για να αποφύγετε ζημιές από υπερβολική εκφόρτιση, το ρομπότ πρέπει να φορτίζεται τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τύπος προβλήματος	Λύση
Το ρομπότ δεν ενεργοποιείται	Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε το ρομπότ στην αποβάθρα φόρτισης και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή (κάτω από 0° C) ή πολύ υψηλή (πάνω από 40° C). Η θερμοκρασία λειτουργίας του ρομπότ είναι 0° C έως 40° C.
Το ρομπότ δεν επαναφορτίζεται	Η βάση φόρτισης δεν λαμβάνει ρεύμα. Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο άκρα του καλωδίου τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένα. Κακή επαφή. Καθαρίστε τις επαφές φόρτισης της βάσης φόρτισης και του ρομπότ.
Το ρομπότ δεν επιστρέφει στη βάση φόρτισης	Υπάρχουν πολλά εμπόδια γύρω από την αποβάθρα φόρτισης. Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης σε μια πιο ανοιχτή περιοχή. Καθαρίστε την περιοχή σηματοδότησης της βάσης φόρτισης.
Το ρομπότ δυσλειτουργεί	Απενεργοποιήστε το ρομπότ και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ξανά.
Το ρομπότ κάνει ένα παράξενο θόρυβος	Ένα ξένο αντικείμενο μπορεί να πιαστεί στην κύρια βούρτσα, στην πλευρική βούρτσα ή σε έναν από τους κύριους τροχούς. Σταματήστε το ρομπότ και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα.
Το ρομπότ δεν καθαρίζει πλέον αποτελεσματικά ή αφήνει σκόνη πίσω του	Ο κάδος απορριμμάτων είναι γεμάτος. Παρακαλώ καθαρίστε τον. Το φίλτρο είναι μπλοκαρισμένο. Παρακαλώ καθαρίστε το. Ένα ξένο αντικείμενο έχει πιαστεί στην κύρια βούρτσα. Καθαρίστε το.
Το ρομπότ δεν μπορεί να συνδεθεί στο Wi-Fi	Κάτι δεν πάει καλά με τη σύνδεση Wi-Fi. Επαναφέρετε το Wi-Fi και κατεβάστε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής Mi Home/Xiaomi Home και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να επανασυνδεθείτε. Η άδεια τοποθεσίας δεν είναι ανοιχτή. Βεβαιωθείτε ότι η άδεια τοποθεσίας στην εφαρμογή Mi Home/Xiaomi Home είναι ενεργοποιημένη. Το σήμα Wi-Fi είναι αδύναμο. Βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ βρίσκεται σε περιοχή με καλή κάλυψη Wi-Fi. Το Wi-Fi των 5GHz δεν υποστηρίζεται. Βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ σας συνδέεται σε Wi-Fi 2,4GHz. Το όνομα χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασης του Wi-Fi είναι λανθασμένοι. Παρακαλώ εισάγετε το σωστό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
Το ρομπότ δεν εκτελεί προγραμματισμένο καθαρισμό	Το ρομπότ έχει χαμηλή μπαταρία. Ο προγραμματισμένος καθαρισμός δεν θα ξεκινήσει αν το ρομπότ δεν έχει φορτιστεί εγκαίρως.

Τύπος προβλήματος	Λύση
Η παραμονή του ρομπότ στην αποβάθρα φόρτισης καταναλώνει ενέργεια εάν είναι ήδη πλήρως φορτισμένο;	Η παραμονή του ρομπότ στην αποβάθρα φόρτισης μετά την πλήρη φόρτιση καταναλώνει πολύ λίγη ηλεκτρική ενέργεια και συμβάλλει στη διατήρηση της βέλτιστης απόδοσης της μπαταρίας.
Δεν βγαίνει καθόλου νερό από τη μονάδα σφουγγαρίσματος ή βγαίνει μόνο λίγο.	Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη με νερό και καθαρίστε το μαξιλάρι σφουγγαρίσματος εάν είναι απαραίτητο. Καθαρίστε τη σφουγγαρίστρα εάν έχει λερωθεί. Βεβαιωθείτε ότι το μαξιλάρι σφουγγαρίσματος έχει τοποθετηθεί σωστά σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης. Καθαρίστε την οπή φυσήματος στο επάνω μέρος του δοχείου νερού.
Το ρομπότ δεν συνεχίζει τον καθαρισμό μετά τη φόρτιση	Βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ δεν έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία Μην ενοχλείτε, η οποία θα το εμποδίσει να συνεχίσει τον καθαρισμό. Το ρομπότ δεν συνεχίζει τον καθαρισμό όταν επαναφορτίζεται χειροκίνητα ή όταν τοποθετείται στην αποβάθρα φόρτισης.
Το ρομπότ δεν επιστρέφει στη βάση φόρτισης μετά από μετακίνηση	Η μετακίνηση του ρομπότ μπορεί να το αναγκάσει να επανατοποθετηθεί ή να επανασχεδιάσει το περιβάλλον του. Εάν το ρομπότ βρίσκεται πολύ μακριά από την αποβάθρα φόρτισης, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επιστρέψει αυτόματα από μόνο του, οπότε θα πρέπει να τοποθετήσετε το ρομπότ χειροκίνητα στην αποβάθρα φόρτισης.

Προδιαγραφές

Ρομπότ

Μοντέλο	RLS5L
Μπαταρία	5200 mAh (Ονομαστική χωρητικότητα μπαταρίας)
Χρόνος φόρτισης	Περίπου 6 ώρες
Ασύρματη συνδεσιμότητα	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Ονομαστική τάση	14.4 V $\approx$
Ονομαστική ισχύς	46W
Συχνότητα λειτουργίας	2400-2483,5 MHz
Ασύρματη συνδεσιμότητα	< 20 dBm

Αποβάθρα φόρτισης

Μοντέλο	RCS0
Ονομαστική είσοδος	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A
Ονομαστική ισχύς	19,8 V $\pm$ A

Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να διατηρείται σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.