



# Dreame Bot L10 Pro

Manual de utilizare pentru  
robotul aspirator și mop

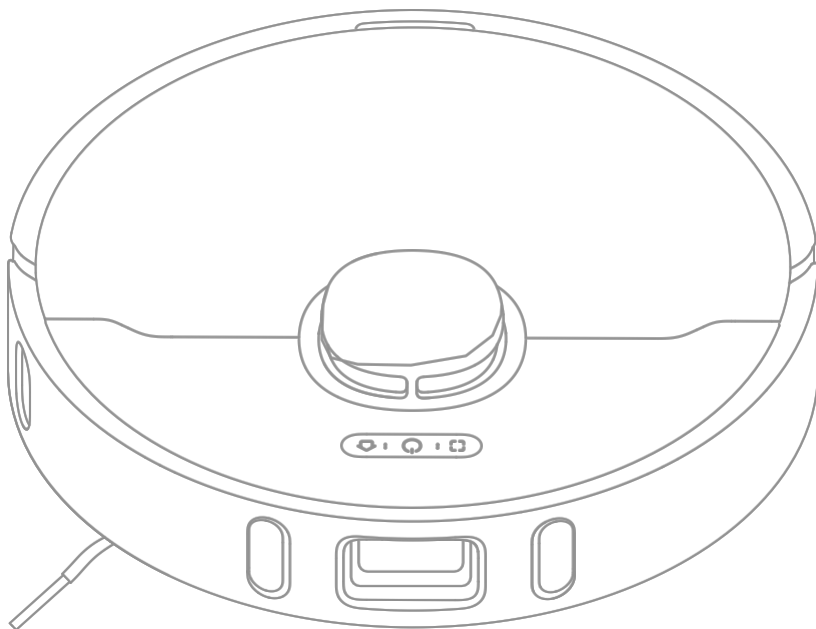

Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe viitoare.



Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați [www.dreame-technology.com](http://www.dreame-technology.com) Fabricat de: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Fabricat în China

RLS5L-EU-A01

**dreame**

# Informații privind siguranța

## Restricții de utilizare

Acest produs poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale, intelectuale sau cu experiență sau cunoștințe limitate, sub supravegherea unui părinte sau a unui tutore, pentru a asigura funcționarea în siguranță și pentru a evita orice risc. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

Copiii nu trebuie să se joace cu acest produs. Asigurați-vă că copiii și animalele de companie sunt ținute la o distanță sigură de robot în timp ce acesta funcționează.

Acest produs este destinat exclusiv curățării podelelor în mediul casnic. Nu îl utilizați în aer liber, pe suprafețe care nu sunt podele sau într-un mediu comercial sau industrial. Nu utilizați robotul într-o zonă suspendată deasupra nivelului solului fără o barieră de protecție.

Nu utilizați robotul la o temperatură ambiantă mai mare de 40° C sau mai mică de 0° C sau pe o podea cu lichide sau substanțe lipicioase.

Ridicați cablurile de pe podea înainte de a utiliza robotul pentru a evita ca acesta să le tragă în timpul curățării.

Îndepărtați obiectele fragile sau mici de pe podea pentru a împiedica robotul să se lovească de ele și să le deterioreze.

Țineți părul, degetele și alte părți ale corpului departe de orificiul de aspirare al roboților.

Țineți instrumentul de curățare a periei departe de accesul copiilor.

Nu așezați copii, animale de companie sau orice alt obiect deasupra robotului, indiferent dacă acesta este staționar sau în mișcare.

## Informații privind siguranța

### Restricții de utilizare

Nu utilizați robotul pentru a curăța obiecte în flăcări. Nu aspirați obiecte dure sau ascuțite.

Asigurați-vă că robotul este oprit și că stația de încărcare este deconectată înainte de a curăța sau de a efectua lucrări de întreținere.

Nu ștergeți nicio parte a produsului folosind o cârpă umedă sau lichide. Vă rugăm să utilizați acest produs în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare. Utilizatorii sunt răspunzători pentru orice pierderi sau daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a acestui produs.

## Informații privind siguranța

### Bateriile și încărcarea

Nu utilizați baterii, încărcătoare sau stații de încărcare de la terți. Utilizați numai cu unitatea de alimentare RCS0.

Nu încercați să dezamblați, să reparați sau să modificați singur bateria sau stația de încărcare.

Nu așezați stația de încărcare în apropierea unei surse de căldură.

Nu utilizați o cârpă sau mâini umede pentru a șterge sau curăța contactele de încărcare ale stației de andocare.

Nu aruncați bateriile vechi în mod necorespunzător. Bateriile inutile trebuie aruncate la o unitate de reciclare corespunzătoare.

Dacă cablul de alimentare se deteriorează sau se rupe, întrerupeți imediat utilizarea acestuia și contactați serviciul post-vânzare.

Asigurați-vă că robotul este oprit atunci când este transportat și că este păstrat în ambalajul original, dacă este posibil.


Dacă robotul nu va fi utilizat pentru o perioadă îndelungată, încărcăți-l complet, apoi opriți-l și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat. Reîncărcați robotul cel puțin o dată la 3 luni pentru a evita descărcarea excesivă a bateriei.

Acest produs conține baterii care pot fi înlocuite numai de către tehnicieni calificați sau de către serviciul post-vânzare.

Prin prezenta, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. declară că echipamentul radio de tip RLS5L este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă de internet: [www.dreame-technology.com](http://www.dreame-technology.com)

# Prezentare generală a produsului

## Accesorii

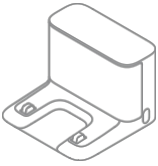


Dock de  
încărcare




Instrument de curățare



Cablul de alimentare

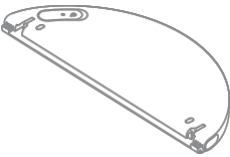

Rezervor de apă

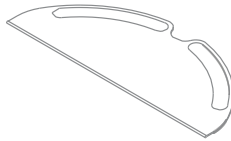

Mop Pad




Perie laterală

Notă: Ilustrațiile din acest manual sunt doar de referință. Vă rugăm să vă referiți la produsul real.


# Prezentare generală a produsului

## Robot

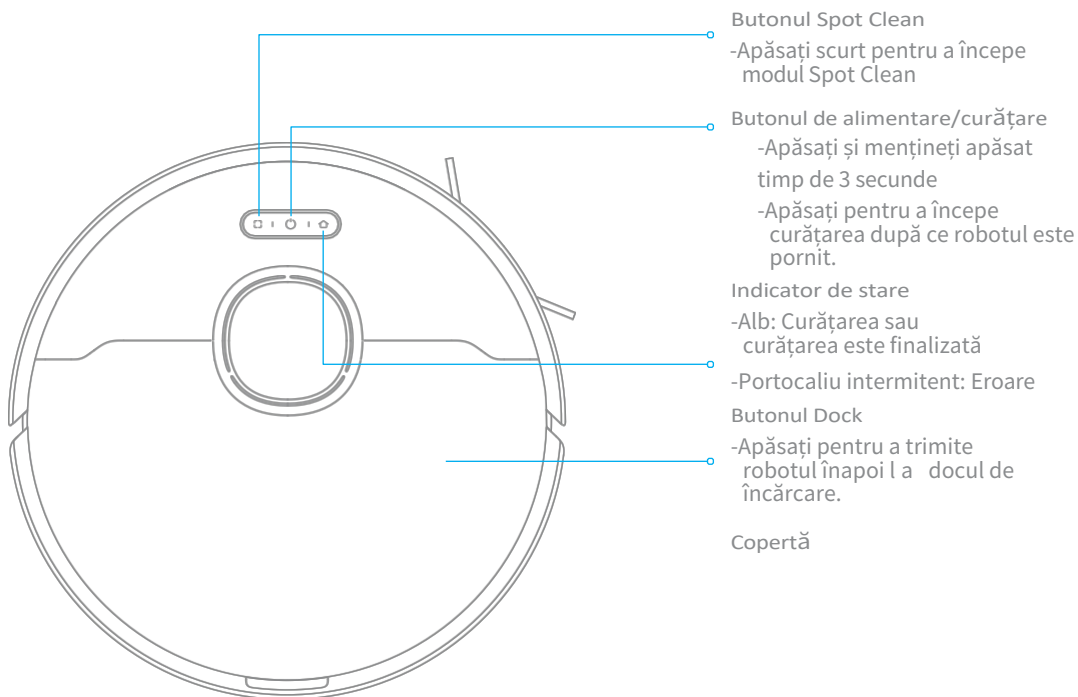


# Prezentare generală a produsului

## Robot

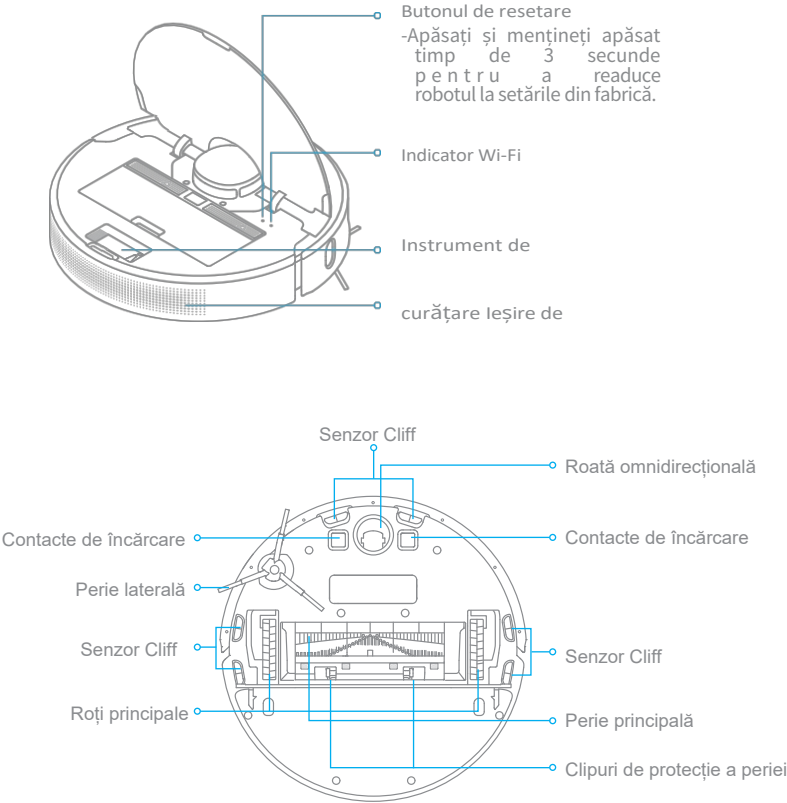


## Senzori pentru roboți

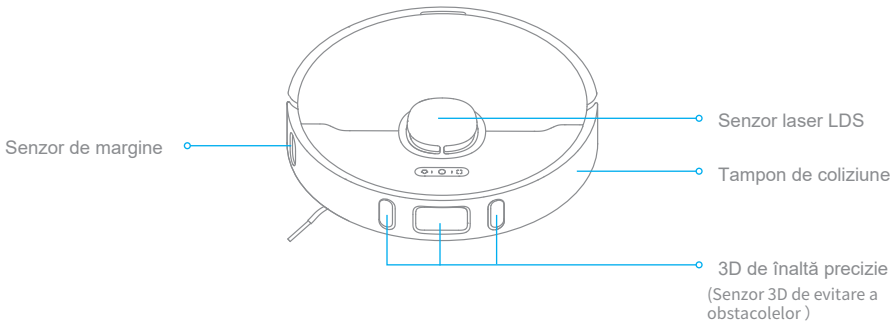


# Prezentare generală a produsului


## Coș de gunoi

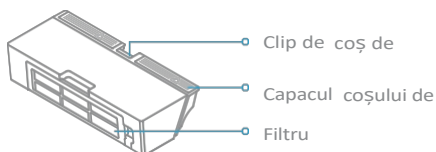


## Dock de încărcare

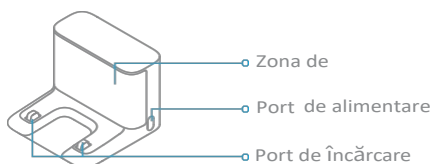


## Modulul Mopping

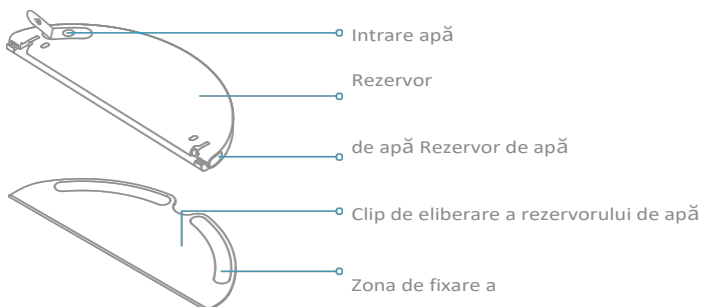


## Curățarea mediului de acasă

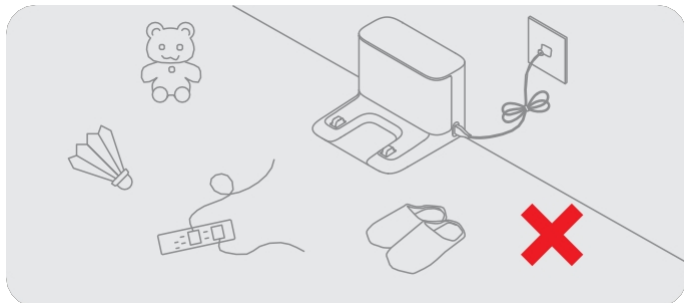

Pentru a îmbunătăți eficiența de lucru a robotului dvs., puneți deoparte toate cablurile libere (inclusiv cablul de alimentare al stației de încărcare), cârpele, papucii, jucăriile etc.

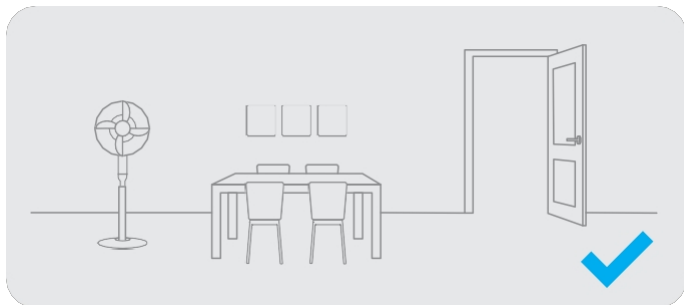


Deschideți ușa camerei care urmează să fie curățată și așezați mobila la locul ei pentru a face mai mult spațiu.

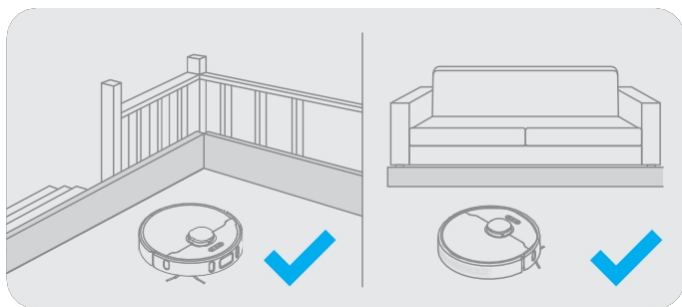

Înainte de curățare, plasați o barieră fizică la marginea scărilor și a canapelei pentru a asigura funcționarea sigură și fără probleme a robotului.




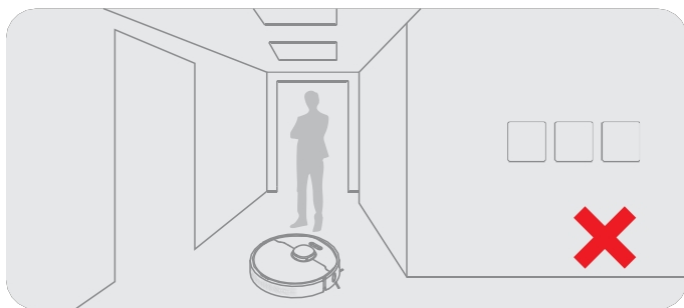


Pentru a preveni ca robotul să nu recunoască zona de curățat, nu stați în fața robotului, în prag, în hol sau în locuri înguste.

## Pregătirea înainte de utilizare

1. Îndepărtați materia de protecție

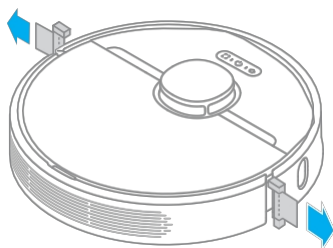


2. Am ridicat peria laterală

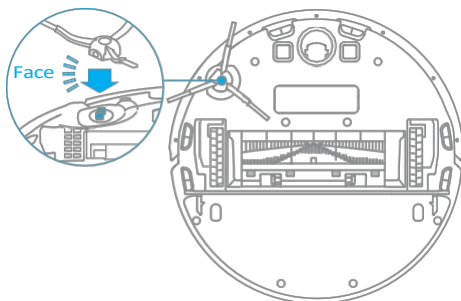

Notă: Instalați peria laterală până când aceasta se fixează în poziție.


3. Așezați docul de încărcare pe solul plan pe perete și conectați-l la o priză de curent.

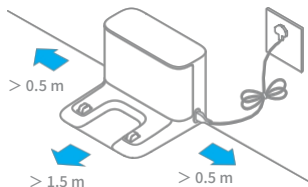

Notă:

- Păstrați zona imediată de 1,5 m în fața încărcătorului și de 0,5 m de ambele părți ale stației de încărcare liberă de obiecte.
- Pentru a vă asigura că vă puteți conecta bine la robot cu telefonul dumneavoastră, asigurați-vă că robotul și stația de încărcare se află în raza de acoperire a rețelei Wi-Fi.
- Nu așezați stația de încărcare într-o zonă cu lumină solară directă sau în care alte obiecte ar putea bloca semnalul, deoarece acest lucru ar putea împiedica robotul să revină la stația de încărcare.

4. Așezați robotul pe stația de încărcare pentru a-l reîncărca. Robotul se va porni automat și va începe să se reîncarce

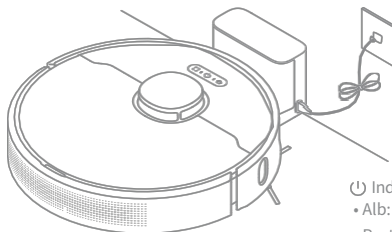

🔋 Indicator de nivel al bateriei

- Alb: Nivelul bateriei este mai mare de 15%.
- Portocaliu: Nivelul bateriei este mai mic de 15%.

Notă:

- Se recomandă încărcarea completă înainte de prima utilizare.
- Nu instalați modulul de măturat în timpul încărcării. Fiți foarte atent cu mopul umed, deoarece poate deteriora podeaua.

# Conectarea cu Mi Home/Xiaomi Home App

Acest produs funcționează cu aplicația Mi Home/Xiaomi Home. \* Utilizați aplicația Mi Home/Xiaomi Home pentru a controla dispozitivul și pentru a interacționa cu alte dispozitive inteligente pentru casă.


## 1. Descărcați aplicația Mi Home/Xiaomi Home

Scanați codul QR pentru a descărca și instala aplicația. Dacă aplicația a fost deja instalată, veți fi direcționat către pagina de configurare a conexiunii. Alternativ, căutați "Mi Home/Xiaomi Home" în magazinul de aplicații pentru a o descărca și instala.



## 2. Adăugați dispozitiv

Deschideți aplicația Mi Home/Xiaomi Home, apoi atingeți "+" în partea dreaptă sus. Apoi atingeți "QR" în colțul din dreapta sus, scanați codul QR, adăugați "Dreame Bot L10 Pro" și urmați instrucțiunile pentru a finaliza conexiunea.

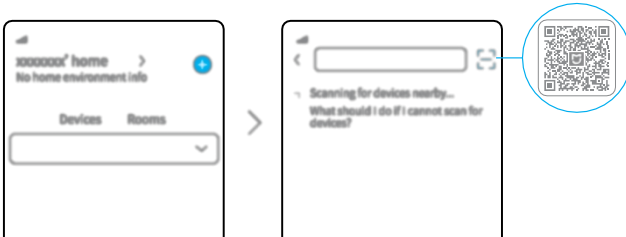


Notă:

- Este acceptat doar Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Este posibil ca versiunea aplicației să fi fost actualizată, vă rugăm să urmați instrucțiunile în funcție de versiunea curentă a aplicației.

### 3. reset Wi-Fi

Țineți apăsat simultan butoanele  și  până când auziți o voce spunând: "Waiting for the network configuration" (Așteptare pentru configurarea rețelei). Odată ce indicatorul Wi-Fi clipește încet, Wi-Fi a fost resetat cu succes.

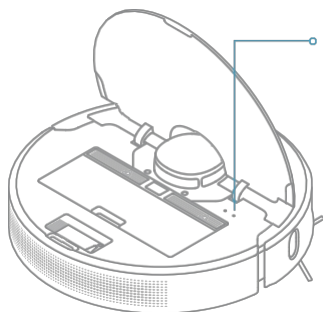

Indicator Wi-Fi

-Clipește încet: Pentru a fi conectat

-Clipește rapid: Conectare

-Pe: Wi-Fi conectat

Notă: Dacă robotul dvs. nu se poate conecta cu succes la aplicație, resetați Wi-Fi-ul și adăugați din nou dispozitivul.

- Robotul se va opri automat dacă este lăsat în modul de veghe pentru mai mult de 12 ore.
- Atunci când robotul este în pauză, plasarea acestuia pe stația de încărcare va încheia procesul de încărcare.
- sarcina de curățare curentă.

## 5. Do Nu deranjați modul

Modul "Nu deranjați" împiedică robotul să înceapă automat sarcinile de curățare, iar indicatorul de alimentare rămâne oprit. Puteți activa modul Nu deranjați sau modifica orele de funcționare a acestuia în aplicație. (Modul este activat în mod implicit de la 22:00 la 08:00).


Notă:

- Sarcinile de curățare programate vor fi efectuate în continuare în timpul perioadei DND.
- Robotul va continua curățarea după ce se încheie perioada DND.

## Cum se utilizează

### 6. Mod de curățare

Când robotul este în pauză sau în modul de așteptare, apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 3 secunde pentru a porni modul Spot Clean. În acest mod, se va curăța o zonă de formă pătrată de  $1,5 \times 1,5$  metri direct în jurul robotului. Când curățarea punctuală este finalizată, robotul se va întoarce automat la locația inițială și se

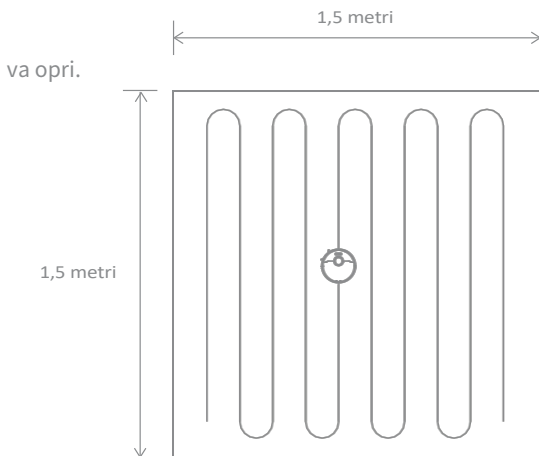

Notă: Activarea modului Spot Clean Mode va încheia sarcina de curățare curentă a robotului.

## 7. . Curățare programată

Puteți programa ora de curățare în aplicația Mi Home/Xiaomi Home. Robotul va începe automat curățarea la ora stabilită și apoi se va întoarce la docul de încărcare pentru a se reîncărca atunci când curățarea este terminată.

## 8. . Funcții suplimentare ale aplicației

Aplicația poate fi utilizată pentru a activa mai multe funcții, cum ar fi curățarea camerelor selectate, curățarea zonelor, zona interzisă / perete virtual etc.

Notă:


- Urmați instrucțiunile de pe interfața aplicației pentru a utiliza mai multe funcții.
- Este posibil ca versiunea aplicației să fi fost actualizată; vă rugăm să urmați instrucțiunile bazate pe versiunea curentă a aplicației.

## Cum se utilizează

### 9. Utilizați funcția de curățare

Se recomandă ca toate pardoselile să fie aspirate de cel puțin trei ori înainte de prima sesiune de spălare pentru a obține un efect de curățare mai bun.

1) Umeziți tamponul de mop și storceți excesul de apă. Glisați tamponul până la capăt în fanta din rezervorul de apă până când este bine fixat.

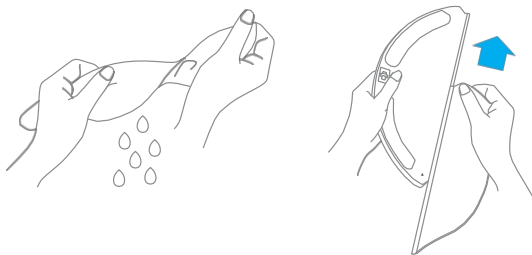


2) Deschideți capacul rezervorului de apă, umpleți rezervorul cu apă, apoi închideți bine capacul.



Notă: Nu utilizați detergent sau dezinfectant.


3) Aliniați modulul de măturător așa cum este indicat de săgeată, apoi glisați-l în partea din spate a robotului până când se fixează în poziție. Apăsăți butonul  sau utilizați aplicația Mi Home/Xiaomi Home pentru a începe curățarea.

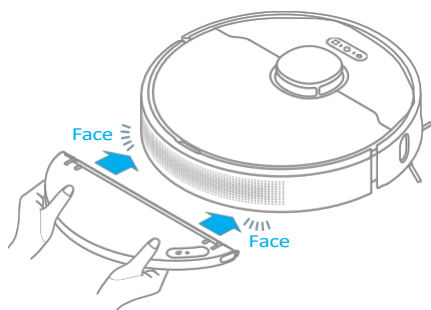

Notă:

- Nu se recomandă utilizarea funcției de spălare pe covoare.
- Folosiți aplicația pentru a regla debitul de apă în funcție de necesități.

4) Apăsăți cele două cleme laterale spre interior și glisați rezervorul de apă spre spate pentru a-l separa de robot.

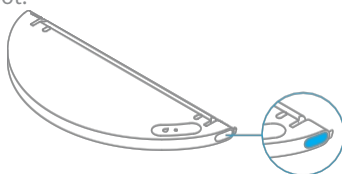


Notă: Când robotul se încarcă sau nu este utilizat, scoateți modulul de mop, turnați toată apa rămasă în rezervor și curățați tamponul de mop pentru a preveni apariția mușcăiului sau a mirosului.

## Întreținere de rutină


Curățați recipientul de praf și filtrul

1. Deschideți capacul robotului, apoi apăsați clema de fixare a coșului de praf pentru a scoate coșul de praf.

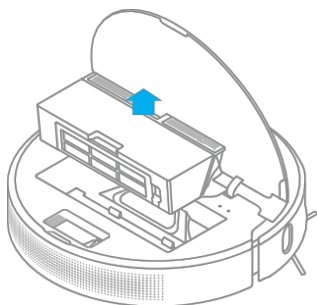




2. Deschideți capacul coșului de gunoi așa cum este indicat în diagramă.

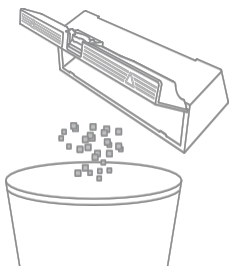


3. Scoateți filtrul și bateți ușor în coșul acestuia.

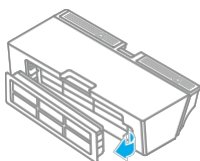

Notă: Nu încercați să curățați filtrul cu o perie sau cu un deget.

4. Clătiți coșul de gunoi și filtrul cu apă până când acestea sunt curate. Uscați temeinic filtrul înainte de a-l reinstala.

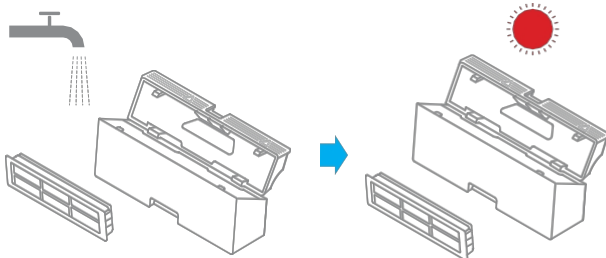


Notă:

- Pentru a curăța filtrul trebuie folosită numai apă curată. Nu folosiți detergent.
- Înainte de utilizare, păstrați-l într-un loc bine ventilat sau răcoros.


# Întreținere de rutină

## Curățați modulul Mopping

1. Apăsați cele două cleme de eliberare de pe partea laterală a rezervorului de apă, scoateți modulul de măturător și trageți tamponul de măturător de pe modulul de măturător.

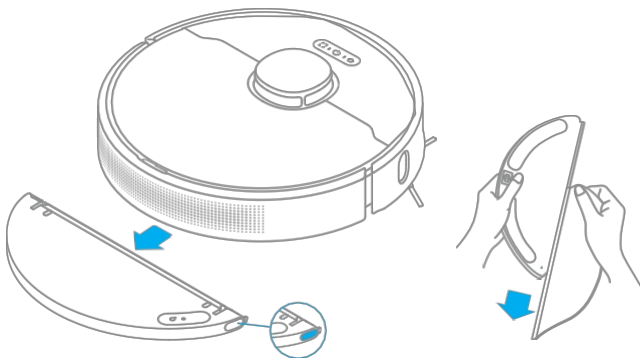


2. Turnați apa din rezervor. Curățați doar cu apă și lăsați să se usuce la aer înainte de a fi reînstatat.

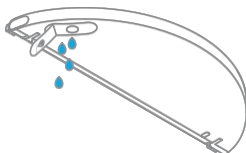

Notă: Nu expuneți rezervorul direct la soare.

3. Curățați tamponul de mop doar cu apă și lăsați-l să se usuce la aer înainte de a-l reinstala.

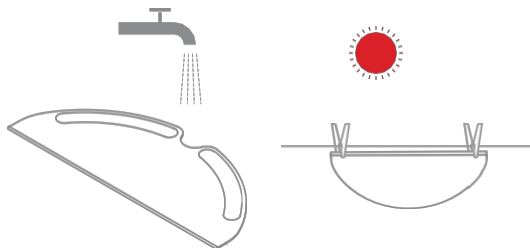

Notă:

- Îndepărtați tamponul din modulul de mopping înainte de a-l curăța și asigurați-vă că apa murdară nu se întoarce în orificiul de evacuare a apei pentru a evita înfundarea.
- Pentru o performanță optimă, se recomandă înlocuirea plăcuței de mopuri la fiecare 3 până la 6 luni.


4. Dacă fluxul de apă este lent sau dacă volumul nu este bine distribuit, curățați orificiul de aerisire din capacul rezervorului de apă.



## Întreținere de rutină

Curățați peria principală

Apăsăți clemele de protecție a periei spre interior pentru a îndepărta protecția periei și ridicați peria din robot.

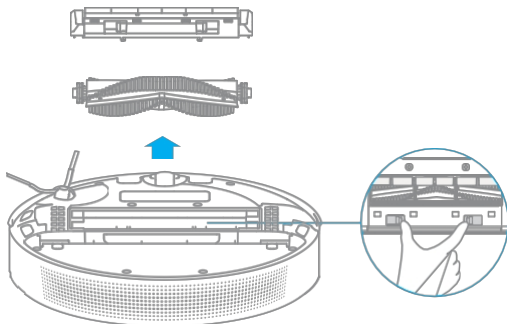


Scoateți capacul periei așa cum se arată în diagramă. Folosiți instrumentul de curățare inclus pentru a îndepărta firele de păr încurcate în perie.




Notă: Nu trageți părul excesiv pentru a evita deteriorarea periei principale atunci când părul este strâns încălzit în peria principală.

### Curățați peria laterală

Scoateți periile laterale și folosiți instrumentul de curățare inclus pentru a îndepărta orice fir de păr încălzit pe perie.

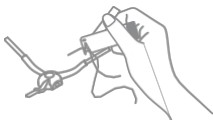


### Curățați roata principală / roata omnidirecțională

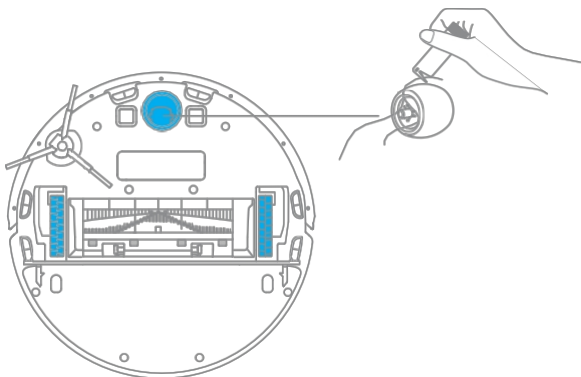


Notă: Folosiți o unealtă, cum ar fi o șurubelniță mică, pentru a separa axa și anvelopa.


Curățați senzorul laser LDS/senzorul de  
margine

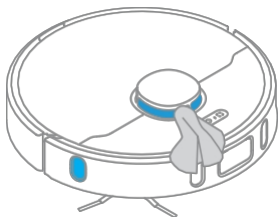


Curățați dispozitivul de înaltă precizie 3D

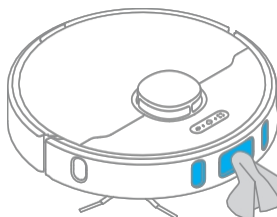

Curățați senzorul Cliff

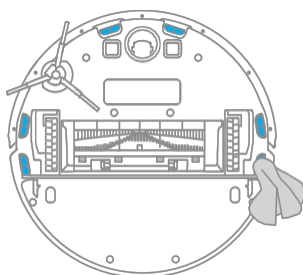

Curățați contactul de încărcare

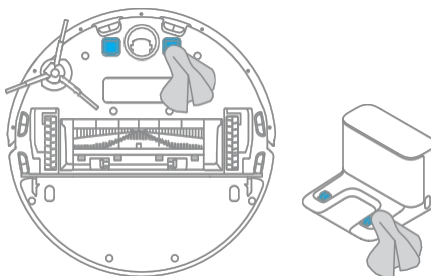

## Repornirea robotului

robotul nu mai răspunde sau nu poate fi oprit, apăsați și mențineți apăsat butonul de 10 secunde pentru a-l opri cu forța. Apoi apăsați și mențineți apăsat butonul de 3 secunde pentru a porni robotul.

## Baterie

Robotul conține un pachet de baterii litiu-ion de înaltă performanță. Vă rugăm să vă asigurați că acesta rămâne bine încărcat pentru utilizarea zilnică, pentru a menține performanța optimă a bateriei. Dacă robotul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, opriți-l și puneți-l deoparte. Pentru a preveni deteriorarea din cauza descărcării excesive, robotul trebuie reîncărcat cel puțin o dată la trei luni.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

| Tipul de problemă                                    | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Robotul nu pompește                                  | Nivelul bateriei este scăzut. Reîncărcați robotul la stația de încărcare, apoi încercați din nou. Temperatura ambiantă este prea scăzută (sub 0° C) sau prea ridicată (peste 40° C). Temperatura de funcționare a robotului este de la 0° C la 40° C.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Robotul nu se reîncarcă                              | Docul de încărcare nu primește energie. Vă rugăm să confirmați că ambele capete ale cablului de alimentare sunt conectate corect.<br>Contact slab. Curățați contactele de încărcare ale stației de încărcare și ale robotului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Robotul nu se întoarce la docul de încărcare         | Există prea multe obstacole în jurul stației de încărcare. Așezați stația de încărcare într-o zonă mai deschisă. Vă rugăm să curățați zona de semnalizare a stației de încărcare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Robotul nu funcționează corect                       | Oprii robotul și apoi reactivați-l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Robotul face o zgomot ciudat                         | Un obiect străin poate fi prins în peria principală, în peria laterală sau în una dintre roțile principale. Oprii robotul și îndepărtați orice resturi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Robotul nu mai curăță eficient sau lasă praf în urmă | Coșul de gunoi este plin. Vă rugăm să îl curățați. Filtrul este blocat. Vă rugăm să îl curățați.<br>Un obiect străin este prins în peria principală. Vă rugăm să îl curățați.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Robotul nu se poate conecta la Wi-Fi                 | Este ceva în neregulă cu conexiunea Wi-Fi. Resetați Wi-Fi și descărcați cea mai recentă versiune a aplicației Mi Home/Xiaomi Home, apoi încercați să vă reconectați.<br>Permișiunea de localizare nu este deschisă. Vă rugăm să vă asigurați că permișiunea de localizare din aplicația Mi Home/Xiaomi Home este activată.<br>Semnalul Wi-Fi este slab. Asigurați-vă că robotul se află într-o zonă cu acoperire Wi-Fi bună. Wi-Fi de 5GHz nu este acceptat. Asigurați-vă că robotul dumneavoastră se conectează la Wi-Fi de 2,4 GHz. |
| Robotul nu efectuează curățarea programată           | Numele de utilizator sau parola Wi-Fi este incorectă. Vă rugăm să introduceți numele de utilizator și parola corecte.<br>Robotul are bateria descărcată. Curățarea programată nu va începe decât dacă robotul a fost reîncărcat la timp.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Tipul de problemă                                                                                   | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faptul că robotul este lăsat pe docul de încărcare consumă energie dacă este deja complet încărcat? | Lăsarea robotului pe stația de încărcare după ce este complet încărcat consumă foarte puțină energie electrică și ajută la menținerea unei performanțe optime a bateriei.                                                                                                                                                    |
| Nu iese apă din modulul de spălare sau iese doar puțină apă.                                        | Confirmați că rezervorul de apă este plin cu apă și curățați tamponul de mop, dacă este necesar. Curățați mopul dacă acesta se murdărește.<br>Asigurați-vă că tamponul pentru mop este instalat corect, în conformitate cu manualul de utilizare. Curățați orificiul de suflare din partea superioară a rezervorului de apă. |
| Robotul nu reia curățarea după încărcare                                                            | Asigurați-vă că robotul nu este setat în modul Nu deranjați, care îl va împiedica să reia curățarea. Robotul nu reia curățarea atunci când este reîncărcat manual sau plasat pe docul de încărcare.                                                                                                                          |
| Robotul nu se întoarce la docul de încărcare după ce a fost mutat                                   | Mișcarea robotului poate determina re poziționarea acestuia sau modificarea hărții mediului înconjurător. Dacă robotul se află prea departe de stația de încărcare, este posibil să nu se poată întoarce automat de unul singur, caz în care trebuie să îl așezați manual pe stația de încărcare.                            |

# Specificații

## Robot

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Model                   | RLS5L                                      |
| Baterie                 | 5200 mAh (capacitatea nominală a bateriei) |
| Timp de încărcare       | Aproximativ 6 ore                          |
| Conectivitate wireless  | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz              |
| Tensiune nominală       | 14.4 V $\pm$ 5%                            |
| Putere nominală         | 46W                                        |
| Frecvența de funcționar | 2400-2483,5 MHz                            |
| Conectivitate wireless  | < 20 dBm                                   |

## Dock de încărcare

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Model            | RCS0                       |
| Intrare nominală | 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A |
| Ieșire nominală  | 19,8 V $\pm$ 5%            |

În condiții normale de utilizare, acest echipament trebuie păstrat la o distanță de separare de cel puțin 20 cm între antenă și corpul utilizatorului.

## Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul unei colectări separate și al unei reciclări în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni eventualele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Informații detaliate pe această temă pot fi obținute de la autoritatea municipală, de la stația de tratare sau de la magazinul unde a fost achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE) în materie de siguranță, sănătate și mediu, care specifică pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original realizat de producător.

Informații detaliate privind condițiile de garanție ale distribuitorului / producătorului sunt disponibile la <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către centre de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile de întreținere sau de service ciclice necesare în instrucțiunile de utilizare, diferența dintre starea financiară a produsului și un produs financiar nou trebuie evaluată în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) și nu se reacționează în mod corespunzător în momentul în care se detectează o stare de disonanță, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.



## Pentru bateriile LI-ION

Aparatul este echipat cu o baterie LI ION (litiu-ion) care, din cauza structurii sale fizice și chimice, se învechește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a aparatului în condiții de laborator în care există condiții optime de funcționare a aparatului și în care bateria însăși este nouă și complet încărcată. În realitate, durata de funcționare poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,18V sau 15% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 2,5V pentru celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.

## Pentru bateriile LIPO

Aparatul este echipat cu o baterie LI PO (polimer de litiu) care, din cauza structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a aparatului în condiții de laborator în care există condiții optime de funcționare a aparatului și în care bateria însăși este nouă și complet încărcată. În realitate, durata de funcționare poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei sub 3,5 V sau sub 5% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 3,2V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.

## Măsurile de siguranță

Verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate înainte de încărcare. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și al încărcării. Asigurați-vă că puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare în caz de urgență.

Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate.

Încărcați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale inflamabile, păstrați o distanță minimă de 1 m față de alte obiecte.

Nu acoperiți niciodată dispozitivul în timpul încărcării.

Nu utilizați niciodată o sursă de alimentare, o stație de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și aprobarea producătorului.

Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, dispozitivul este echipat cu celule greu de stins, echipați-vă cu o foaie de stingere.