



Dreame Bot L10 Pro

Robotický vysávač a mop

Používateľská príručka

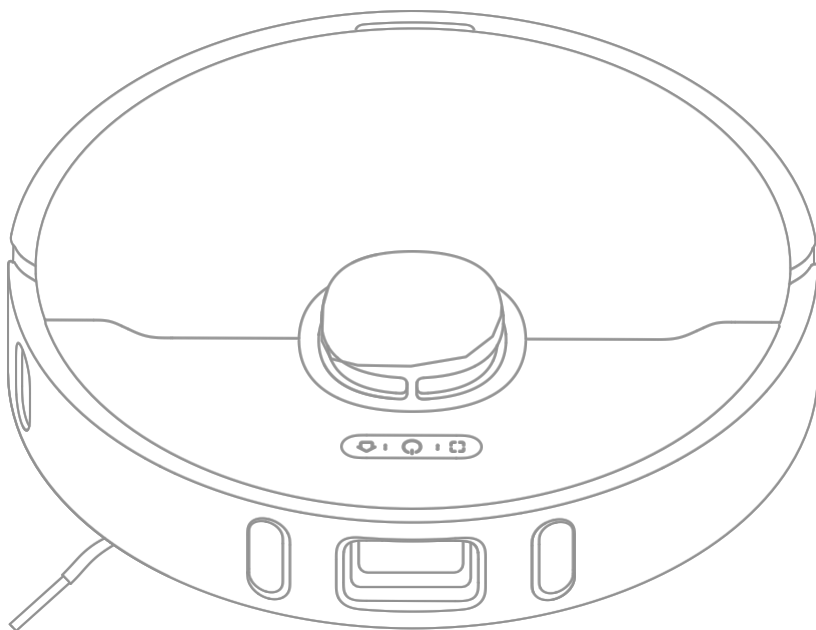

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.



Viac informácií nájdete na stránke www.dreame-technology.com: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Vyrobené v Číne

RLS5L-EU-A01

dreame

Bezpečnostné informácie

Obmedzenia používania

Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s fyzickými, zmyslovými, intelektuálnymi nedostatkami alebo obmedzenými skúsenosťami či znalosťami pod dohľadom rodiča alebo opatrovníka, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka a predišlo sa akýmkoľvek rizikám. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti sa s týmto výrobkom nesmú hrať. Zabezpečte, aby sa deti a domáce zvieratá počas prevádzky robota nachádzali v bezpečnej vzdialenosti od neho.

Tento výrobok je určený len na čistenie podláh v domácom prostredí. Nepoužívajte ho vo vonkajšom prostredí, na iné ako podlahové povrchy ani v komerčnom či priemyselnom prostredí. Robota nepoužívajte v priestore zavesenom nad úrovňou zeme bez ochrannej bariéry.

Robota nepoužívajte pri teplote okolia nad 40 °C alebo pod 0 °C, ani na podlahe s tekutinami alebo lepkavými látkami.

Pred použitím robota zdvihnite z podlahy všetky káble, aby ste zabránili ich ťhaniu počas čistenia.

Odstráňte z podlahy krehké alebo malé predmety, aby do nich robot nenarazil a nepoškodil ich.

Vlasy, prsty a iné časti tela držte mimo sacieho otvoru robotov.

Udržujte nástroj na čistenie kefkou mimo dosahu detí.

Na robota neumiestňujte deti, domáce zvieratá ani žiadne predmety bez ohľadu na to, či je v pokoji alebo sa pohybuje.

Bezpečnostné informácie

Obmedzenia používania

Robota nepoužívajte na čistenie horiacich predmetov. Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety.

Pred čistením alebo údržbou sa uistite, že je robot vypnutý a nabíjací dok je odpojený od siete.

Neotierajte žiadnu časť výrobku mokrou handričkou ani tekutinami. Tento výrobok používajte v súlade s pokynmi uvedenými v návode na použitie. Používatelia sú zodpovední za akékoľvek straty alebo škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho používania tohto výrobku.

Bezpečnostné informácie

Batérie a nabíjanie

Nepoužívajte batérie, nabíjačky ani nabíjacie doky tretích strán. Používajte len s napájacou jednotkou RCS0.

Nepokúšajte sa batériu alebo nabíjací dok sami rozoberať, opravovať alebo upravovať.

Neumiestňujte nabíjací dok v blízkosti zdroja tepla.

Na utieranie alebo čistenie nabíjacích kontaktov dokovacej stanice nepoužívajte mokrú handričku ani mokré ruky.

Staré batérie nevyhadzujte nesprávne. Nepotrebné batérie by ste mali zlikvidovať v príslušnom recyklačnom zariadení.

Ak sa napájací kábel poškodí alebo zlomí, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte popredajný servis.

Uistite sa, že je robot pri preprave vypnutý a podľa možnosti uložený v pôvodnom obale.


Ak sa robot nebude dlhší čas používať, úplne ho nabite, potom ho vypnite a uložte na chladnom a suchom mieste. Robota nabíjajte aspoň raz za 3 mesiace, aby ste zabránili nadmernému vybitiu batérie.

Tento výrobok obsahuje batérie, ktoré môžu vymeniť len kvalifikovaní technici alebo popredajný servis.

Spoločnosť Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RLS5L je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.dreame-technology.com.

Prehľad produktov

Príslušenstvo

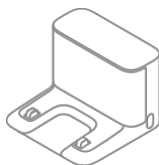


Nabíjací dok




Nástroj na čistenie



Napájací kábel

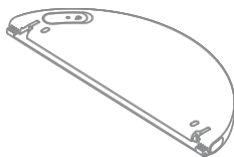

Nádrž na vodu

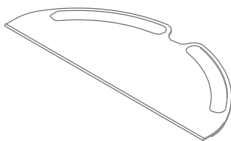

Podložka
pod mop




Bočný štetec

Poznámka: Obrázky v tejto príručke slúžia len na referenčné účely. Pozrite si prosím skutočný výrobok.



Prehľad produktov

Robot

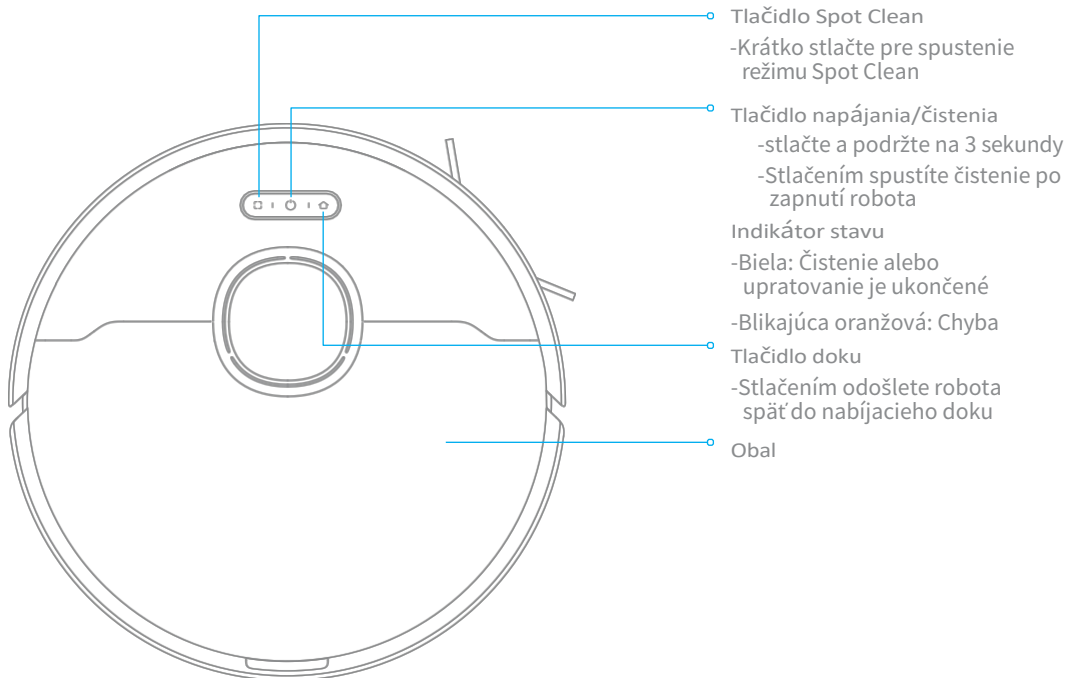


Prehľad produktov

Robot

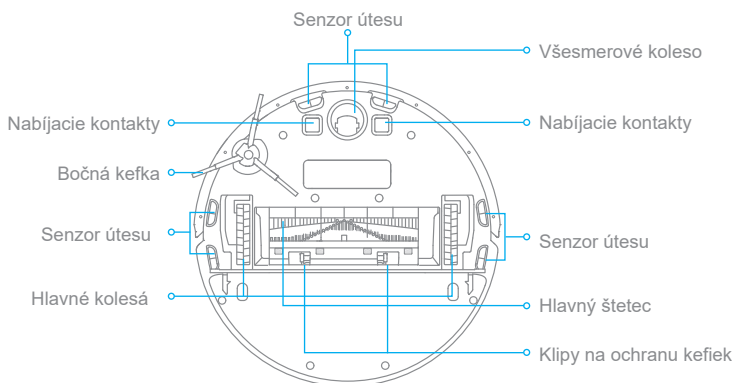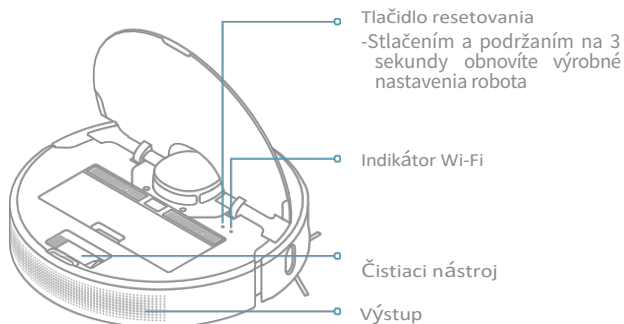


Senzory robotov

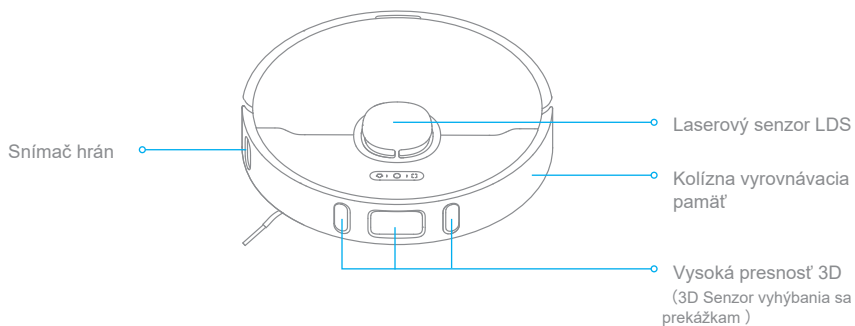


Prehľad produktov


Kôš na prach

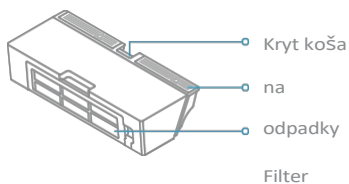


Nabíjací dok

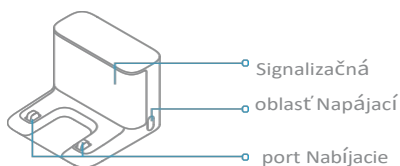


Mopovací modul

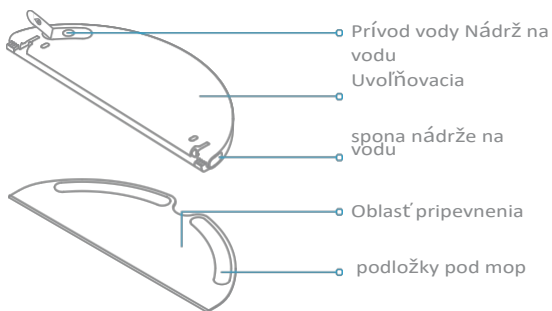


Čistenie domáceho prostredia

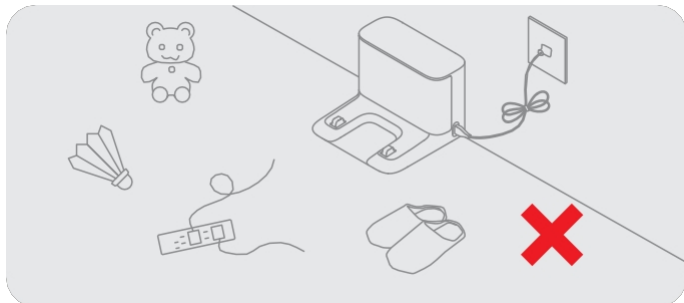


Aby ste zlepšili efektivitu práce robota, odložte všetky voľné káble (vrátane napájacieho kábla nabíjacieho doku), handry, papuče, hračky atď.

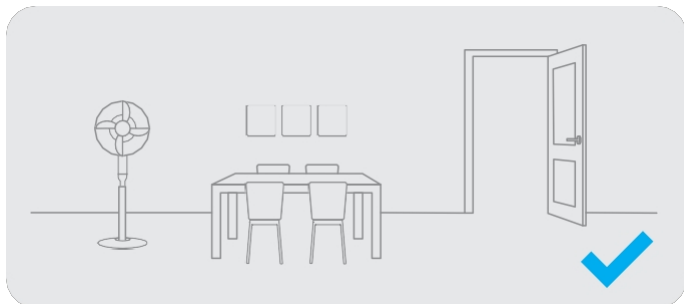

Otvorte dvere miestnosti, ktorá sa má upratať, a nábytok umiestnite na správne miesto, aby ste získali viac priestoru.

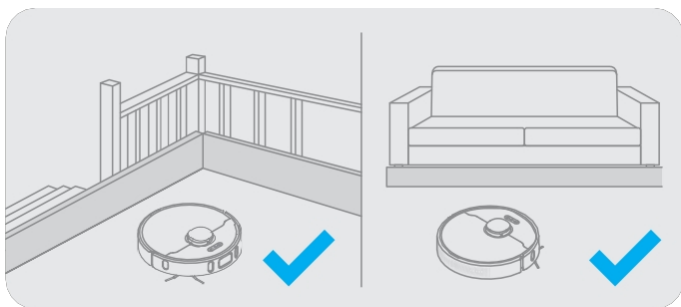


Pred čistením umiestnite na okraj schodov a pohovky fyzickú zábranu, aby ste zaistili bezpečnú a plynulú prevádzku robota.

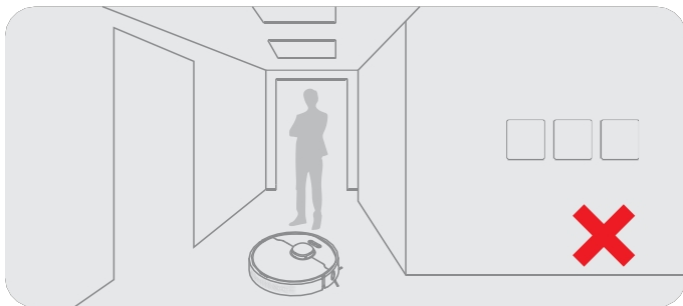


Aby robot nerozpoznal čistenú oblasť, nestojte pred robotom, na prahu, na chodbe alebo na úzkych miestach.

Príprava pred použitím

1. odstrániť ochrannú látku

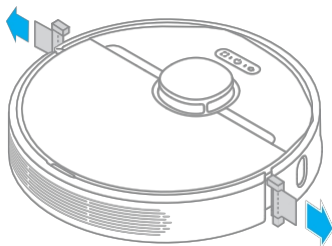


2. I tall bočné kefa

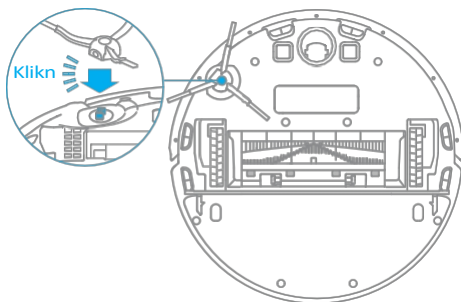

Poznámka: Bočnú kefku nasadzte, kým nezacvakne na miesto.


3. Položte nabíjacíu dokovací stanicu na rovný podklad k stěně a připojte ji do elektrické zásuvky

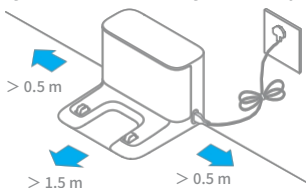

Poznámka:

- Bezprostředný prostor 1,5 m před nabíjačkou a 0,5 m po obou stranách nabíjecího doku udržívejte bez předmětů.
- Aby ste sa mohli s robotom dobre pripojiť pomocou telefónu, uistite sa, že robot a nabíjací dok sú v dosahu siete Wi-Fi.
- Neumístňujte nabíjací dok na miesto s priamym slnečným svetlom alebo na miesto, kde by iné predmety mohli blokovat signál, pretože to môže brániť robotovi v návrate do nabíjecího doku.

4. Umiestnite robota na nabíjací dok, aby sa dobíjal. Robot sa automaticky zapne a začne sa dobíjať

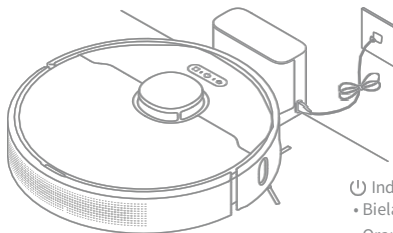

⚡ Indikátor úrovně nabití batérie

- Biela: Úroveň nabitia batérie je viac ako 15 %.
- Oranžová: Úroveň nabitia batérie je nižšia ako 15 %.

Poznámka:

- Pred prvým použitím sa odporúča úplne nabiť.
- Neinštalujte mopovací modul počas nabíjania. S mokrým mopom pracujte mimoriadne opatrne, pretože môže poškodiť podlahu.

Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home. * Aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home používajte na ovládanie zariadenia a na interakciu s inými inteligentnými domácimi zariadeniami.

1. Prevzatie aplikácie Mi Home/Xiaomi Home

Naskenovaním kódu QR si stiahnete a nainštalujete aplikáciu. Ak už bola aplikácia nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Prípadne vyhľadajte v obchode s aplikáciami položku "Mi Home/Xiaomi Home" a stiahnite a nainštalujte ju.



2. Pridať zariadenie

Otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home a ťuknite na položku "+" v pravom hornom rohu. Potom klepnite na "📱" v pravom hornom rohu, naskenujte QR kód, pridajte "Dreame Bot L10 Pro" a podľa pokynov dokončite pripojenie.




Poznámka:

- Podporované je len 2,4 GHz Wi-Fi.
- Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov podľa aktuálnej verzie aplikácie.

3. reset Wi-Fi

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá  a , kým nebudete počuť hlasovú hlášku "Waiting for the network configuration" (Čaká sa na konfiguráciu siete). Keď indikátor Wi-Fi začne pomaly blikať, Wi-Fi bolo úspešne resetované.

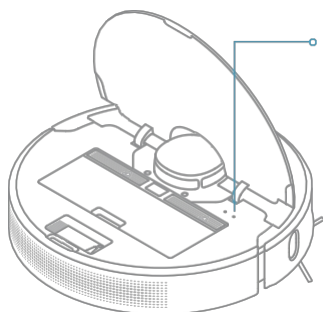

Indikátor Wi-Fi

-Pomaly bliká: Pre pripojenie

-Rýchle blikanie: Pripojenie

-Na: Wi-Fi pripojené

Poznámka: Ak sa váš robot nemôže úspešne pripojiť k aplikácii, resetujte Wi-Fi a pridajte zariadenie znova.


Ako používať

1. zapnutie/vypnutie

Stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy zapnete robota. Keď sa indikátor napájania rozsvieti na bielo, robot je v pohotovostnom režime. Ak chcete robota vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo  po dobu 3 sekúnd, keď sa robot nepohybuje. Vypnutím robota sa ukončí aktuálna úloha čistenia.

2. čistenie koláčov

Krátkym stlačením tlačidla  zapnete robota. Po aktivácii robot presne zmapuje trasu, metodicky vyčistí pozdĺž okrajov a stien, potom dokončí čistenie každej miestnosti v tvare písmena S, aby ste zabezpečili dôkladnú prácu.

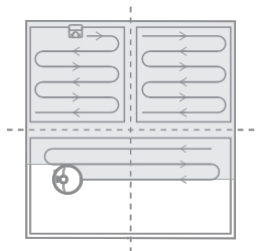

Poznámka:

- Pred čistením sa uistite, že je robot plne nabitý a spustí sa z nabíjacieho doku. Počas upratovania robota nabíjací dokovací staniciou nepohybujte.
- Ak je batéria príliš vybitá, robot sa automaticky vráti do doku nabíjať. Po nabití batérie na potrebnú úroveň bude pokračovať v nedokončených čistiacich úlohách. (Funkcia nepretržitého čistenia s bodom prerušenia musí byť v aplikácii vopred povolená.)

3. Režim čistenia

Dreame Bot L10 Pro má štyri režimy čistenia: Tichý, Štandardný, Silný a Turbo. Predvolený režim je Standard. Režim čistenia môžete určiť v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home.

4. Režim pozastavenia/spánku

Pozastavenie: Stlačením ľubovoľného tlačidla pozastavíte robota počas čistenia. Režim spánku: Po 10 minútach nečinnosti robot automaticky prejde do režimu spánku, potom indikátory napájania a nabíjania zhasnú. Ak chcete robota prebudiť, stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Poznámka:

- Ak robot zostane v režime spánku dlhšie ako 12 hodín, automaticky sa vypne.
- Keď je robot pozastavený, jeho položením na nabíjací dok sa ukončí
- aktuálnu úlohu čistenia.

5. Do Režim nerušiť

Režim Nerušiť zabraňuje automatickému spusteniu čistiacich úloh a indikátor napájania zostáva vypnutý. Režim Nerušiť môžete zapnúť alebo upraviť jeho hodiny v aplikácii. (Režim je predvolene zapnutý od 22:00 do 08:00.)


Poznámka:

- Plánované úlohy čistenia sa budú vykonávať aj počas obdobia DND.
- Robot bude pokračovať v čistení po skončení doby DND.

Ako používať

6. S t Režim čistenia

Keď je robot pozastavený alebo v pohotovostnom režime, stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy spustíte režim bodového čistenia. V tomto režime vyčistí oblasť v tvare štvorca s rozmermi 1,5 × 1,5 metra priamo okolo robota. Po skončení bodového čistenia sa robot automaticky vráti na pôvodné miesto a vypne sa.

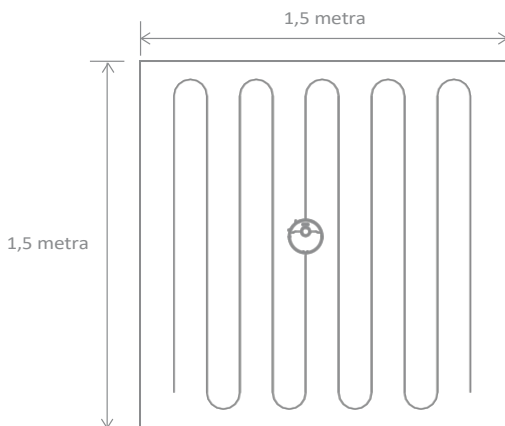

Poznámka: Aktivácia režimu bodového čistenia ukončí aktuálnu čistiacu úlohu robota.

7. . Plánované čistenie

Čas čistenia môžete naplánovať v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home. Robot automaticky začne čistiť v určenom čase a po skončení čistenia sa vráti do nabíjacieho doku, aby sa dobil.

8. . Ďalšie funkcie aplikácie

Pomocou aplikácie je možné aktivovať ďalšie funkcie, ako napríklad čistenie vybranej miestnosti, čistenie zóny, zakázanej oblasti / virtuálnej steny atď.

Poznámka:


- Ak chcete používať ďalšie funkcie, postupujte podľa pokynov v rozhraní aplikácie.
- Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná; postupujte podľa pokynov v aktuálnej verzii aplikácie.

Ako používať

9. Používanie funkcie Mopping

Odporúča sa, aby sa všetky podlahy pred prvým v y t i e r a n í m aspoň trikrát povysávali, aby sa dosiahol lepší čistiaci účinok.

1) Navlhčíte mopovú podložku a vyžmýkajte z nej prebytočnú vodu. Zasuňte podložku až po okraj do štrbiny nádržky na vodu, kým nebude pevne na svojom mieste.

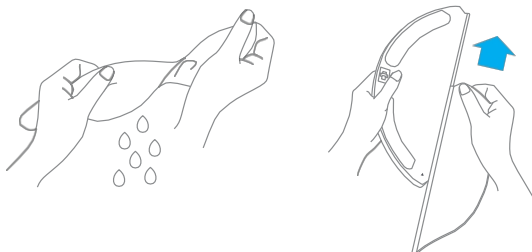


2) Otvorte veko nádrže na vodu, naplňte nádrž vodou a potom veko bezpečne zatvorte.



Poznámka: Nepoužívajte čistiace ani dezinfekčné prostriedky.


3) Zarovnajete mopovací modul podľa šípky a potom ho zasuňte do zadnej časti robota, kým nezacvakne na miesto. Stlačte tlačidlo  alebo použite aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home na spustenie upratovania.

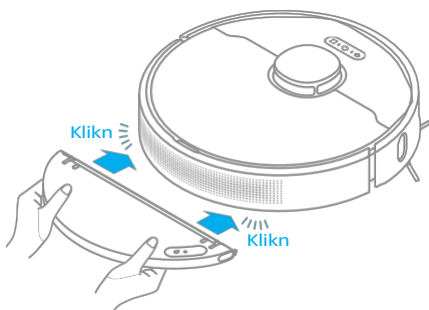

Poznámka:

- Neodporúča sa používať funkciu mopovania na kobercoch.
- Pomocou aplikácie môžete podľa potreby nastaviť prietok vody.

4) Stlačte dve bočné svorky dovnútra a posuňte nádržku na vodu dozadu, aby ste ju oddelili od robota.

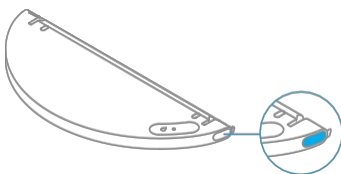


Poznámka: Keď sa robot nabíja alebo nepoužíva, vyberte mopovací modul, vylejte všetku zostávajúcu vodu z nádržky a vyčistite mopovaciu podložku, aby ste zabránili vzniku plesní alebo zápachu.


Rutinná údržba

Čistenie zásobníka na prach a filtra


1. Otvorte kryt robota, potom stlačte sponu zásobníka na prach a vyberte zásobník na prach.

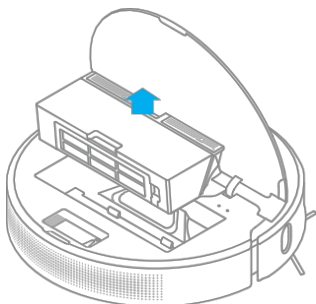

2. Otvorte kryt zásobníka na prach, ako je uvedené na obrázku.

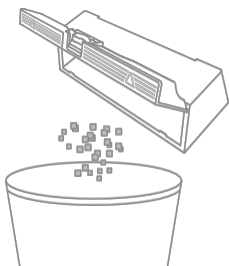


3. Vyberte filter a jemne poklepte na jeho kôš.

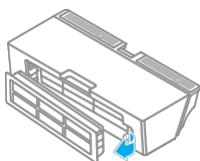

Poznámka: Nepokúšajte sa čistiť filter kefou alebo prstom.

4. Kôš na prach a filter opláchnite vodou, kým nie sú čisté. Pred opätovnou inštaláciou filter dôkladne vysušte.

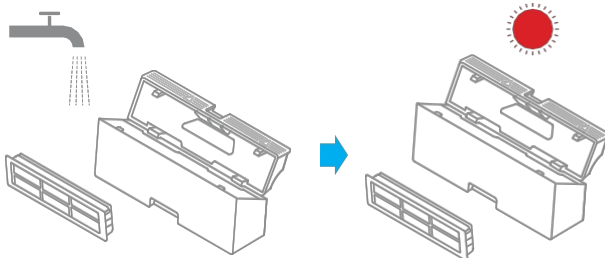


Poznámka:

- Na čistenie filtra by sa mala používať len čistá voda. Nepoužívajte čistiace prostriedky.
- Pred použitím ho uchovávať na dobre vetranom alebo chladnom mieste.


Rutinná údržba

Čistenie modulu mopovania

1. Stlačte dve uvoľňovacie svorky na boku vodnej nádrže, vyberte mopovací modul a vytiahnite mopovaciu podložku z mopovacieho modulu.

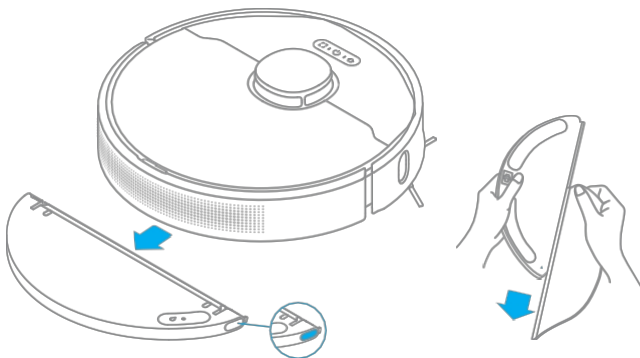


2. Vylejte vodu z nádrže. Pred opätovnou inštaláciou vyčistite iba vodou a nechajte vyschnúť.

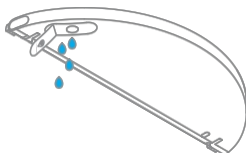

Poznámka: Nádrž nevystavujte priamemu slnku.

3. Pred opätovnou inštaláciou vyčistite mopovú podložku iba vodou a nechajte ju vyschnúť.

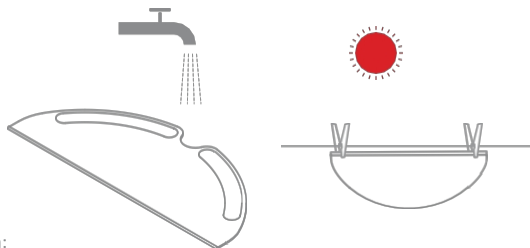

Poznámka:

- Pred čistením vyberte podložku z mopovacieho modulu a uistite sa, že špinavá voda nevteká späť d o vývodu vody, aby nedošlo k jej upchatiu.
- Na dosiahnutie optimálneho výkonu sa odporúča vymeniť podložku mopu každých 3 až 6 mesiacov.


4. Ak dochádza k pomalému prietoku vody alebo objem nie je dobre rozložený, vyčistite vzduchový otvor v kryte nádržky na vodu.



Rutinná údržba

Čistenie hlavnej kefy

Stlačením príchytiek krytu kefy dovnútra odstráňte kryt kefy a zdvihnite kefu z robota.

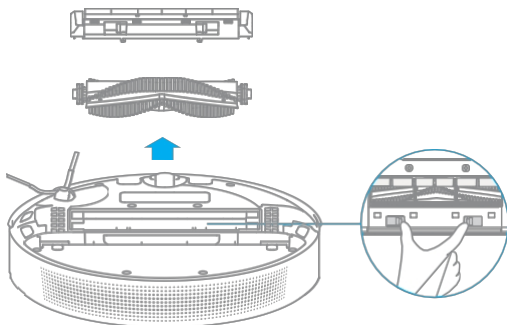

Vytiahnite kryt kefy, ako je znázornené na obrázku. Pomocou priloženého čistiaceho nástroja odstráňte všetky chlpy zamotané v kefke.




Poznámka: Vlasy príliš nevyťahujte, aby ste nepoškodili hlavnú kefu, keď sú vlasy pevne zamotané v hlavnej kefe.


16

Čistenie bočnej kefy

Vytiahnite bočné kefy a pomocou priloženého čistiaceho nástroja odstráňte všetky vlasy zamotané na kefe.

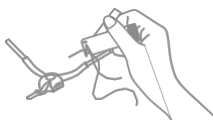


Čistenie hlavného kola / všesmerového kola

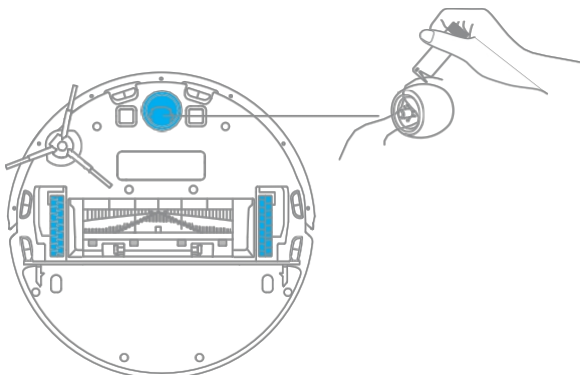


Poznámka: Na oddelenie nápravy a pneumatiky použite nástroj, napríklad malý skrutkovač.


Čistenie laserového snímača LDS/snímača hrán

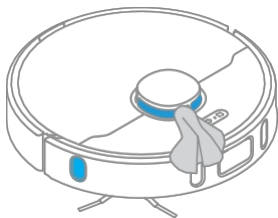


Čistenie zariadenia High Precision 3D

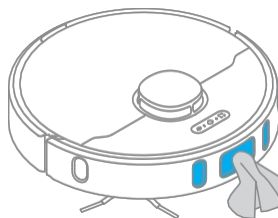

Čistenie snímača útesu

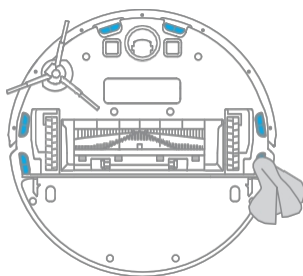

Vyčistite nabíjací kontakt

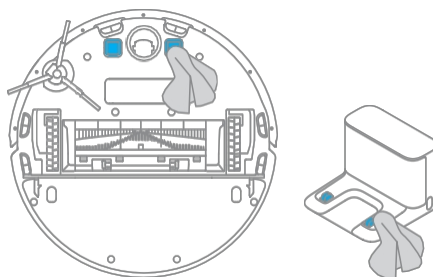

Reštartovanie robota

Ak robot prestane reagovať alebo sa nedá vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo 10 sekúnd, aby ste ho násilne vypili. Potom stlačte a podržte tlačidlo 3 sekundy, aby ste robota zapli.

Batéria

Robot obsahuje výkonnú lítium-iónovú batériu. Dbajte na to, aby bol pri každodennom používaní dobre nabitý, aby sa zachoval optimálny výkon batérie. Ak sa robot dlhší čas nepoužíva, vypnite ho a odložte. Aby sa zabránilo poškodeniu z nadmerného vybitia, robot by sa mal dobíjať aspoň raz za tri mesiace.

ČASTO Kladené otázky

Typ problému	Riešenie
Robot sa nezapne	Úroveň nabitia batérie je nízka. Nabite robota v nabíjacom doku a potom to skúste znova. Okolitá teplota je príliš nízka (pod 0 °C) alebo príliš vysoká (nad 40 °C). Prevádzková teplota robota je 0 °C až 40 °C.
Robot sa nenabíja	Nabíjací dok nedostáva energiu. Skontrolujte, či sú oba konce napájacieho kábla správne zapojené. Zlý kontakt. Vyčistite nabíjacie kontakty nabíjacieho doku a robota.
Robot sa nevráti do nabíjacieho doku	V okolí nabíjacieho doku je príliš veľa prekážok. Umiestnite nabíjaciu stanicu na voľnejšie miesto. Vyčistite signalizačnú oblasť dokovacej stanice.
Robot je nefunkčný	Vypnite robota a potom ho znovu aktivujte.
Robot robí zvláštny hluk	Cudzí predmet sa môže zachytiť v hlavnej kefe, bočnej kefe alebo v jednom z hlavných kolies. Zastavte robota a odstráňte všetky nečistoty.
Robot už nečistí efektívne alebo sa sebou zanecháva prach	Odpadkový kôš je plný. Prosím, vyčistite ho. Filter je zablokovaný. Vyčistite ho. V hlavnej kefe sa zachytil cudzí predmet. Vyčistite ho.
Robot sa nemôže pripojiť k sieti Wi-Fi	Niečo nie je v poriadku s pripojením Wi-Fi. Obnovte Wi-Fi a prevezmite si najnovšiu verziu aplikácie Mi Home/Xiaomi Home a potom sa skúste pripojiť znova. Povoľenie na umiestnenie nie je otvorené. Uistite sa, že je povolené povolenie na určovanie polohy v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home. Signál Wi-Fi je slabý. Uistite sa, že sa robot nachádza v oblasti s dobrým pokrytím Wi-Fi. 5GHz Wi-Fi nie je podporované. Uistite sa, že sa robot pripája k 2,4 GHz Wi-Fi. Používateľské meno alebo heslo Wi-Fi je nesprávne. Zadajte správne používateľské meno a heslo.
Robot nevykonáva plánované čistenie	Robot má vybitú batériu. Plánované čistenie sa nespustí, pokiaľ sa robot včas nenabije.

Typ problému	Riešenie
Spotrebúva robot, ktorý je už plne nabitý, energiu, ak ho necháte v nabíjacom doku?	Ponechanie robota v nabíjacom doku po jeho úplnom nabití spotrebúva veľmi málo elektrickej energie a pomáha udržiavať optimálny výkon batérie.
Z mopovacieho modulu nevyteká žiadna voda alebo jej vyteká len málo	Skontrolujte, či je nádržka na vodu naplnená vodou, a v prípade potreby vyčistite podložku mopu. Ak sa mop znečistí, vyčistite ho. Uistite sa, že je mopová podložka správne nainštalovaná podľa návodu na použitie. Vyčistite vyfukovací otvor na hornej strane nádržky na vodu.
Robot po nabití nepokračuje v čistení	Uistite sa, že robot nie je nastavený na režim Nerušiť, ktorý mu zabráni pokračovať v upratovaní. Robot neobnoví upratovanie, keď sa ručne dobije alebo umiestni na nabíjací dok.
Robot sa po premiestnení nevráti do nabíjacieho doku	Pohyb robota môže spôsobiť zmenu jeho polohy alebo zmenu mapy jeho okolia. Ak je robot príliš ďaleko od nabíjacieho doku, nemusí sa sám automaticky vrátiť, v takom prípade musíte robota manuálne umiestniť na nabíjací dok.

Špecifikácie

Robot

Model	RLS5L
Batéria	5200 mAh (nominálna kapacita batérie)
Čas nabíjania	Približne 6 hodín
Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Menovité napätie	14.4 V $\pm$ 5%
Menovitý výkon	46W
Prevádzko vá frekvencia	2400-2483,5 MHz
Bezdrôtové pripojenie	< 20 dBm

Nabíjací dok

Model	RCS0
Menovitý príkon	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A
Menovitý výkon	19,8 V $\pm$ 5%

Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Pre akumulátory LI-ION

Spotrebič je vybavený LI ION (lítium-iónovým) akumulátorom, ktorý v dôsledku svojej finančnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Pre batérie LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítium-polymér), ktorá vzhľadom na svoju finančnú a chemickú štruktúru časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, čo nie je vada zariadenia, ale vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu pod 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Bezpečnostné opatrenia

Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.

Počas používania a nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru.

Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.

Zariadenie nikdy nevystavujte vysokým teplotám.

Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu

Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.

Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.

Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacim listom.