

Slovo "dreame" znamená Dreame Technology Co., Ltd. a spoločnosti v Číne. Je to transliterácia čínskeho názvu spoločnosti "追觅", čo znamená snahu o dokonalosť v každom úsilí a odráža víziu spoločnosti o neustálom vedení, objavovaní a skúmaní v oblasti vedy a techniky.



Vyrobené s leštidlom : Vyrobené spoločnosťou Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.


Vyrobené v Číne

RL11GC-EU-A00
12/2022

DreameBot L10 Prime

Čistiaci robot Dreame L10 Prime

Používateľská príručka

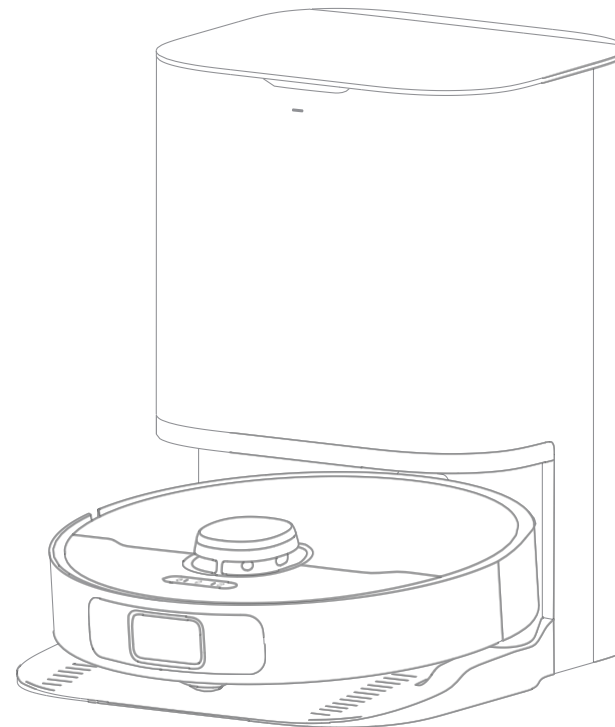

dreame

Obrázky v tejto príručke slúžia len na ilustračné účely. Pozrite si prosím skutočný výrobok.

Bezpečnostné informácie

Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zraneniu spôsobenému nesprávnym používaním prístroja, pred použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Obmedzenia používania

· Výrobok by nemali používať deti mladšie ako 8 rokov alebo osoby s fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi nedostatkami alebo s obmedzenými skúsenosťami či nedostatočnými znalosťami bez dohľadu rodičov alebo opatrovníkov, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka a predišlo sa možným rizikám. Deti by nemali vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.

- Zariadenie sa môže používať len s dodaným napájacím zdrojom.
- Zariadenie má nabíjateľnú batériu, ktorú môžu vymeniť len odborníci.

· Usporiadajte čistenú oblasť. Deti sa s týmto výrobkom nesmú hrať. Zabezpečte, aby sa deti a domáce zvieratá počas prevádzky vysávača nachádzali v bezpečnej vzdialenosti od neho.

- Zariadenie neinštalujte, nenabíjajte ani nepoužívajte v kúpeľniach alebo v okolí bazénov.
- Tento výrobok je určený len na čistenie podláh v domácom prostredí. Nepoužívajte ho vo vonkajšom prostredí, na iné povrchy ako podlahy, ani v komerčnom alebo priemyselnom prostredí.

· Skontrolujte, či zariadenie pracuje správne v správnom prostredí.

Bezpečnostné informácie

Obmedzenia používania

V opačnom prípade zariadenie nepoužívajte.

- Ak je kábel poškodený, je potrebné ho vymeniť za originálny alebo kompletný, ktorý je možné zakúpiť u výrobcu alebo v servisnom stredisku.

- Robot by sa nemal používať v oblasti zavesenej nad zemou bez predchádzajúceho použitia ochrannej bariéry.

- Neumiestňujte robota hore nohami. Nepoužívajte kryt laserového senzora LDS, kryt robota ani nárazník ako rukoväť.

- Robota nepoužívajte pri teplotách nad 40 °C alebo pod 0 °C, ani na podlahách s tekutinami alebo lepkavými látkami.
- Aby ste predišli poškodeniu alebo zraneniu spôsobenému ťahaním, pred

Pri spúšťaní stroja odstráňte z podlahy všetky voľné predmety a odstráňte všetky káble alebo napájacie šnúry v dráhe čistenia.

- Odstráňte z podlahy všetky krehké alebo malé predmety, aby ste zabránili ich poškodeniu v prípade kolízie.
- Vlasy, prsty a iné časti tela sa nesmú dostať do nasávacieho otvoru robota.
- Čistiace zariadenie uchovávejte mimo dosahu detí.
- Zariadenie nepoužívajte v miestnosti, kde spí dojča alebo dieťa.

Obmedze nia používania

- Na robota neumiestňujte deti, domáce zvieratá ani žiadne predmety, či už je v pokoji alebo v pohybe.
- Spotrebič uchovávajte mimo dosahu detí.
- Používajte len oficiálne schválené čistiace prostriedky. Nepridávajte žiadne kvapaliny, ako je alkohol alebo dezinfekčné prostriedky.
- Robota nepoužívajte na čistenie horľavých látok. Robota nepoužívajte na čistenie horľavých alebo výbušných kvapalín, korozívnych plynov, nezriedených kyselín alebo rozpúšťadiel.
- Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety. Spotrebič nepoužívajte na vysávanie predmetov, ako sú kamene, veľké kusy papiera alebo iné predmety, ktoré by mohli spotrebič upchať.
- Pred čistením a údržbou spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- Robota ani stanice neotierajte mokrou handričkou ani ich neoplachujte žiadnou tekutinou. Po vyčistení umývateľných častí ich pred opätovným zostavením a použitím úplne vysušte.
- Výrobok používajte v súlade s pokynmi uvedenými v návode na použitie. Používatelia sú zodpovední za akékoľvek straty alebo škody spôsobené nesprávnym používaním tohto výrobku.

Bezpečnostné informácie

Batéria a nabíjanie

- Nepoužívajte batérie tretích strán ani samočistiace základne. Používajte len s napájacou jednotkou RCWC1.
- Nepokúšajte sa sami rozoberať, opravovať alebo upravovať batériu alebo nabíjaciu stanicu.
- Nabíjaciu stanicu neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla.
- Na utieranie alebo čistenie nabíjacích kontaktov nabíjacej stanice nepoužívajte mokrú handričku ani mokré ruky.
- Staré batérie správne zlikvidujte. Nepotrebné batérie odovzdajte do príslušných recyklačných zariadení.
- Ak je napájací kábel poškodený alebo zlomený, okamžite ho prestaňte používať a obráťte sa na servisné stredisko.
- Pri preprave robota sa uistite, že je vypnutý a najlepšie v pôvodnom obale.
- Ak nebudete robota dlhší čas používať, úplne ho nabite, potom ho vypnite a uložte na chladnom a suchom mieste. Robota nabíjajte aspoň raz za 3 mesiace, aby ste zabránili nadmernému vybíjaniu batérie.
- Lítium-iónová batéria obsahuje látky nebezpečné pre životné prostredie. Pred likvidáciou robotického vysávača najprv vyberte batériu a potom ju zlikvidujte alebo recyklujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi krajiny alebo regiónu, kde sa používa.

Bezpečnostné informácie

Batéria a nabíjanie


- Pri vyberaní batérie z výrobku sa uistite, že je výrobok odpojený od elektrickej siete.
- 1) Odskrutkujte skrutku na spodnej strane zariadenia a potom odstráňte kryt.
- 2) Odpojte konektor batérie a potom batériu vyberte. Nepoškodzuje kryt batérie, aby ste sa vyhli riziku poranenia.
- 3) Odneste batériu do profesionálnej recyklačnej spoločnosti.

Dôležité bezpečnostné informácie


- Laserový senzor tohto výrobku spĺňa požiadavky normy IEC 60825-1:2014 pre bezpečnosť laserových výrobkov triedy 1. Počas prevádzky sa vyhnite priamemu kontaktu očí s laserovým senzorom.

Prehľad produktov

Obsah balenia

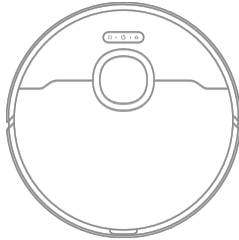


Robot

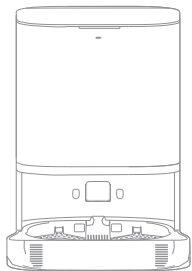

Bočná kefa



Napájací kábel

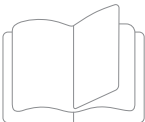

Návod na obsluhu



Podložka pod mop × 2
(predinštalované)





Držiak na mop × 2

Ostatné príslušenstvo

Podrobný elektronický návod na obsluhu nájdete na adrese <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>.

Prehľad produktov

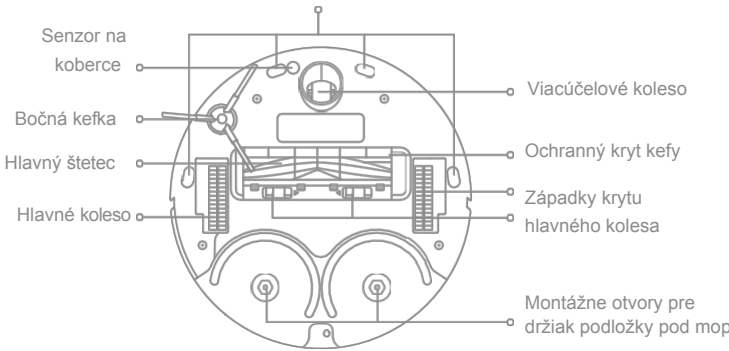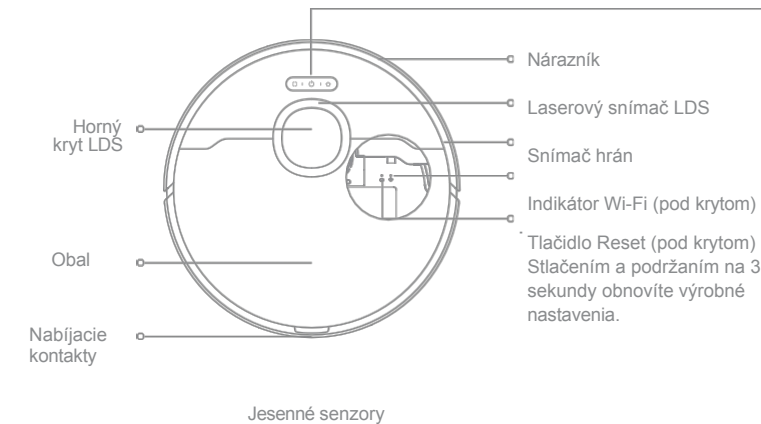


- Tlačidlo bodového čistenia**
 - Krátkym stlačením spustíte bodové čistenie
- Tlačidlo napájania/čistenia**
 - Stlačením a podržaním na 3 sekundy zapnete a vypnete.
- Krátkym stlačením aktivujete čistenie po spustení robota.**
 - Tlačidlo nabíjacej stanice**
 - Krátkym stlačením sa robot vráti do nabíjacej stanice.
 - Stlačením a podržaním na 3 sekundy deaktivujete rodičovský zámok.

- Indikátor stavu**
- Biele svetlo: Prebieha čistenie alebo je čistenie ukončené.
 - Rýchle oranžové svetlo: Chyba
 - Stále oranžové svetlo: nízke nabitie alebo pauza


Poznámka: Stlačením ľubovoľného tlačidla pozastavíte robota pri čistení alebo návrate na

Prehľad produktov

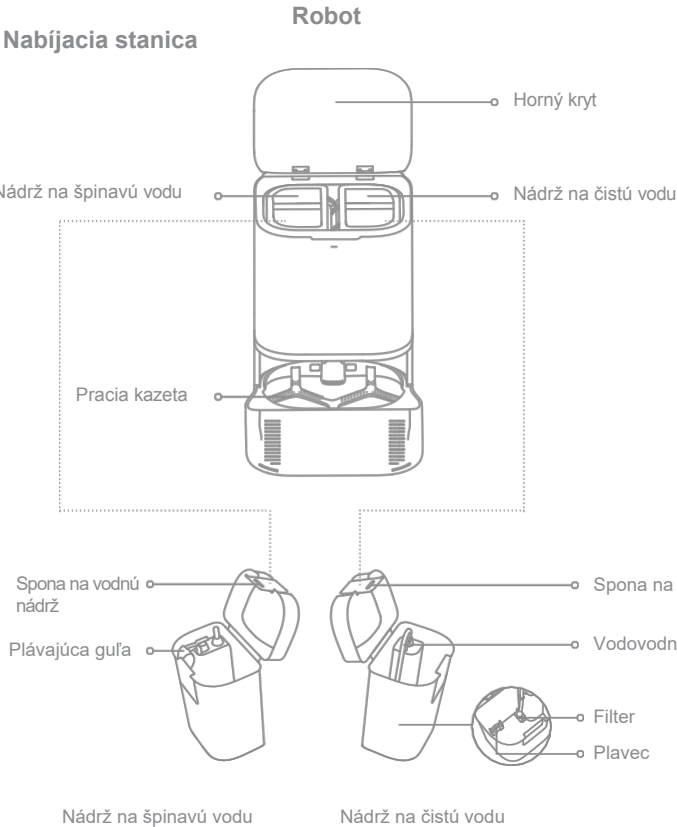

Pred použitím


1. Odstráňte ochranné nálepky a nasadte príslušenstvo

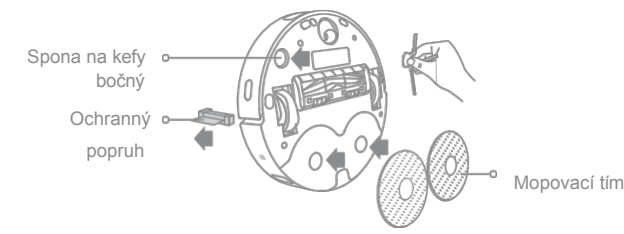

Poznámka: Bočnú kefku nasadte, kým nezacvakne na miesto.

2. Nastavenie nabíjacej stanice

Stanicu umiestnite na čo najotvorenejšie miesto s dobrým signálom Wi-Fi. Vložte napájací kábel do stanice a zapojte ho do elektrickej zásuvky.

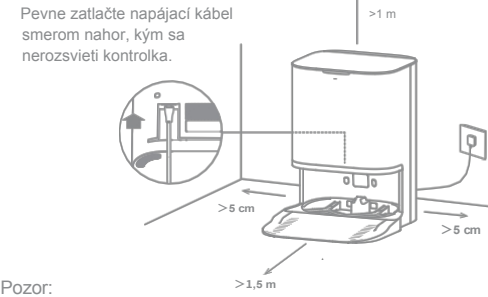

Pozor:

- Uistite sa, že oblasť signálu nie je blokovaná žiadnymi predmetmi.
- Ak chcete zabrániť vzniku škvrn od vody na drevených podlahách alebo kobercoch, odporúčame umiestniť stanicu na dlažku alebo mramorovú podlahu.


3. Umiestnite robota

Stlačením a podržaním tlačidla  na robotovi na 3 sekundy ho zapnete. Umiestnite robota na nabíjaciu stanicu zostavou mopu smerom k čistiacej kazete. Potom budete počuť hlasové hlásenie, keď sa robot úspešne pripojí k nabíjacej stanici a začne sa nabíjať.

Poznámka: Pred prvým použitím robota odporúčame robota úplne nabiť. Ak sa robot po vybití batérie nedá zapnúť, pripojte robota k nabíjacej stanici ručne, aby sa nabil.

4. Doplníte vodu do nádrže na čistú vodu

Vyberte nádrž na čistú vodu zo základne a naplňte ju čistou vodou až po značku označujúcu maximálne množstvo vody. Potom vložte nádrž späť do základne.

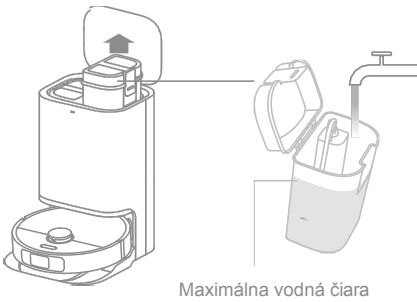

Pozor:


- Nenapĺňajte nádrž horúcou vodou, inak môže dôjsť k deformácii nádrže na čistú vodu.
- Nepridávajte žiadne iné kvapaliny ako oficiálne schválený čistiaci prostriedok, aby ste predišli poruchám nabíjacej stanice.

Pripojenie k službe Dreamehome

Tento výrobok spolupracuje s aplikáciou Dreamehome, pomocou ktorej možno zariadenie ovládať.


1. Stiahnite si aplikáciu Dreamehome

Naskenujte QR kód na robotovi alebo vyhľadajte "Dreamehome" v obchode s aplikáciami a stiahnite a nainštalujte aplikáciu podľa potreby.

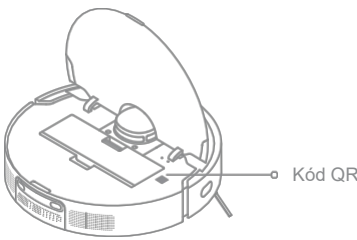

2. Pridanie zariadenia

Otvorte aplikáciu Dreamehome, kliknite na "+" v pravom hornom rohu a znovu naskenujte vyššie uvedený QR kód, aby ste pridali zariadenie "DreameBot L10 Prime". Podľa pokynov dokončíte pripojenie Wi-Fi.

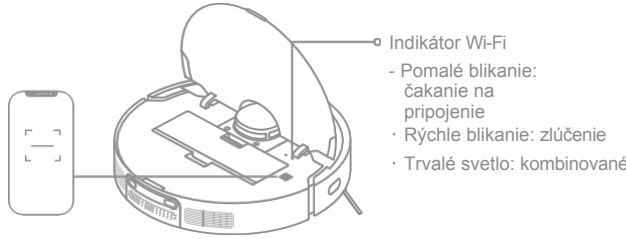

Pozor:

- Podporované je len 2,4 GHz Wi-Fi.
- Softvér aplikácie sa aktualizuje. Skutočné operácie sa môžu líšiť od o perácií opísaných v tejto príručke. Postupujte podľa pokynov založených na najnovšej verzii aplikácie.

3. Obnovenie pripojenia Wi-Fi

Otvorte horný kryt vysávača, aby ste videli indikátor Wi-Fi. Potom stlačte a podržte súčasne tlačidlá  a  kým sa neozve hlasová výzva o čakaní na konfiguráciu siete. Keď indikátor Wi-Fi začne pomaly blikať, znamená to, že pripojenie bolo úspešne obnovené. Poznámka: Ak sa telefón nepripojí k vysávaču, resetujte sieť Wi-Fi a pridajte zariadenie znova.

Použite

Rýchle mapovanie

Pri prvom nastavení siete postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

rýchlo vytvoríte mapu v aplikácii a robot začne mapovať bez čistenia. Proces mapovania sa dokončí, keď sa robot vráti do stanice, a mapa sa automaticky uloží.

Zapnutie/vypnutie

Stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy zapnete robota, indikátor bude trvalo svietiť. Položte robota na základňu a robot sa automaticky zapne a začne sa nabíjať. Ak chcete robota vypnúť, odsuňte ho od základne a stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy.

Pauza / Spánok

Keď robot beží, stlačením ľubovoľného tlačidla ho pozastavíte.

Ak bol robot pozastavený na viac ako 10 minút, automaticky prejde do režimu spánku a indikátory napájania a nabíjania prestanú blikať. Stlačením ľubovoľného tlačidla na robotovi alebo základni alebo kliknutím v aplikácii robota prebudíte.

Poznámka: Ak sa robot nachádza v nebezpečnom prostredí, môže sa použiť na ovládanie napr:

- Vysávač sa automaticky vypne po 12 hodinách v pohotovostnom režime.
- Ak robot pozastavíte a položíte ho na nabíjaciu stanicu, aktuálny proces čistenia sa ukončí.

Režim nerušiť

Keď je nastavený režim Nevyrušovať, robot nebude môcť pokračovať v upratovaní a indikátor napájania zhasne. Režim Nerušiť

je v predvolenom nastavení vypnutý. Pomocou aplikácie môžete režim Nevyrušovať zapnúť alebo zmeniť jeho trvanie. V predvolenom nastavení je doba režimu Nerušiť 22:00 - 8:00.

Pozor:

- Počas obdobia bez prerušenia sa budú vykonávať aj plánované úlohy čistenia.
- Na konci obdobia bez prerušenia bude robot pokračovať v čistení tam, kde skončil.

Bodové čistenie

Keď je robot v pohotovostnom režime, krátkym stlačením tlačidla  aktivujete režim bodového čistenia. V tomto režime robot vyčistí okolo seba štvorcovú oblasť s rozmermi 1,5 × 1,5 metra a po dokončení bodového čistenia sa vráti do východiskového bodu.

Reštartovanie robota

Ak robot nereaguje alebo sa nedá vypnúť, stlačte apodržte tlačidlo na 10 sekúnd a  vypnite ho ručne. Potom stlačte apodržte tlačidlo na 3 sekundy, aby sa robot  zapol.

Použite

Zametanie a vytieranie

Poznámka: Pri prvom použití zostavy mopu robot predvolene vykonáva zametanie a vytieranie.

1. Začnite zametať a vytierať

Stlačte tlačidlo  na robotovi alebo použite aplikáciu na spustenie robota. Robot naplánuje optimálnu trasu čistenia a vykoná úlohu na základe vytvorenej mapy.

Pozor:

- Predtým , ako robot začne mopovať, počkajte, kým sa vyčistia mopovacie podložky.
- Nehýbte základnou stanicou, nádržou na čistú vodu, nádržou na špinavú vodu ani mopovacou podložkou, keď je robot v prevádzke.

2. Návrat k praniu podložiek pod mop uprostred čistenia

Počas vytierania sa robot automaticky vráti do nabíjacej stanice, aby vyčistil mopovacie podložky tak často, ako je uvedené v aplikácii.

3. Čistiace podložky pod mop

Keď robot dokončí čistenie a vráti sa do nabíjacej stanice, aby sa dobil, stanica automaticky vyčistí mopové podložky.

4. Čistenie nádrže na špinavú vodu

Po dokončení úlohy robota je potrebné nádrž na špinavú vodu vyčistiť, aby sa zabránilo nepríjemnému zápachu.

Vysávanie

Ak chcete používať iba funkciu vákua, vyberte položku "Vacuum".

v aplikácii. Robot automaticky zdvihne zostavu mopu pred zametáním. Zostavu mopu možno aj vybrať, v takom prípade sa robot prepne do režimu zametania.

Poznámka: Aby sa robot po čistení mohol ľahko vrátiť do nabíjacej stanice, odporúčame, aby ste robot spustili z nabíjacej stanice a počas čistenia s ním nehýbali.

Údržba

Diely

Aby ste udržali robota v dobrom stave, odporúčame vykonávať bežnú údržbu podľa nasledujúcej tabuľky.


Časť	Frekvencia údržby	Frekvencia výmeny
Nádrž na špinavú vodu	Po každom použití	/
Nádoba na prach	V prípade potreby vyčistíte	
Nádrž na čistú vodu	Každé 2 týždne	
Hlavný štetec		Každých 6 až 12 mesiacov
Filter nádoby na prach		Každých 3 až 6 mesiacov
Bočná kefa		
Mopová rohož	/	Každých 1 až 3 mesiace

Pozor:


- Frekvencia výmeny závisí od spôsobu používania robota. Za zvláštnych okolností by sa mali diely vymieňať.
- Ak chcete získať viac informácií, môžete otvoriť aplikáciu Dreamehome, klepnúť na "Viac akcií" v dolnej časti stránky zariadenia a potom klepnúť na "⋮" > "Pomocník", kde nájdete ďalšie informácie (Softvér aplikácie sa aktualizuje. Skutočné činnosti sa môžu líšiť od činností uvedených v tejto príručke).

Nádrž na špinavú vodu

1. Vyberte nádrž na špinavú vodu, otvorte veko a vylejte špinavú vodu.

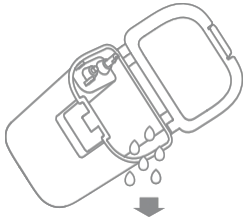

2. Použitú nádrž na vodu vypláchnite čistou vodou a pomocou vhodného nástroja vyčistíte vnútornú stenu nádrže na vodu.

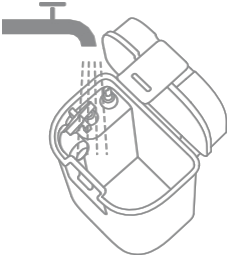


Poznámka: Pohyblivou časťou je plaváková guľa v nádrži na špinavú vodu. Pri čistení na ňu nevyvíjajte príliš veľkú silu, aby ste ju nepoškodili.

Údržba


Hlavná kefa, bočná kefa a viacúčelové koliesko

1. Stlačením západiek krytu kefy dovnútra odstráňte kryt kefy a vyberte kefu z robota.
2. Vytiahnite kryty kefiiek podľa obrázka. Na odstránenie vlasov zapletených do kefy použite vhodný prípravok.
3. Odstráňte a vyčistite bočnú kefu.
4. Pomocou nástroja, napríklad malého skrutkovača, oddelte nápravu od univerzálnej pneumatiky kolesa. Nepoužívajte nadmernú silu.
5. Univerzálne koleso opláchnite pod tečúcou vodou a po úplnom vyschnutí ho opäť nasadte.

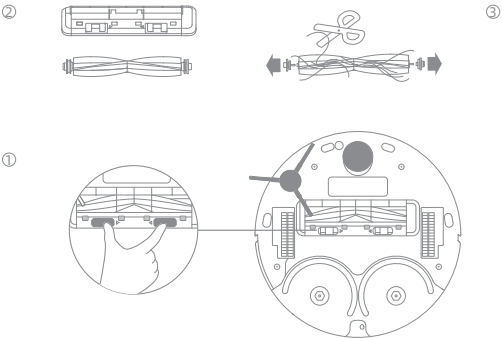


Filter

1. Vyberte filter a zľahka naň poklepte.

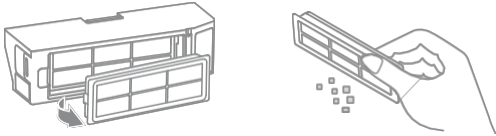

Poznámka: Nepokúšajte sa čistiť filter kefou, prstom alebo ostrými predmetmi, aby ste ho nepoškodili.

2. Pred opätovnou montážou vypláchnite nádobu na prach a filter vodou a úplne ich vysušte.

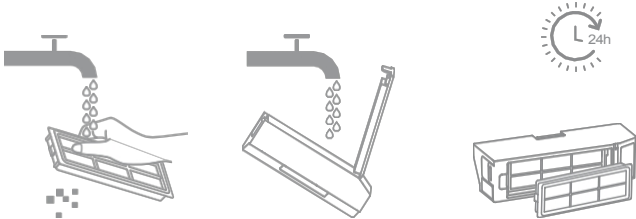



Pozor:

- Nádobu na prach a filter oplachujte len tečúcou vodou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
- Nádobu na prach a filter opätovne použite až po ich úplnom vysušení.

Údržba

Senzory robota a nabíjacie kontakty


Senzory a nabíjacie kontakty robota utrite mäkkou, suchou handričkou:

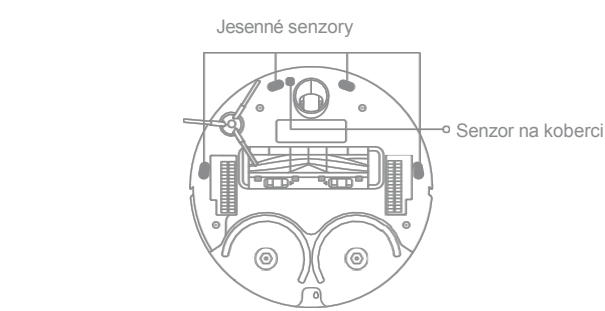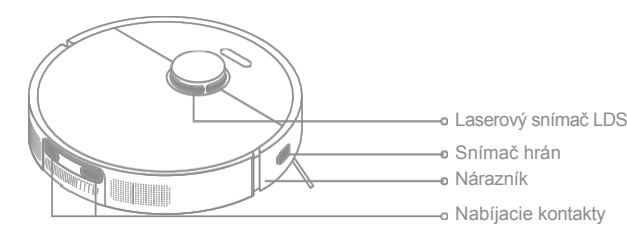

Poznámka: Mokrú handrička môže poškodiť citlivé časti robota a nabíjacej stanice. Na čistenie používajte suchú handričku.


Nabíjacie kontakty

Nabíjacie kontakty a signalizačnú oblasť nabíjacej stanice vyčistite mäkkou a suchou handričkou.

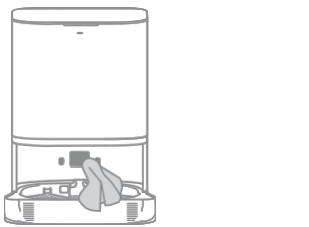

Mopová rohož

Ak chcete mop vymeniť, vyberte podložku z držiaka mopu.

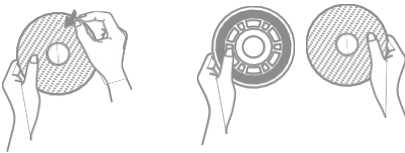

Batérie

Robot obsahuje výkonnú lítium-iónovú batériu. Uistite sa, že je batéria počas každodenného používania dobre nabitá, aby sa zachoval optimálny výkon. Ak robot dlhší čas nepoužívate, vypnite ho a uložte. Aby ste zabránili nadmernému vybitiu, robota nabíjajte aspoň raz za tri mesiace.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Robot sa nezapne.	- Úroveň nabitia je nízka. Nabite robota na základni a skúste to znova. - Teplota batérie je príliš nízka alebo príliš vysoká. Odporúčame používať zariadenie pri teplote od 32 °F (0 °C) do 104 °F (40 °C).
Robot sa nenabíja.	- Nabíjacia stanica nie je pripojená k napájaniu. Skontrolujte, či sú oba konce napájacieho kábla správne pripojené. - Kontakty medzi nabíjacími kontaktmi na stanici a robotom sú zle nastavené. Vyčistite nabíjacie kontakty. - Skontrolujte, či sa na konektore robota nenachádza cudzie teleso. Ak tam je, odstráňte ho.
Robot sa nepripojí k sieti Wi-Fi.	- Heslo siete Wi-Fi je nesprávne. Skontrolujte, či je heslo použité na pripojenie k sieti Wi-Fi správne. - Robot nepodporuje Wi-Fi v pásme 5 GHz. Uistite sa, že je robot pripojený k 2,4 GHz Wi-Fi pripojeniu. - Signál Wi-Fi je slabý. Uistite sa, že sa robot nachádza v oblasti s dobrým pokrytím Wi-Fi. - Robot nemusí byť pripravený na konfiguráciu. Vypnite a zapnite aplikáciu a skúste to znova podľa pokynov.
Robot nemôže nájsť základnú stanicu a vrátiť sa k nej.	· Nabíjacia stanica je odpojená alebo bola premiestnená, keď na nej robot nebol. · V okolí stanice je príliš veľa prekážok. Umiestnite stanicu na priestrannejšie miesto. Presunutie robota môže spôsobiť zmenu polohy a ak sa zmena polohy nepodarí, robot sa sám premapuje. Ak je robot príliš ďaleko od stanice, nemusí sa automaticky vrátiť na stanicu. V takom prípade bude potrebné robota na stanicu umiestniť ručne. · Utrite oblasť signálu na nabíjacej stanici, aby ste odstránili prach alebo nečistoty.
Robot sa nevypne.	- Robot sa počas nabíjania nedá vypnúť. Odporúčame presunúť robota z nabíjacej stanice a potom ho vypnúť stlačením a podržaním tlačidla napájania na tri sekundy. - Ak sa robot nedá vypnúť vykonaním kroku 1, stlačte a podržte tlačidlo na 10 sekúnd, aby ste  robota násilne vypli. Ak problém pretrváva, kontaktujte servis.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Robot sa načítava pomaly.	- Ak je batéria vybitá, úplné nabitie robota trvá približne šesť hodín. - Ak robot pracuje pri teplotách mimo špecifikovaného rozsahu, rýchlosť nabíjania sa automaticky zníži, aby sa predĺžila životnosť batérie. - Nabíjacie kontakty na robotovi a na základni môžu byť znečistené. Utrite ich suchou handričkou.
Robot vydáva zvláštne zvuky.	- Skontrolujte, či nie je filter nádoby na prach upchatý. Ak áno, vyčistite ho alebo vymeňte. - V gumovej kefe na viacero povrchov alebo v nádobe na prach môže byť tvrdý predmet. Skontrolujte ho a odstráňte. - Do hlavnej alebo bočnej kefy sa zamotalo cudzie teleso. Skontrolujte a odstráňte cudzie predmety. - Prepnite režim odsávania na štandardný alebo tichý.
Robot sa nepohybuje po zadanej trase.	- Pred použitím robota očistite predmety, ako sú napájacie káble a papuče. - Práca na mokrom povrchu spôsobí preklzávanie hlavného kolesa. Pred použitím robota sa odporúča skontrolovať mokré povrchy robota.
Robot sa prechádza po upratovaných miestnostiach.	- Uistite sa, že sú dvere do čistenej miestnosti otvorené. - Skontrolujte, či je prah pri dverách do miestnosti vyšší ako 2 cm. Robot nesmie prekonávať vysoké prahy alebo schody. - Plocha pred upratovanou miestnosťou je mokrá a klzká, čo spôsobuje, že robot sa kľže a nepracuje správne. Pred použitím robota sa odporúča vysušiť podlahu.
Hladina vody v umývacej základni je nesprávna.	- Skontrolujte, či tesnenie nádrže na špinavú vodu nie je uvoľnené alebo nesprávne nasadené. V takom prípade ho ručne nastavte. - Jemne zatlačte na nádrž na špinavú vodu, aby ste sa uistili, že je správne nasadená. - Odstráňte umývaciu základňu a skontrolujte, či nie je odtok špinavej vody upchatý, a v prípade potreby ho vyčistite. - Skontrolujte prací prostriedok. Nepridávajte žiadne iné pracie prostriedky ako tie, ktoré sú oficiálne schválené. - Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné oddelenie.

Ak chcete získať ďalšie informácie , môžete otvoriť aplikáciu Dreamehome, ťuknúť na položku "Ďalšie akcie" v dolnej časti stránky zariadenia a potom ťuknúť na položku "❏". > "Pomocník", kde nájdete ďalšie podrobnosti . (Softvér aplikácie sa aktualizuje. Skutočné činnosti sa môžu líšiť od činností uvedených v tejto príručke).

Webové stránky: v prípade potreby môžete použiť aj iné webové stránky, napr.: <https://global.dreametech.com>

Technické údaje

Robot

Model	RLL11GC
Čas nabíjania	Približne 6 hodín
Menovité napätie	14.4 V ---
Menovitý výkon	60 W
Frekvencia operácií	2400-2483,5 MHz
Maximálny výstupný výkon	<20 dBm

Zjednodušené vyhlásenie o zhode

Výrobca: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.
Adresa: 6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Čína

Výrobok: Čistiaci robot
Model: RLL11GC

Rádiová frekvencia: 2400-2483,5 MHz
Maximálny výkon rádiovkej frekvencie: <20 dBm

Výrobok je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia rádiových zariadení na trhu a o zrušení smernice 1999/5/ES.

Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na adrese: <https://files.innpro.pl/Dreame>

Nabíjacia stanica

Model	RCWC1
Prístup	100-240 V~50-60 Hz
Získané z	20 --- V1 A
Menovitý výkon	30 W

Za normálnych podmienok používania by sa toto zariadenie malo nachádzať vo vzdialenosti do 20 cm od antény a tela používateľa.

Bezpečnostné opatrenia:

1. Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté
2. Nikdy nenechávajte zariadenie počas používania a nabíjania b dozoru.
3. Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť zdroja napájania.
4. Nikdy nevystavujte zariadenie vysokým teplotám
5. Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mi horľavých materiálov, dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.
6. Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte. 7. Nikdy nezakrývajte zariadenie.
7. Nikdy nepoužívajte napájacie adaptéry, nabíjacie stanice, káble at bez odporúčania a schválenia výrobcu.
8. Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré ťažko hasia, vybavte sa hasiacou látkou.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnu likvidáciu predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacej stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistený stav odlišnosti, môže to viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Batéria LI-ION

Zariadenie je vybavené batériou LI ION (lítium-iónová), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac nabite batériu na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.

Batéria LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítiový polymér), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte v suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.