

EN Η λέξη "dreame" είναι η συντομογραφία της Dreame Technology Co., Ltd. και των θυγατρικών της στην Κίνα. Είναι η μεταγραφή του κινεζικού ονόματος της εταιρείας "追觅", που σημαίνει επιδίωξη της αριστείας σε κάθε προσπάθεια και αντικατοπτρίζει το όραμα της εταιρείας για συνεχή επιδίωξη, εξερεύνηση και αναζήτηση στην τεχνολογία.



Για περισσότερη υποστήριξη, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω aftersales@dreame.tech

Ιστότοπος: <https://global.dreame.tech>


Κατασκευάζεται από: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Κατασκευάζεται στην Κίνα

RLL11GC-EU-A00
12/2022

DreameBot L10 Prime

Ρομποτική Σκούπα και Σφουγγαρίστρα με
Αυτόματο Καθαρισμό Σφουγγαρίστρας

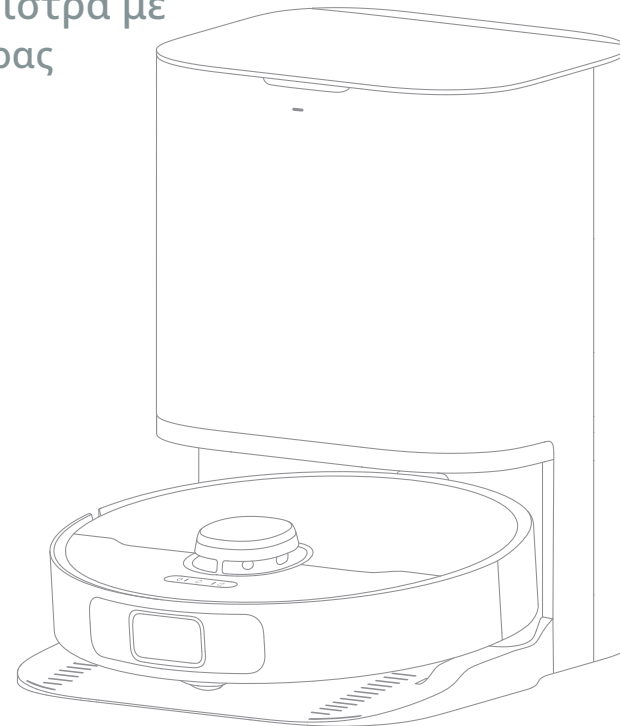

Οι εικονογραφήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά. Παρακαλώ ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

dreame

Πληροφορίες Ασφαλείας

Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή τραυματισμό που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Περιορισμοί Χρήσης

- Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά κάτω των 8 ετών ούτε από άτομα με σωματικές, αισθητηριακές, διανοητικές ελλείψεις ή περιορισμένη εμπειρία ή γνώση χωρίς την επίβλεψη γονέα ή κηδεμόνα για να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία και να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την παρεχόμενη μονάδα τροφοδοσίας.
- Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από εξειδικευμένα άτομα.
- Καθαρίστε την περιοχή που πρόκειται να καθαριστεί. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα κρατούνται σε ασφαλή απόσταση από το ρομπότ ενώ λειτουργεί.
- Μην εγκαθιστάτε, φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή στα μπάνια ή γύρω από τις πισίνες.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για καθαρισμό δαπέδων σε οικιακό περιβάλλον. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους, σε μη δαπεδικές επιφάνειες ή σε εμπορικό ή βιομηχανικό περιβάλλον.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά σε κατάλληλο περιβάλλον. Διαφορετικά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό καλώδιο ή συναρμολόγηση διαθέσιμη από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης.
- Μην χρησιμοποιείτε το ρομπότ σε περιοχή που είναι αναρτημένη πάνω από το επίπεδο του εδάφους χωρίς προστατευτικό φράγμα.

Πληροφορίες Ασφαλείας

Περιορισμοί Χρήσης

- Μην τοποθετείτε το ρομπότ ανάποδα. Μην χρησιμοποιείτε το κάλυμμα LDS, το κάλυμμα του ρομπότ ή τον προφυλακτήρα ως λαβή για το ρομπότ.
- Μην χρησιμοποιείτε το ρομπότ σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 40°C ή κάτω από 0°C ή σε δάπεδο με υγρά ή κολλώδεις ουσίες.
- Για να αποτρέψετε ζημιές ή τραυματισμούς από το σύρσιμο, καθαρίστε τυχόν χαλαρά αντικείμενα από το δάπεδο και αφαιρέστε καλώδια ή καλώδια ρεύματος από τη διαδρομή καθαρισμού πριν από τη λειτουργία της συσκευής.
- Αφαιρέστε εύθραυστα ή μικρά αντικείμενα από το δάπεδο για να αποτρέψετε το ρομπότ από το να τα χτυπήσει και να τα καταστρέψει.
- Κρατήστε τα μαλλιά, τα δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από το άνοιγμα αναρρόφησης των ρομπότ.
- Κρατήστε το εργαλείο καθαρισμού μακριά από την πρόσβαση των παιδιών.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή σε δωμάτιο όπου κοιμάται βρέφος ή παιδί.
- Μην τοποθετείτε παιδιά, κατοικίδια ή οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο ρομπότ, ανεξάρτητα από το αν είναι σταθερό ή κινείται.
- Κρατήστε το καθαριστικό διάλυμα μακριά από την πρόσβαση των παιδιών.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το επίσημα εγκεκριμένο απορρυπαντικό. Μην προσθέτετε κανένα υγρό όπως αλκοόλ ή απολυμαντικό.
- Μην χρησιμοποιείτε το ρομπότ για να καθαρίσετε καύσιμα αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε το ρομπότ για να μαζέψετε εύφλεκτα ή καύσιμα υγρά, διαβρωτικά αέρια ή αδιάλυτα οξέα ή διαλύτες.

Πληροφορίες Ασφαλείας

Περιορισμοί Χρήσης

- Μην σκουπίζετε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να μαζέψετε αντικείμενα όπως πέτρες, μεγάλα κομμάτια χαρτιού ή οποιοδήποτε αντικείμενο που μπορεί να φράξει τη συσκευή.
- Το φιλτράρισμα πρέπει να αφαιρεθεί από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής.
- Μην σκουπίζετε το ρομπότ ή τη βάση με βρεγμένο πανί και μην τα ξεπλένετε με οποιοδήποτε υγρό. Μετά τον καθαρισμό των πλενόμενων μερών, στεγνώστε πλήρως τα μέρη πριν τα επανατοποθετήσετε και τα χρησιμοποιήσετε.
- Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες στο Εγχειρίδιο Χρήσης. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση αυτού του προϊόντος.

Μπαταρίες και Φόρτιση

- Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε μπαταρία ή βάση τρίτου κατασκευαστή. Το ρομπότ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το μοντέλο RCWC1 βάση.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε την μπαταρία ή τη βάση φόρτισης μόνοι σας.
- Μην τοποθετείτε τη βάση φόρτισης κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε βρεγμένο πανί ή βρεγμένα χέρια για να σκουπίσετε ή να καθαρίσετε τις επαφές φόρτισης της βάσης φόρτισης.
- Μην απορρίπτετε ακατάλληλα τις παλιές μπαταρίες. Οι αχρείαστες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σε κατάλληλη εγκατάσταση ανακύκλωσης.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά ή σπάσει, σταματήστε αμέσως να το χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με την υπηρεσία μετά την πώληση.

Πληροφορίες Ασφαλείας

Μπαταρίες και Φόρτιση

- Βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ είναι απενεργοποιημένο κατά τη μεταφορά και διατηρείται στην αρχική του συσκευασία, αν είναι δυνατόν.
- Εάν το ρομπότ δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε το πλήρως, στη συνέχεια απενεργοποιήστε το και αποθηκεύστε το σε δροσερό, ξηρό μέρος. Επαναφορτίστε το ρομπότ τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες για να αποφύγετε την υπερβολική αποφόρτιση της μπαταρίας.
- Η μπαταρία λιθίου-ιόντων περιέχει ουσίες που είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον. Πριν απορρίψετε τη ρομποτική σκούπα, αφαιρέστε πρώτα την μπαταρία, στη συνέχεια απορρίψτε ή ανακυκλώστε την σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς της χώρας ή της περιοχής όπου χρησιμοποιείται.
- Όταν αφαιρείτε τις μπαταρίες από το προϊόν, είναι καλύτερο να εξαντλήσετε τις μπαταρίες και να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν σας είναι αποσυνδεδεμένο από την παροχή ρεύματος.
 - 1) Αφαιρέστε τη βίδα στο κάτω μέρος, στη συνέχεια αφαιρέστε το κάλυμμα.
 - 2) Αποσυνδέστε τον σύνδεσμο της μπαταρίας, στη συνέχεια αφαιρέστε τις μπαταρίες. Μην καταστρέψετε τη θήκη της μπαταρίας για να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο τραυματισμού.
 - 3) Επιστρέψτε τις μπαταρίες σε έναν επαγγελματικό οργανισμό ανακύκλωσης.


Ασφάλεια Λείζερ Πληροφορίες

- Ο αισθητήρας λέιζερ σε αυτό το προϊόν πληροί το Πρότυπο IEC 60825-1: 2014 για προϊόντα λέιζερ Κατηγορίας 1. Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια κατά τη χρήση.

Με το παρόν, η Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού RLL11GC συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση διαδικτύου: <https://global.dreameotech.com> Για λεπτομερές ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση: <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-ffaq>

Επισκόπηση Προϊόντος

Περιεχόμενα Συσκευασίας

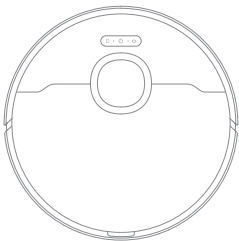


Ρομπότ


Άλλα Αξεσουάρ




Πλευρική Βούρτσα




Καλώδιο Ρεύματος

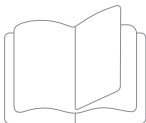

Εγχειρίδιο Χρήσης

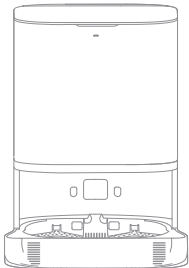

Βάση Σταθμού




Πανί Σφουγγαρίσματος × 2
(προεγκατεστημένο)



Κάτοχος Πανιού Σφουγγαρίσματος × 2



Επισκόπηση Προϊόντος

Ρομπότ

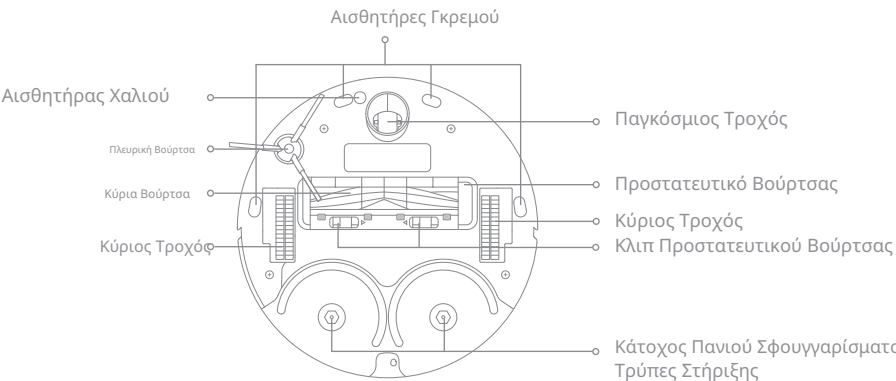

Επισκόπηση Προϊόντος


Βάση Σταθμού

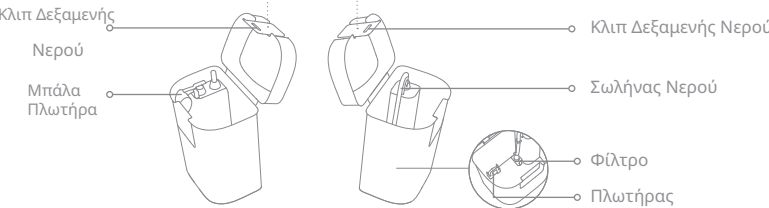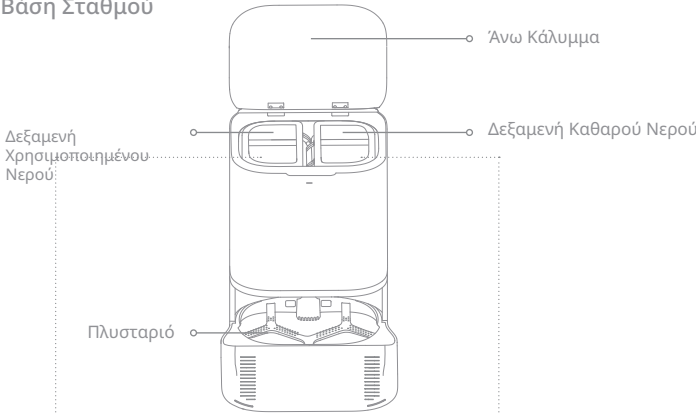

Δεξαμενή Χρησιμοποιημένου Νερού Δεξαμενή Καθαρού Νερού

Πριν τη Χρήση


1. Αφαιρέστε τις Προστατευτικές Ταινίες και Εγκαταστήστε τα Αξεσουάρ

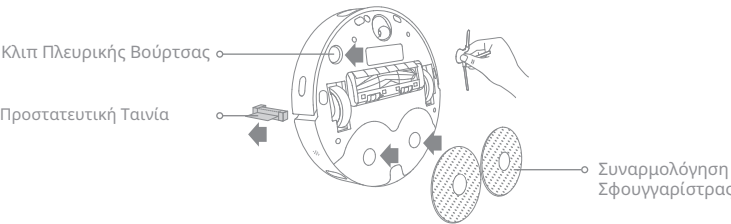

Σημείωση: Εγκαταστήστε την πλευρική βούρτσα μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.

2. Ρύθμιση του Σταθμού Βάσης

την πίσω στη βάση σταθμού. Τοποθετήστε τη βάση σταθμού σε μια τοποθεσία όσο το δυνατόν πιο ανοιχτή με καλό σήμα Wi-Fi. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στη βάση σταθμού και βάλτε το στην πρίζα.

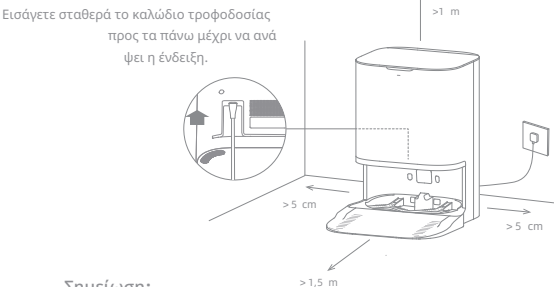

Σημείωση:

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα που μπορεί να εμποδίσουν την περιοχή σηματοδότησης.
- Για να αποτρέψετε τους λεκέδες νερού από το να καταστρέψουν ξύλινα πατώματα ή χαλιά, συνιστάται να τοποθετήσετε τον σταθμό βάσης σε πλακάκια ή μαρμάρια πατώματα.

3. Τοποθετήστε το Ρομπότ

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο ρομπότ για 3 δευτερόλεπτα για να το ενεργοποιήσετε. Τοποθετήστε το ρομπότ στη βάση σταθμού με τη συναρμολόγηση της σφουγγαρίστρας να κοιτάζει προς την πλύστρα. Στη συνέχεια, θα ακούσετε μια φωνητική ειδοποίηση όταν το ρομπότ συνδεθεί επιτυχώς με τη βάση σταθμού και αρχίσει να φορτίζει.

Σημείωση: Συνιστάται να φορτίσετε πλήρως το ρομπότ πριν από την πρώτη χρήση του. Όταν το ρομπότ δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά την εξάντληση της μπαταρίας, συνδέστε χειροκίνητα το ρομπότ με τον σταθμό για να το φορτίσετε.

4. Προσθέστε Νερό στη Δεξαμενή Καθαρού Νερού

Βγάλτε τη δεξαμενή καθαρού νερού από τη βάση σταθμού και γεμίστε την με καθαρό νερό μέχρι τη μέγιστη γραμμή νερού. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε



Σημείωση:


- Μην γεμίζετε το δοχείο νερού με ζεστό νερό καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση του δοχείου νερού.
- Μην προσθέτετε κανένα υγρό εκτός από το επίσημα εγκεκριμένο καθαριστικό διάλυμα για να αποτρέψετε τη δυσλειτουργία του σταθμού βάσης.

Σύνδεση με την Εφαρμογή Dreamehome

Αυτό το προϊόν λειτουργεί με την εφαρμογή Dreamehome, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της συσκευής σας.


1. Κατεβάστε την εφαρμογή Dreamehome

Σαρώστε τον κωδικό QR στο ρομπότ ή αναζητήστε το "Dreamehome" στο κατάστημα εφαρμογών για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

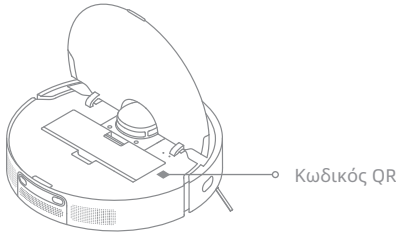

2. Προσθήκη Συσκευής

Ανοίξτε την εφαρμογή Dreamehome, πατήστε "+" στην επάνω δεξιά γωνία και σαρώστε ξανά τον παραπάνω κωδικό QR για να προσθέσετε το "DreameBot L10 Prime". Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση Wi-Fi.

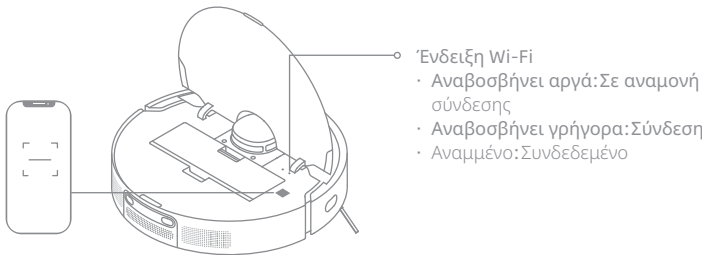

Σημείωση:

- Υποστηρίζεται μόνο Wi-Fi 2.4GHz.
- Λόγω αναβαθμίσεων στο λογισμικό της εφαρμογής, οι πραγματικές λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες βάσει της τρέχουσας έκδοσης της εφαρμογής.

3. Επαναφορά Wi-Fi

Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά ταυτόχρονα μέχρι να ακούσετε μια φωνητική προτροπή να λείει, "Αναμονή για διαμόρφωση δικτύου." Μόλις η ένδειξη Wi-Fi αναβοσβήνει αργά, το Wi-Fi έχει επαναφερθεί με επιτυχία.

Σημείωση: Εάν το ρομπότ σας δεν μπορεί να συνδεθεί επιτυχώς με την εφαρμογή, επαναφέρετε το Wi-Fi και προσθέστε ξανά τη συσκευή.

Πώς να Χρησιμοποιήσετε

Γρήγορη Χαρτογράφηση

Μετά τη διαμόρφωση του δικτύου για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να δημιουργήσετε γρήγορα έναν χάρτη. Το ρομπότ θα ξεκινήσει τη χαρτογράφηση χωρίς να καθαρίζει. Όταν το ρομπότ επιστρέψει στη βάση, η διαδικασία χαρτογράφησης έχει ολοκληρωθεί και ο χάρτης θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το ρομπότ. Η ένδειξη ισχύος πρέπει να είναι φωτισμένη. Τοποθετήστε το ρομπότ στη βάση, το ρομπότ πρέπει να ενεργοποιηθεί αυτόματα και να αρχίσει να φορτίζει. Για να απενεργοποιήσετε το ρομπότ, μετακινήστε το ρομπότ μακριά από τη βάση και πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα.

Παύση/Ύπνος

Όταν το ρομπότ λειτουργεί, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να το διακόψετε. Αν το ρομπότ είναι σε παύση για περισσότερο από 10 λεπτά, αυτόματα εισέρχεται σε κατάσταση ύπνου. Η ένδειξη ισχύος και η ένδειξη φόρτισης θα σβήσουν. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο ρομπότ ή στη βάση, ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να ξυπνήσετε το ρομπότ.

Σημείωση:

- Το ρομπότ θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν παραμείνει σε κατάσταση ύπνου για περισσότερο από 12 ώρες.
- Αν το ρομπότ είναι σε παύση και τοποθετηθεί στη βάση, η τρέχουσα διαδικασία καθαρισμού θα τερματιστεί.

Λειτουργία Μην Ενοχλείτε (DND)

Όταν το ρομπότ είναι ρυθμισμένο στη λειτουργία Μην Ενοχλείτε (DND), το ρομπότ θα αποτρέπεται από το να συνεχίσει τον καθαρισμό και η ένδειξη ισχύος θα σβήσει. Η λειτουργία DND είναι απενεργοποιημένη από το εργοστάσιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία DND ή να τροποποιήσετε την περίοδο DND. Η περίοδος DND είναι 22:00-8:00 από προεπιλογή.

Σημείωση:

- Οι προγραμματισμένες εργασίες καθαρισμού θα εκτελούνται εγκαίρως κατά τη διάρκεια της περιόδου DND.
- Το ρομπότ θα συνεχίσει τον καθαρισμό από εκεί που σταμάτησε μετά τη λήξη της περιόδου DND.

Καθαρισμός Σημείου

Όταν το ρομπότ είναι σε αναμονή, πατήστε σύντομα το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καθαρισμού σημείου. Σε αυτή τη λειτουργία, το ρομπότ θα καθαρίσει μια τετράγωνη περιοχή 1.5 x 1.5 μέτρων γύρω του και θα επιστρέψει στο σημείο εκκίνησης μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός σημείου.

Επανεκκίνηση Ρομπότ

Εάν το ρομπότ σταματήσει να ανταποκρίνεται ή δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 10 δευτερόλεπτα για να αναγκάσετε το κλείσιμο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ξανά το ρομπότ.

Πώς να Χρησιμοποιήσετε

Σκούπισμα & Σφουγγάρισμα

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη συναρμολόγηση της σφουγγαρίστρας για πρώτη φορά, το ρομπότ θα εκτελέσει την εργασία σκούπισματος και σφουγγαρίσματος από προεπιλογή.

1. Ξεκινήστε το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα

Πατήστε το κουμπί  το ρομπότ ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να ξεκινήσει το ρομπότ από τον σταθμό βάσης. Στη συνέχεια, το ρομπότ θα σχεδιάσει τη βέλτιστη διαδρομή καθαρισμού και θα εκτελέσει την εργασία καθαρισμού βάσει του δημιουργημένου χάρτη.

Σημείωση:

- Τα μαξιλαράκια σφουγγαρίσματος θα καθαριστούν πριν το ρομπότ ξεκινήσει το σφουγγάρισμα, παρακαλώ περιμένετε υπομονετικά.
- Μην μετακινείτε τον σταθμό βάσης, τη δεξαμενή καθαρού νερού, τη δεξαμενή χρησιμοποιημένου νερού ή την πλύστρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

2. Επιστροφή για καθαρισμό των μαξιλαριών σφουγγαρίσματος στη μέση της διαδικασίας

Κατά το σφουγγάρισμα, το ρομπότ θα επιστρέψει αυτόματα στον σταθμό βάσης για να πλύνει τα μαξιλαράκια σφουγγαρίσματος βάσει της συχνότητας καθαρισμού των μαξιλαριών που καθορίζεται στην εφαρμογή.

3. Καθαρίστε τα μαξιλαράκια σφουγγαρίσματος

Αφού το ρομπότ ολοκληρώσει μια εργασία καθαρισμού και επιστρέψει στη βάση για φόρτιση, η βάση θα καθαρίσει αυτόματα τα πανάκια της σφουγγαρίστρας.

4. Καθαρίστε το χρησιμοποιημένο δοχείο νερού

Αφού το ρομπότ ολοκληρώσει την εργασία, παρακαλούμε καθαρίστε το χρησιμοποιημένο δοχείο νερού για να αποφύγετε οποιαδήποτε οσμή.

Σκούπισμα

Για να χρησιμοποιήσετε μόνο τη λειτουργία σκούπισματος, επιλέξτε "Σκούπισμα" στην εφαρμογή, και το ρομπότ θα σηκώσει αυτόματα τη μονάδα σφουγγαρίσματος πριν από το σκούπισμα. Ή μπορείτε να αφαιρέσετε τη μονάδα σφουγγαρίσματος και τότε το ρομπότ θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία σκούπισματος.

Σημείωση: Για να διασφαλίσετε ότι το ρομπότ μπορεί να επιστρέψει εύκολα στη βάση, συνιστάται να ξεκινά το ρομπότ από τη βάση και να αποφεύγετε τη μετακίνηση της βάσης κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.

Τακτική Συντήρηση

Μέρη

Για να διατηρήσετε το ρομπότ σε καλή κατάσταση, συνιστάται να ανατρέχετε στον παρακάτω πίνακα για τακτική συντήρηση.


Μέρος	Συχνότητα Συντήρησης	Περίοδος Αντικατάστασης
Δεξαμενή Χρησιμοποιημένου Νερού	Μετά από κάθε χρήση	/
Κάδος Σκόνης	Όπως χρειάζεται	
Δεξαμενή Καθαρού Νερού	Μία φορά κάθε 2 εβδομάδες	Κάθε 6 έως 12 μήνες
Κύρια Βούρτσα		Κάθε 3 έως 6 μήνες
Φίλτρο Κάδου Σκόνης		
Πλευρική Βούρτσα	/	Κάθε 1 έως 3 μήνες
Πανί Σφουγγαρίσματος		

Σημείωση:


- Η συχνότητα αντικατάστασης θα εξαρτηθεί από τη χρήση του ρομπότ. Εάν προκύψει εξαίρεση λόγω ειδικών περιστάσεων, τα μέρη θα πρέπει να αντικατασταθούν.
 - Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να **ανήψετε** την εφαρμογή Dreamehome, να πατήσετε "Περισσότερες Ενέργειες" στο κάτω μέρος της σελίδας της συσκευής και στη συνέχεια να πατήσετε " " > "Βοήθεια" για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες.
- (Λόγω αναβαθμίσεων στο λογισμικό της εφαρμογής, οι πραγματικές λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο.)

Δεξαμενή Χρησιμοποιημένου Νερού

1. Αφαιρέστε τη δεξαμενή χρησιμοποιημένου νερού, ανοίξτε το κάλυμμά της και αδειάστε το βρώμικο νερό.

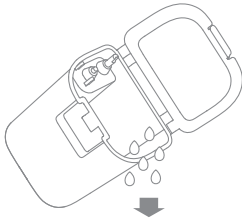

2. Ξεπλύνετε τη δεξαμενή χρησιμοποιημένου νερού με καθαρό νερό και χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο εργαλείο για να καθαρίσετε τον εσωτερικό τοίχο της.

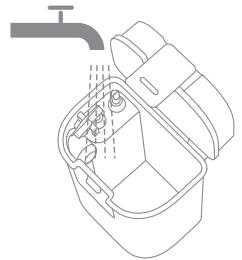


Σημείωση: Η μπάλα πλωτήρα στη δεξαμενή χρησιμοποιημένου νερού είναι ένα κινητό μέρος. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά τον καθαρισμό της για να αποφύγετε την καταστροφή της.

Τακτική Συντήρηση


Κύρια Βούρτσα, Πλευρική Βούρτσα και Παγκόσμιος Τροχός

1. Πιέστε τα κλιπ της προστατευτικής βούρτσας προς τα μέσα για να αφαιρέσετε την προστατευτική βούρτσα και να σηκώσετε τη βούρτσα από το ρομπότ.
2. Τραβήξτε τα καλύμματα της βούρτσας όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο εργαλείο για να αφαιρέσετε τις τρίχες που έχουν μπλεχτεί στη βούρτσα.
3. Αφαιρέστε και καθαρίστε την πλευρική βούρτσα.
4. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο όπως ένα μικρό κατασαβίδι για να διαχωρίσετε τον άξονα και το ελαστικό του καθολικού τροχού. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη.
5. Ξεπλύνετε τον καθολικό τροχό κάτω από τρεχούμενο νερό και τοποθετήστε τον πίσω αφού τον στεγνώσετε εντελώς.

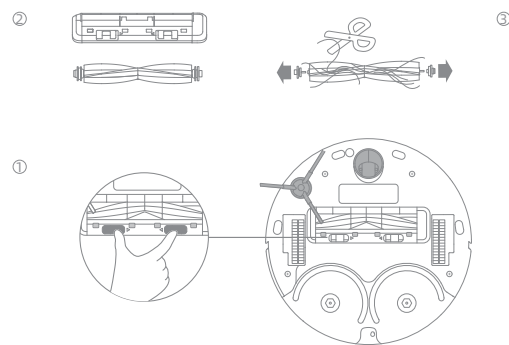


Φίλτρο

1. Αφαιρέστε το φίλτρο και χτυπήστε απαλά το καλάθι του.

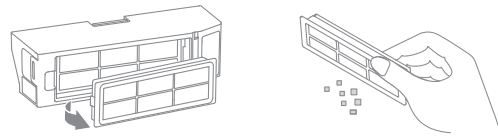

Σημείωση: Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε το φίλτρο με βούρτσα, δάχτυλο ή οποιοδήποτε αιχμηρό αντικείμενο για να αποφύγετε την καταστροφή του.

2. Ξεπλύνετε τον κάδο σκόνης και το φίλτρο με νερό και στεγνώστε τα εντελώς πριν τα επανατοποθετήσετε.

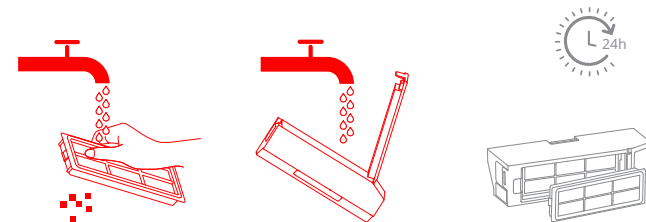


Σημείωση:

- Ξεπλύνετε τον κάδο σκόνης και το φίλτρο μόνο με καθαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε κανένα απορρυπαντικό.
- Χρησιμοποιήστε τον κάδο σκόνης και το φίλτρο μόνο όταν είναι εντελώς στεγνά.


Τακτική Συντήρηση

Αισθητήρες Ρομπότ και Επαφές Φόρτισης

Σκουπίστε τους αισθητήρες και τις επαφές φόρτισης του ρομπότ χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, στεγνό πανί:

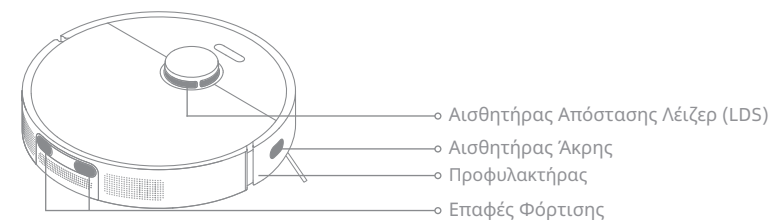


Αισθητήρες Γκρεμού

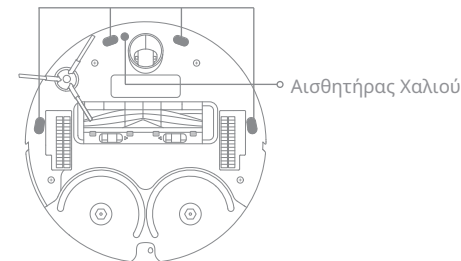

Σημείωση: Το υγρό πανί μπορεί να καταστρέψει ευαίσθητα στοιχεία μέσα στο ρομπότ και τη βάση. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε στεγνό πανί για τον καθαρισμό.


Επαφές Φόρτισης

Καθαρίστε τις επαφές φόρτισης και την περιοχή σηματοδότησης της βάσης φόρτισης με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

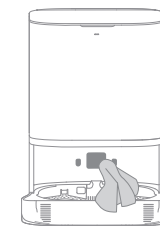

Πανί Σφουγγαρίσματος

Αφαιρέστε το πανάκι σφουγγαρίσματος από τη θήκη για να το αντικαταστήσετε.

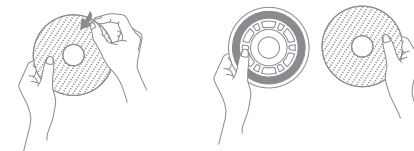

Μπαταρία

Το ρομπότ περιέχει μια μπαταρία λιθίου υψηλής απόδοσης. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία παραμένει καλά φορτισμένη για καθημερινή χρήση για να διατηρήσετε την βέλτιστη απόδοση της μπαταρίας. Εάν το ρομπότ δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε το και αποθηκεύστε το. Για να αποτρέψετε ζημιές από υπερβολική αποφόρτιση, φορτίστε το ρομπότ τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Το ρομπότ δεν ενεργοποιείται.	• Η μπαταρία μπορεί να είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε το ρομπότ στη βάση και δοκιμάστε ξανά. • Η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή. Συνιστάται η λειτουργία της συσκευής σε θερμοκρασία μεταξύ 32 °F (0°C) και 104 °F (40°C).
Το ρομπότ δεν φορτίζει.	• Η βάση ενδέχεται να μην λαμβάνει ρεύμα. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι και τα δύο άκρα του καλωδίου ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένα. • Το ρομπότ μπορεί να έχει κακή επαφή με τις επαφές φόρτισης. Καθαρίστε τις επαφές φόρτισης τόσο στη βάση όσο και στο ρομπότ. • Ελέγξτε αν υπάρχει ξένο αντικείμενο στον σύνδεσμο του ρομπότ και αφαιρέστε το ξένο αντικείμενο αν υπάρχει.
Το ρομπότ δεν μπορεί να συνδεθεί στο Wi-Fi.	• Ο κωδικός πρόσβασης του Wi-Fi μπορεί να είναι λανθασμένος. Παρακαλώ εισάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης. • Μπορεί να είστε συνδεδεμένοι σε ζώνη Wi-Fi 5GHz, η οποία δεν υποστηρίζεται. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ σας είναι συνδεδεμένο σε ζώνη 2.4GHz. • Το σήμα Wi-Fi μπορεί να είναι αδύναμο. Βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ βρίσκεται σε περιοχή με καλή κάλυψη Wi-Fi. • Το ρομπότ μπορεί να μην είναι έτοιμο για διαμόρφωση. Παρακαλώ βγείτε και ξαναμπίείτε στην εφαρμογή και δοκιμάστε ξανά σύμφωνα με τις οδηγίες.
Το ρομπότ δεν μπορεί να βρει και να επιστρέψει στη βάση.	• Η βάση μπορεί να είναι αποσυνδεδεμένη από την τροφοδοσία ή να έχει μετακινηθεί όταν το ρομπότ δεν είναι πάνω της. • Μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια γύρω από τη βάση. Τοποθετήστε τη βάση σε μια πιο ανοιχτή περιοχή. • Η μετακίνηση του ρομπότ μπορεί να το κάνει να επανατοποθετηθεί, και θα δημιουργήσει έναν νέο χάρτη αν η επανατοποθέτηση αποτύχει. Αν το ρομπότ είναι πολύ μακριά από τη βάση, μπορεί να μην είναι σε θέση να επιστρέψει αυτόματα μόνο του, οπότε θα χρειαστεί να το τοποθετήσετε χειροκίνητα στη βάση. • Σκουπίστε την περιοχή σηματοδότησης στη βάση για να αφαιρέσετε τη σκόνη ή τα υπολείμματα.
Το ρομπότ δεν θα σβήσει.	• Το ρομπότ δεν μπορεί να σβήσει όταν φορτίζει. Συνιστάται να μετακινήσετε το ρομπότ από τη βάση και στη συνέχεια να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για τρία δευτερόλεπτα για να το σβήσετε. • Αν το ρομπότ δεν μπορεί να σβήσει εκτελώντας το βήμα 1, πατήστε και κρατήστε πατημένο  κουμπί για 10 δευτερόλεπτα για να το σβήσετε αναγκαστικά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Η ταχύτητα φόρτισης είναι αργή.	• Χρειάζονται περίπου 6 ώρες για να φορτιστεί πλήρως το ρομπότ όταν η μπαταρία του είναι χαμηλή. • Εάν χειρίζεστε το ρομπότ σε θερμοκρασίες εκτός του καθορισμένου εύρους, η ταχύτητα φόρτισης θα επιβραδυνθεί αυτόματα για να παραταθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. • Οι επαφές φόρτισης τόσο στο ρομπότ όσο και στη βάση μπορεί να είναι βρώμικες, παρακαλώ σκουπίστε τις με ένα στεγνό πανί.
Το ρομπότ κάνει περίεργο θόρυβο.	• Ελέγξτε αν το φίλτρο του κάδου σκόνης είναι φραγμένο. Εάν ναι, καθαρίστε το ή αντικαταστήστε το. • Ένα σκληρό αντικείμενο μπορεί να πιαστεί στη βούρτσα πολλαπλών επιφανειών ή στον κάδο σκόνης. Ελέγξτε και αφαιρέστε οποιοδήποτε σκληρό αντικείμενο. • Η κύρια βούρτσα ή η πλευρική βούρτσα μπορεί να μπλεχτεί. Ελέγξτε και αφαιρέστε οποιαδήποτε ξένα αντικείμενα. • Αλλάξτε τη λειτουργία αναρρόφησης σε Κανονική ή Ήσυχη.
Το ρομπότ κινείται χωρίς να ακολουθεί τη ρυθμισμένη διαδρομή.	• Αντικείμενα όπως καλώδια ρεύματος και παντόφλες πρέπει να τακτοποιούνται πριν από τη χρήση του ρομπότ. • Η εργασία σε υγρές και ολισθηρές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσει ολίσθηση του κύριου τροχού. Συνιστάται να στεγνώσετε τα υγρά μέρη πριν από τη χρήση του ρομπότ.
Το ρομπότ παραλείπει τα δωμάτια που πρέπει να καθαριστούν.	• Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες των δωματίων που πρέπει να καθαριστούν είναι ανοιχτές. • Ελέγξτε αν υπάρχει κατώφλι υψηλότερο από 2 cm στην πόρτα του δωματίου. Το ρομπότ δεν μπορεί να ανέβει πάνω από ψηλά κατώφλια ή σκαλοπάτια. • Το μέρος μπροστά από το δωμάτιο που πρέπει να καθαριστεί μπορεί να είναι υγρό και ολισθηρό, προκαλώντας ανώμαλη λειτουργία του ρομπότ. Συνιστάται να στεγνώσετε το πάτωμα πριν από τη χρήση του ρομπότ.
Η στάθμη του νερού στο πλυντήριο είναι ανώμαλη.	• Ελέγξτε αν η σφραγίδα στη χρησιμοποιημένη δεξαμενή νερού είναι χαλαρή ή δεν έχει εγκατασταθεί σωστά. Επαναφέρετέ την χειροκίνητα αν είναι έτσι. • Πιέστε απαλά τη χρησιμοποιημένη δεξαμενή νερού για να βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένη σωστά. • Αφαιρέστε την πλύστρα και ελέγξτε αν η αποχέτευση των λυμάτων είναι φραγμένη και καθαρίστε την. • Ελέγξτε το καθαριστικό διάλυμα. Μην προσθέτετε κανένα υγρό εκτός από το επίσημα εγκεκριμένο καθαριστικό διάλυμα. • Αν το πρόβλημα παραμένει, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανοίξετε την εφαρμογή Dreamehome, να πατήσετε "Περισσότερες Ενέργειες" στο κάτω μέρος της σελίδας της συσκευής και στη συνέχεια να πατήσετε * * > "Βοήθεια" για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες. (Λόγω αναβαθμίσεων στο λογισμικό της εφαρμογής, οι πραγματικές λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο.)

Για επιπλέον υπηρεσίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω aftersales@dreame.tech

Ιστότοπος: <https://global.dreametech.com>

Προδιαγραφές

Ρομπότ

Μοντέλο	RLL11GC
Χρόνος Φόρτισης	Περίπου 6 ώρες
Ονομαστική Τάση	14.4 V ⎓
Ονομαστική Ισχύς	60 W
Συχνότητα Λειτουργίας	2400-2483.5 MHz
Μέγιστη Ισχύς Εξόδου	<20 dBm

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Δ/ση: Drejin Drejam, Ltd: Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Κίνα.

Προϊόν: Ρομπότ καθαρισμού
Μοντέλο: RLL11GC

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2483,5 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20 dBm

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ραδιοεξοπλισμού και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Δήλωση συμμόρφωσης διαθέσιμη στη διεύθυνση::
<https://files.innpro.pl/Dreame>

Βάση Σταθμού

Μοντέλο	RCWC1
Ονομαστική Είσοδος	100-240 V ~ 50-60 Hz
Ονομαστική Έξοδος	20 V ⎓ 1 A
Ονομαστική Ισχύς	30 W

Υπό κανονική χρήση, αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να διατηρείται σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη.

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος

 Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

 Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαιλείφονται.

Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γερνάζει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γερνάζει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανάμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας. η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.