


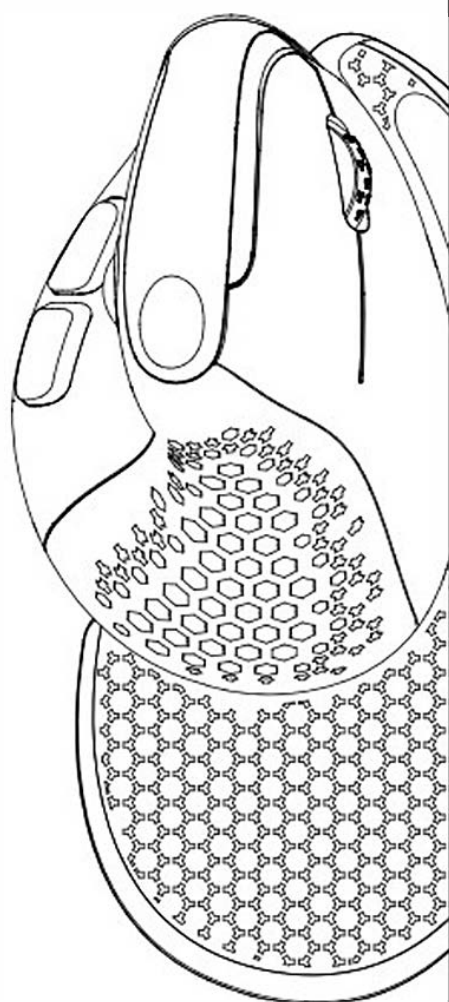

Függőleges egér

Használati utasítás




Köszönjük, hogy a DELUX SEEKER függőleges egeret választotta. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Rendszer

Windows 7/Windows 8/ Windows 10/MacOS

Jellemzők

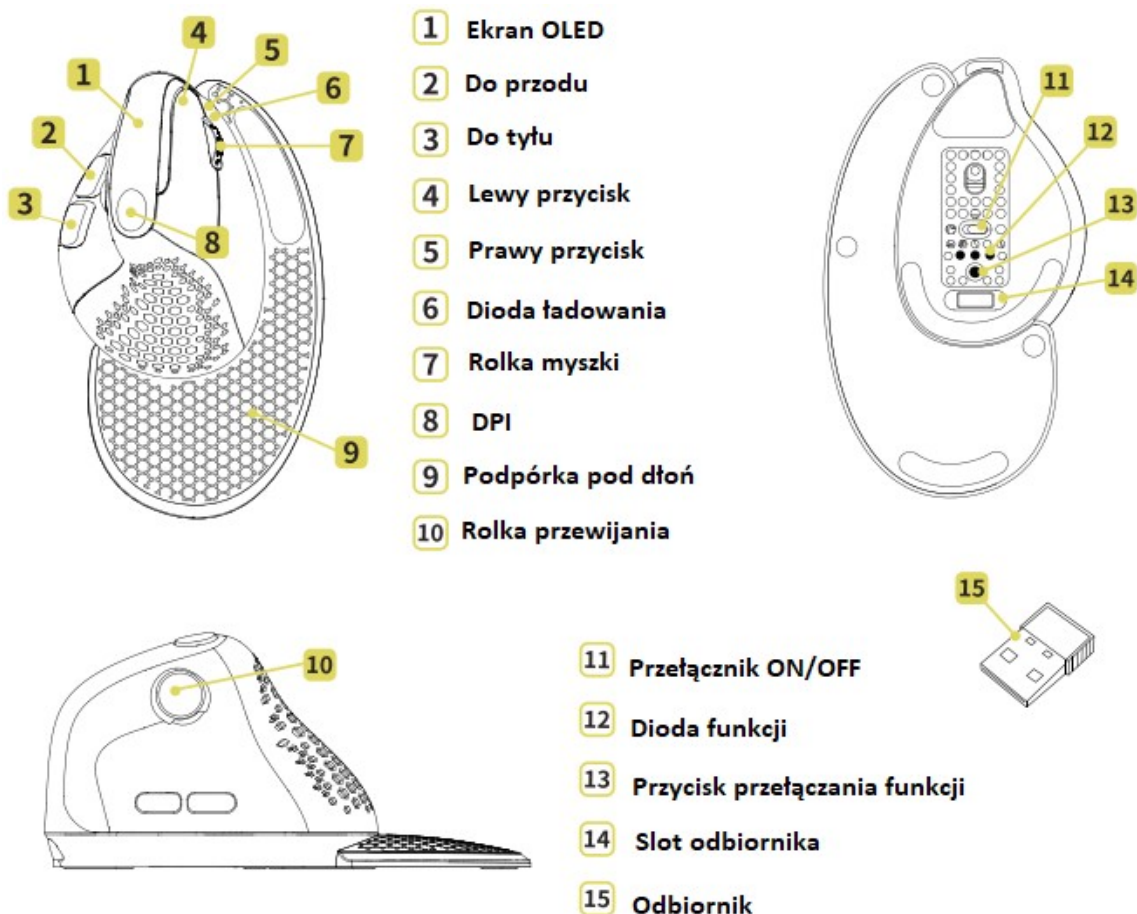

1. OLED képernyő

2. előre

3. hátrafelé

4. Bal gomb

5. Jobb gomb

6. Töltőfény

7. Egérkerék

8. DPI

9. tenyértámasz

10. Görgetőkerék

11. ON/OFF kapcsoló

12. Funkció LED

13. Funkcióváltó gomb

14. Vevőnyílás

15. Vevő

Töltési funkció.

Az egeret úgy töltheti fel, hogy USB Type-C kábellel csatlakoztatja egy USB-porthoz. Ha a töltés folyamatban van, a töltési LED pirosan világít. Amikor az egér teljesen feltöltődött, a LED kikapcsol.

Váltás vezetékes/vezeték nélküli üzemmód között 2.4G/ bluetooth üzemmód

Kattintson a funkcióváltás gombra az egér módjának megváltoztatásához. A kívánt üzemmód kiválasztásakor a kiválasztott üzemmódokért felelős LED-ek automatikusan kigyulladnak. (A LED-ek kialszanak a vezetékes üzemmódban). Ha kiválasztja a kívánt üzemmódot, az OLED-képernyőn megjelenik a kiválasztott csatlakozási mód.

Csatlakozási mód

Vezetékes kapcsolat: Csatlakoztassa az egeret a számítógéphez egy C típusú USB-kábellel, majd kattintson az üzemmódváltó gombra, és a LED automatikusan kikapcsol. Megjegyzés: A vezetékes egér üzemmód akkor érhető el, ha az egér ON/OFF kapcsolóját átkapcsolja.

2.4G vezeték nélküli kapcsolat:

Csatlakoztassa a vevőt a számítógéphez, kapcsolja be az egeret, majd nyomja meg az egéren lévő üzemmódváltót.

Az egér akkor lesz használatra kész, ha a megfelelő LED kialszik.

(Ha be kell lépnie a reset funkcióba, nyomja meg az egér funkciókapcsoló gombját, és tartsa lenyomva 3 másodpercig, a LED gyorsan villogni fog, ami azt jelenti, hogy a reset üzemmód aktív.).

Bluetooth-kapcsolat:

Kapcsolja be az egeret, nyomja meg az egéren lévő üzemmódkapcsoló gombot, amíg a kijelzőn a BT1/BT2 üzemmód nem jelenik meg. Az üzemmód kiválasztásakor a megfelelő LED világít, jelezve, hogy a Bluetooth üzemmód aktív. Nyomja meg újra az üzemmódkapcsolót körülbelül 3 másodpercig, a LED villogni fog, és a Bluetooth-eszköz kiválasztási mezőben megjelenik a "BT5.0MOUSE1" vagy a "BT5.0MOUSE2" a céleszközön. Válassza ki a készüléket a listából, kattintson rá, Ha a párosítás sikeres, a LED kialszik.

A háttérvilágítás módjának váltása

Az egér 5 háttérvilágítási móddal rendelkezik. A jobb és a hátra gombok egyidejű megnyomásával szabadon válthat közöttük. (Az egér háttérvilágítása a dedikált vezérlővel is módosítható).

Automatikus háttérvilágítás-érzékelő

Az automatikus háttérvilágítás mód alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Az egér háttérvilágítása kikapcsol, amikor a keze közel van az egérhez. Az automatikus háttérvilágítás mód kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a bal és a jobb egérgombot körülbelül 3 másodpercig. Az egér kétszer kigyullad a fehér LED, jelezve, hogy az üzemmód ki van kapcsolva. Az automatikus háttérvilágítás üzemmód újraindításához nyomja meg egyszerre a jobb és a bal egérgombot.

Funkciógombok az egér oldalán

Nyomja meg az előre (+) és a hátra (-) gombokat 3 másodpercig a funkcióbillentyűk engedélyezéséhez. Nyomja meg újra az előre (+) és a hátra (-) gombokat 3 másodpercig, hogy letiltsa ezeket a billentyűket.

DPI módok váltása

A DPI megváltoztatásához nyomja meg az egér DPI gombját.

800 (piros LED)

1200 (zöld LED)

1600 (kék LED)

2400 (lila LED)

4000 (sárga LED)

Alapértelmezett DPI: 1200 (600-4000)

Módváltáskor a fehér LED kétszer villog, és villogva jelzi a sikeres módváltást.

Frissítési sebesség

Vezetékes/2.4G mód: 125Hz-250Hz-500Hz-1000Hz,

Bluetooth mód: 125Hz

Alapértelmezett frekvencia : 500Hz, (az alapértelmezett érték megváltoztatható a gondolat vezérlővel).

Egérkerék

Felfelé görgetés A kurzor balra mozgatása

Lefelé görgetés Mozgassa a kurzort jobbra.

(Ez a funkció használható irodai programok, webböngésző stb. használatakor.)

Illesztőprogram telepítése

- Telepítés:

Töltse le és telepítse az illesztőprogramokat a DELUX hivatalos weboldaláról:
www.deluxworld.com.

- Beállítás

Az egér funkciójának beállításához nyissa meg az illesztőprogram alkalmazást (az egér használata közben).

- Vezetőcsoportok beállítása


Kattintson a "+" gombra a felület tetején egy új telepítőfájl létrehozásához.

Szimbólumok :

Kattintson a : Az aktuális konfigurációs fájl törölhető

Kattintson a : Jelenlegi konfigurációs fájl másolható

Kattintson a : Jelenlegi konfigurációs fájl átnevezhető

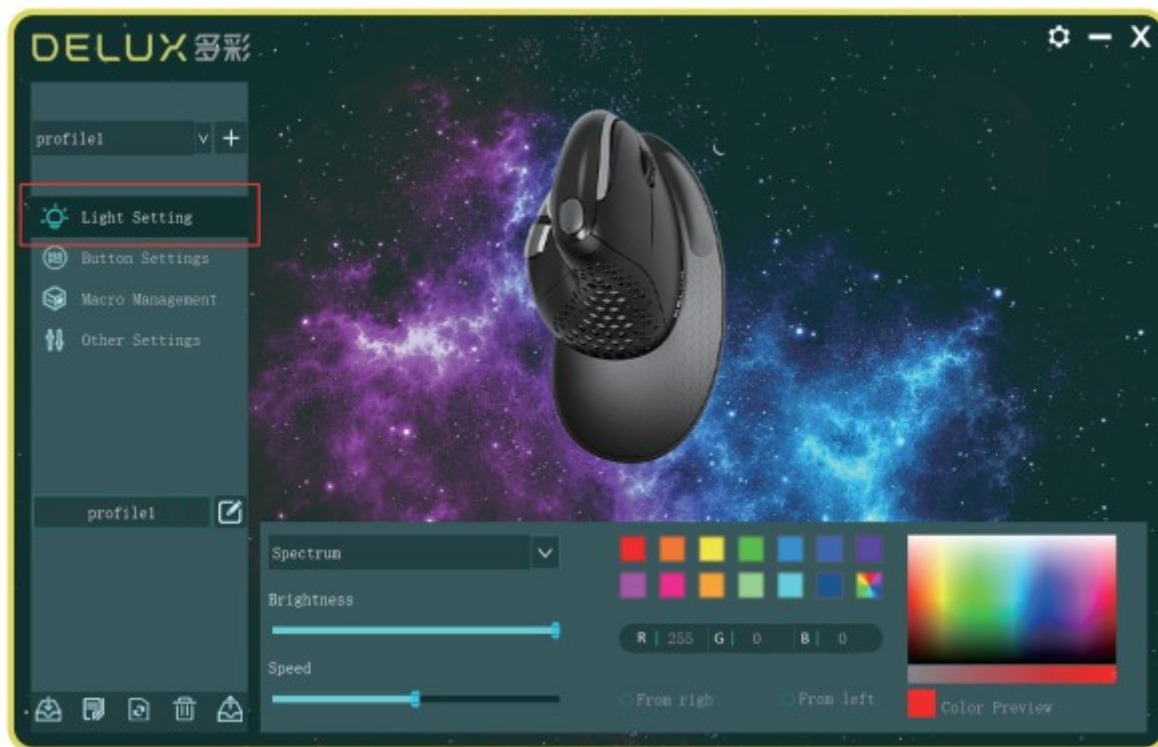


Háttérvilágítás beállításai

Kattintson a "Világítás beállítása" gombra a háttérvilágítás beállításához.



Gomb beállítások

Kattintson a  "Gomb beállítások" gombra a gombok funkciójának beállításához Kattintson a beállítások szerkesztése után.

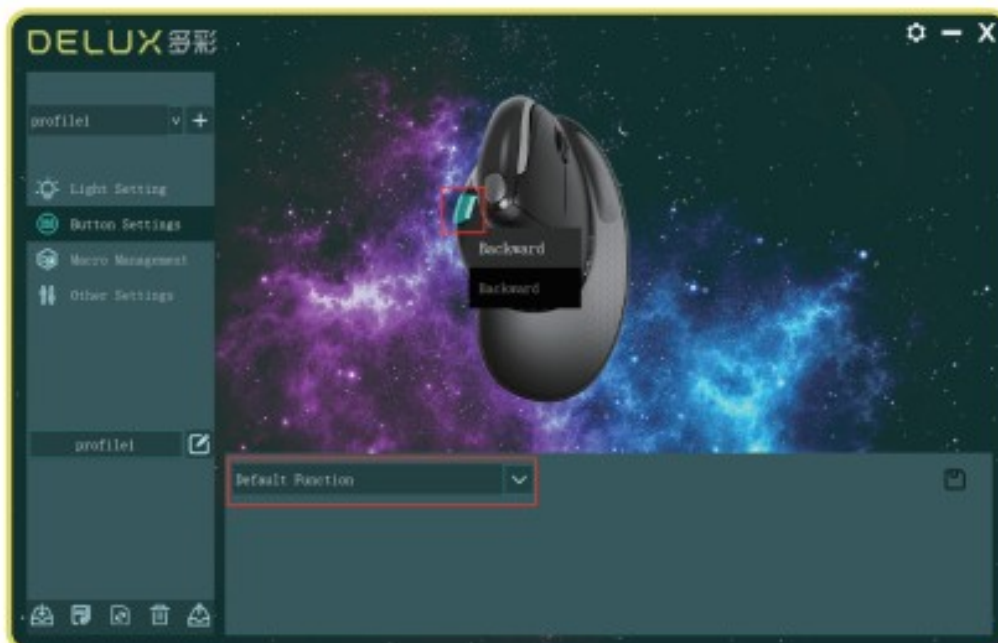

Makró beállítások

Kattintson a "Makrókezelés" gombra a makró beállításához.


Kattintson a "+" gombra egy új makroprofil létrehozásához.



Kattintson a "Rec" gombra a felvétel elindításához

Felvétel közben bármelyik billentyűt használhatja.

Kattintson a "STOP" gombra a makrófelvétel leállításához.


Makró kézi importálása: Válassza ki a beállítani kívánt gombot, majd kattintson a "Makró funkció" gombra a makró profil nevének beállításához, majd kattintson a "mentés" gombra a mentéshez és a beállítás befejezéséhez.

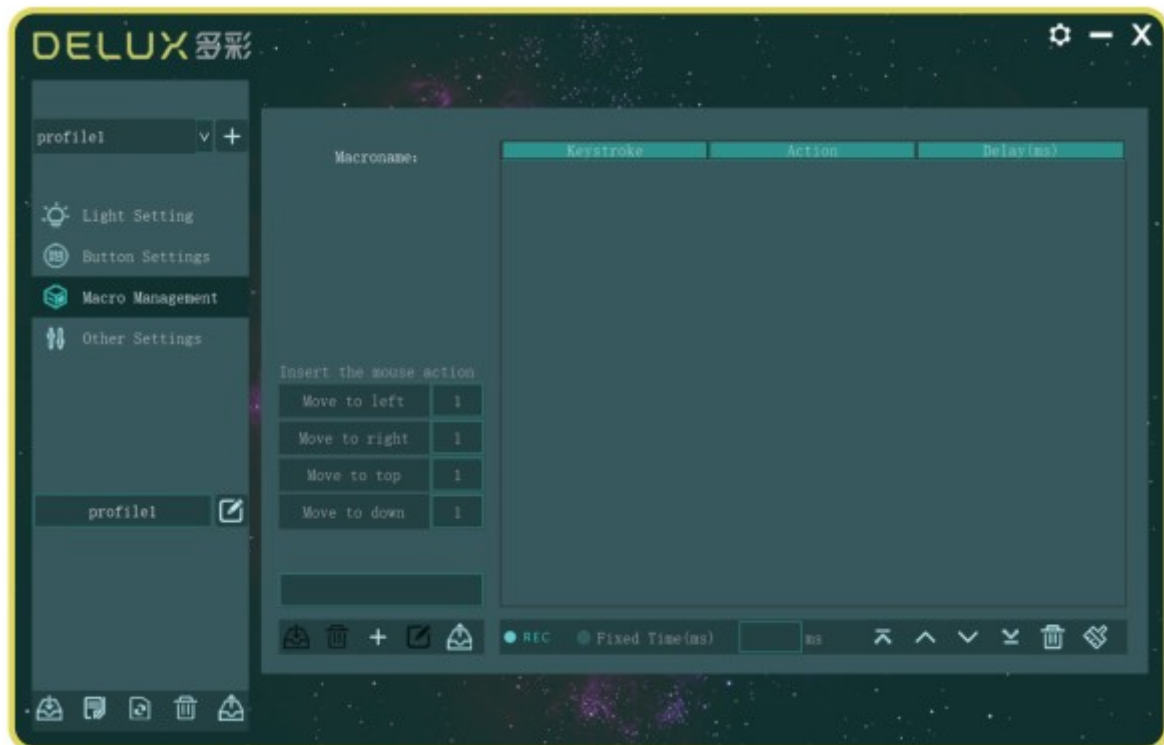

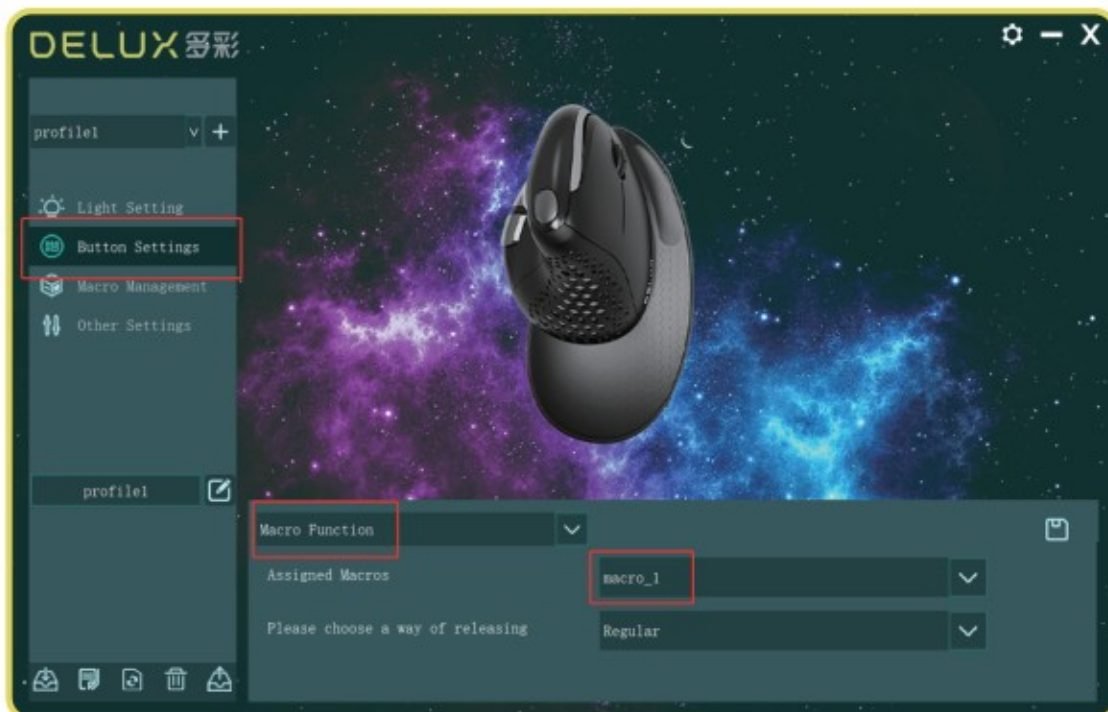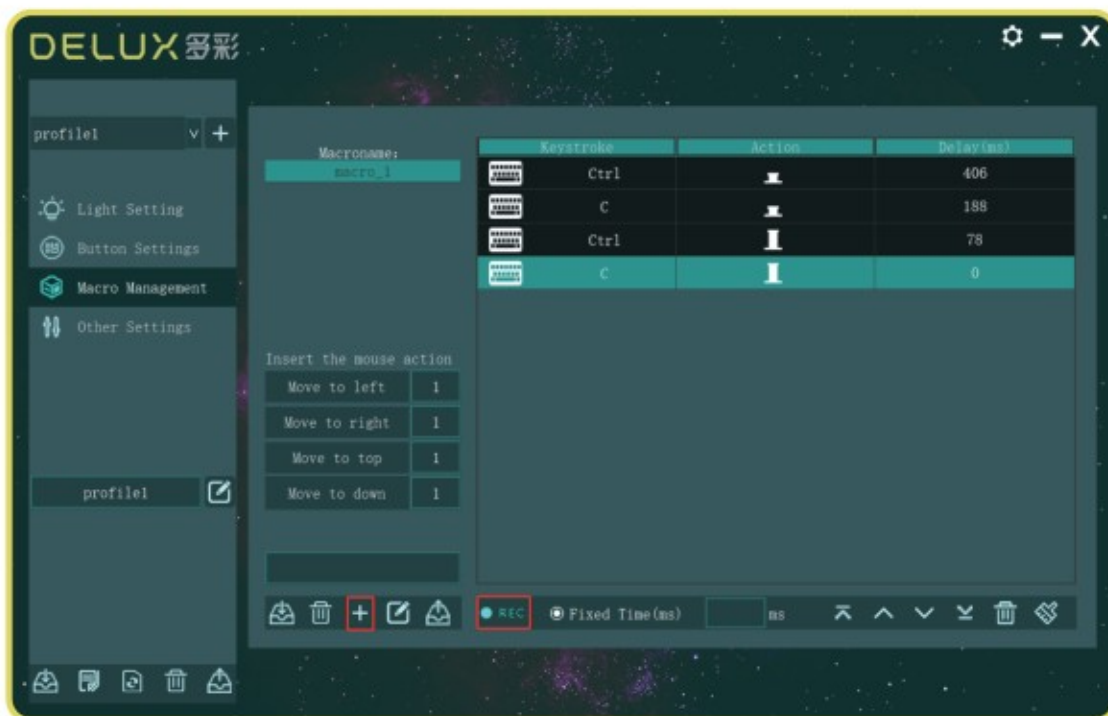

Dpi beállítások

Kattintson az "Egyéb beállítások" gombra a DPI érték beállításához.

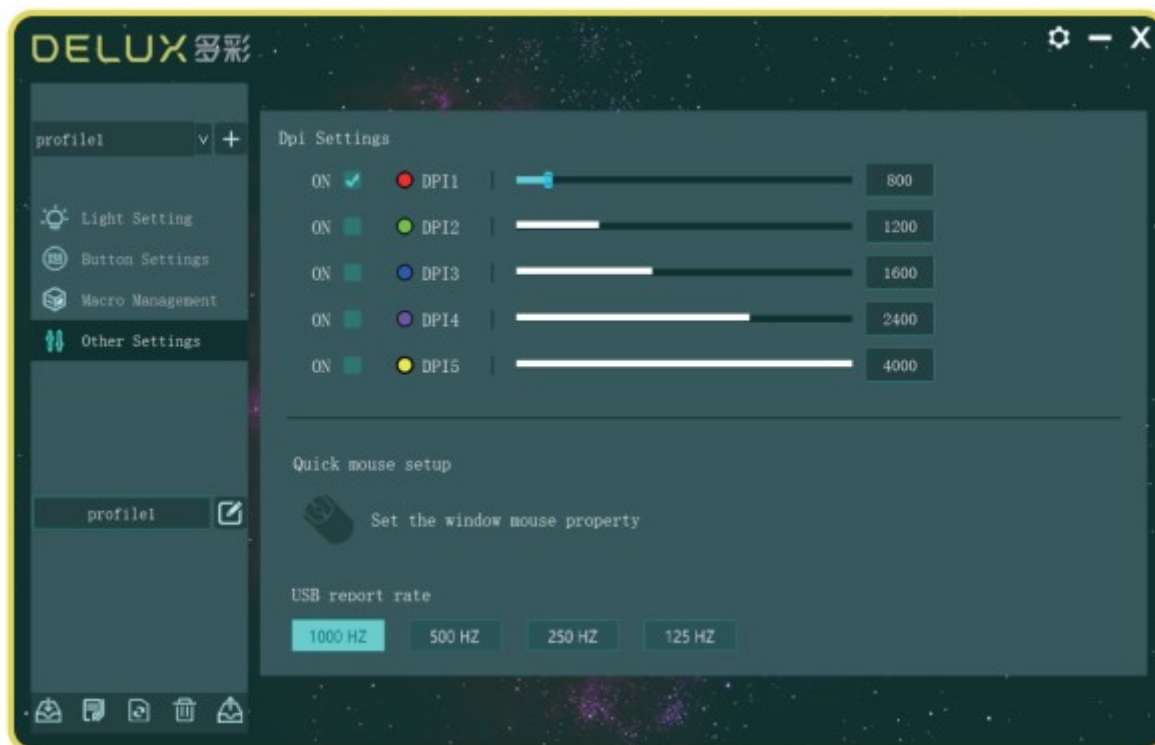

Alapértelmezett beállítások

Kattintson a  a beállítások visszaállításához, majd kattintson az "OK" gombra a befejezéshez.

