

RO Cuvântul "dreame" este un acronim pentru Dreame Technology Co., Ltd. și companii din China. Este o transliterare a denumirii chinezești a companiei " 追觅 ", care înseamnă urmărirea excelenței în orice efort, reflectând viziunea companiei de orientare, descoperire și explorare continuă în domeniul științei și tehnologie.




Fabricat de: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. Fabricat în China

RLL11GC-EU-A00
12/2022

DreameBot L10 Prime

Dreame L10 Prime robot
de curățenie

Instrucțiuni de utilizare

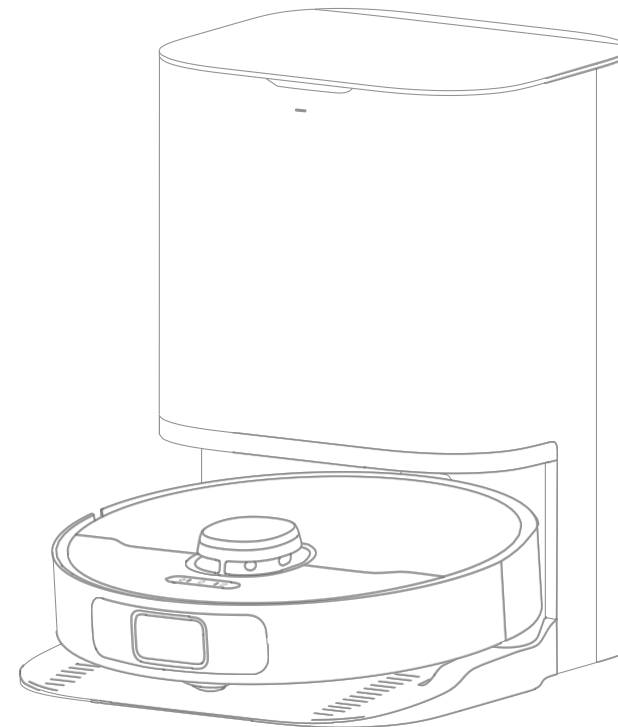

dreame

Ilustrațiile din acest manual au doar scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiți la produsul real.

Informații privind siguranța

Pentru a evita șocurile electrice, incendiile sau rănila cauzate de utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

Restricții de utilizare

- Produsul nu trebuie utilizat de copii cu vârsta sub 8 ani sau de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau intelectuale sau cu experiență limitată sau cunoștințe insuficiente, fără supravegherea unui părinte sau a unui tutore pentru a asigura funcționarea în siguranță și pentru a evita orice pericol. Copiii nu trebuie să efectueze curățarea și întreținerea fără supraveghere.
- Dispozitivul poate fi utilizat numai cu sursa de alimentare furnizată.
 - Dispozitivul are o baterie reîncărcabilă care poate fi înlocuită doar de către specialiști.
- Aranjați zona care urmează să fie curățată. Copiii nu trebuie să se joace cu acest produs. Asigurați-vă că copiii și animalele de companie stau la o distanță sigură de aspirator atunci când acesta este în funcțiune.
- Nu montați, nu încărcați și nu utilizați aparatul în băi sau în jurul piscinelor.
- Acest produs este destinat exclusiv curățării pardoselilor într-un mediu casnic. Nu trebuie utilizat în exterior, pe alte suprafețe decât podelele sau în spații comerciale sau industriale.
- Asigurați-vă că dispozitivul funcționează corect în mediul adecvat.

Informații privind siguranța

Restricții de utilizare

- În caz contrar, nu utilizați dispozitivul.
- În cazul în care cablul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un set original sau complet disponibil de la producător sau de la un centru de service.
 - Robotul nu trebuie să fie utilizat într-o zonă suspendată deasupra solului fără utilizarea prealabilă a unei bariere de protecție.
 - Nu așezați robotul cu capul în jos. Nu folosiți capacul senzorului laser LDS, capacul robotului sau bara de protecție ca mâner.
 - Nu utilizați robotul la temperaturi de peste 40°C sau sub 0°C și nici pe podele cu lichide sau substanțe lipicioase.
 - Pentru a evita deteriorarea sau vătămarea cauzată de tragere, îndepărtați orice obiect liber de pe podea și scoateți cablurile sau cablurile de alimentare din calea de curățare înainte de a utiliza robotul.
 - Îndepărtați orice obiecte fragile sau mici de pe podea pentru a preveni deteriorarea în caz de coliziune.
 - Țineți părul, degetele și alte părți ale corpului la distanță de orificiul de aspirare al robotului.
 - Țineți instrumentul de curățare departe de raza de acțiune a copiilor.
 - Nu utilizați aparatul într-o cameră în care doarme un sugar sau un copil.

Informații privind siguranța

Restricții de utilizare

- Nu așezați copii, animale de companie sau orice alt obiect pe robot, indiferent dacă acesta este staționar sau în mișcare.
- Țineți dispozitivul departe de accesul copiilor.
- Folosiți numai detergent aprobat oficial. Nu adăugați niciun lichid, cum ar fi alcool sau dezinfectant.
- Nu utilizați robotul pentru a curăța substanțe inflamabile. Nu utilizați robotul pentru a curăța lichide inflamabile sau explozive, gaze corozive, acizi sau solvenți nediluți.
- Nu aspirați obiecte dure sau ascuțite. Nu folosiți aparatul pentru a curăța obiecte precum pietre, bucăți mari de hârtie sau alte obiecte care pot bloca aparatul.
- Înainte de curățare și întreținere, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Nu ștergeți robotul sau stația cu o cârpă umedă și nu le clătiți cu niciun lichid. După ce ați curățat piesele lavabile, uscați-le complet înainte de a le reasambla și de a le utiliza.
- Produsul trebuie utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare. Utilizatorii sunt răspunzători pentru orice pierdere sau daună rezultată din utilizarea necorespunzătoare a acestui produs.
- Senzorul de margini al dispozitivului poate genera un mesaj de eroare atunci când funcționează pe suprafețe care absorb razele de lumină, cum ar fi covoarele negre mate și adânci sau suprafețele foarte vitrate care, din cauza structurii lor,

Informații privind siguranța

Baterie și încărcare

- Nu utilizați o baterie sau o bază cu autocurățare de la o terță parte. Utilizați numai cu unitatea de alimentare RCWC1.
- Nu încercați să dezasamblați, să reparați sau să modificați singur bateria sau stația de încărcare.
- Nu amplasați stația de încărcare în apropierea unor surse de căldură.
- Nu utilizați o cârpă sau mâini umede pentru a șterge sau a curăța contactele de încărcare ale stației de încărcare.
- Aruncați bateriile vechi în mod corespunzător. Duceți bateriile nedorite la unitățile de reciclare corespunzătoare.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat sau rupt, încetați imediat utilizarea acestuia și contactați un centru de service.
- Pentru transport, asigurați-vă că robotul este oprit și, dacă este posibil, în ambalajul său original.
- Dacă robotul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-l la maxim, apoi opriți-l și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat. Încărcați robotul cel puțin o dată la 3 luni pentru a evita descărcarea excesivă a bateriei.
- Bateria litiu-ion conține substanțe periculoase pentru mediu. Înainte de a arunca robotul aspirator, scoateți mai întâi bateria și apoi aruncați-o sau reciclați-o în conformitate cu legile și reglementările locale din țara sau regiunea în care este utilizat.

Informații privind siguranța

Baterie și încărcare


- Când scoateți bateria din produs, asigurați-vă că produsul este scos din priză.
 - 1) Deșurubați șurubul de pe partea inferioară a unității și apoi scoateți capacul.
 - 2) Deconectați conectorul bateriei și apoi scoateți bateria. Nu deteriorați carcasa bateriei pentru a evita riscul de rănire.
 - 3) Duceți bateria la o companie de reciclare profesionistă.

Informații importante privind siguranța


- Senzorul laser al acestui produs este conform cu standardul IEC 60825-1:2014 pentru siguranța produselor laser de clasa 1. Evitați contactul direct al ochilor cu senzorul laser în timpul funcționării.

Prezentare generală a produsului

Conținutul pachetului

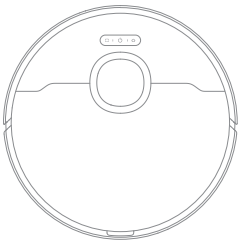

Robot

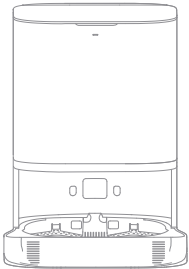


Stație de încărcare


Alte accesorii



Perie laterală



Cablu de alimentare

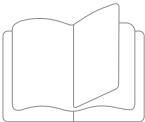

Instrucțiuni de utilizare






Tampon pentru mop 2 (preinstalat)



Suport pentru tampoane 2

Prezentare generală a produsului


Robot

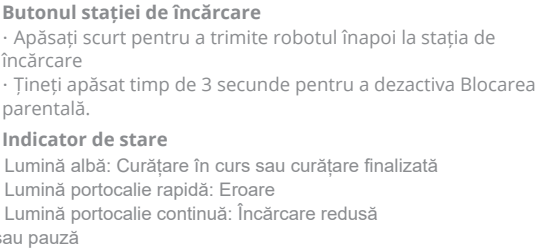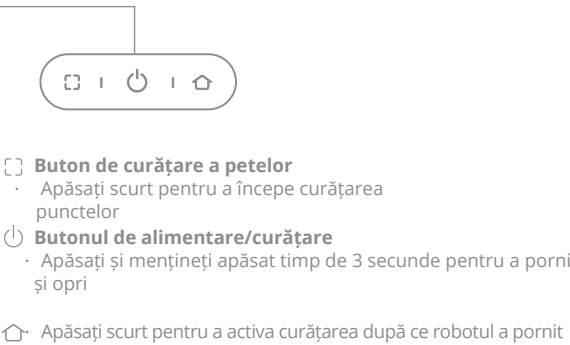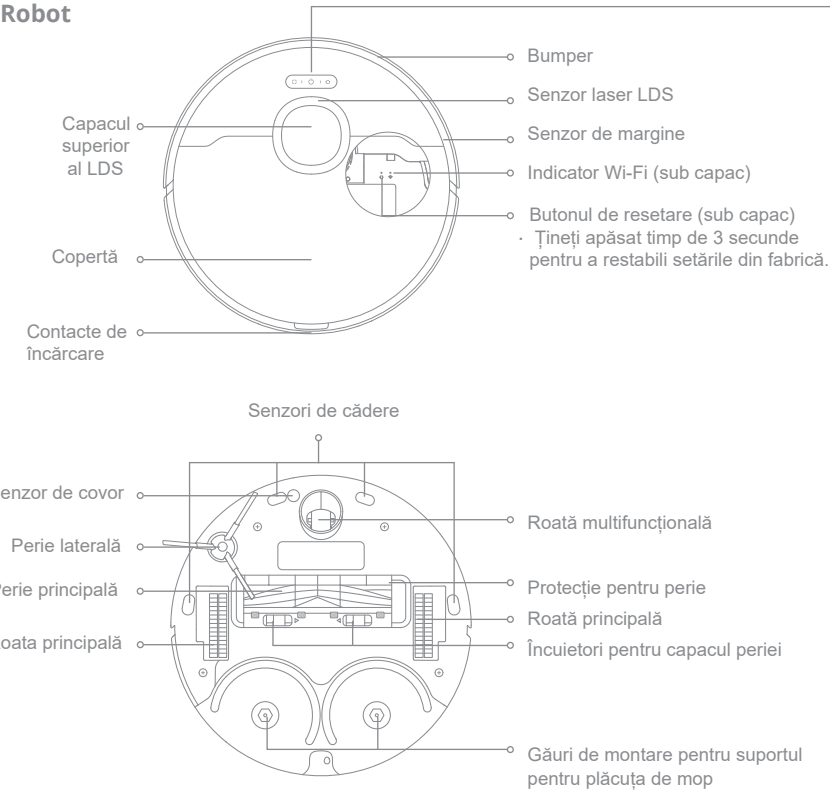

Notă: Apăsați orice buton pentru a pune pe pauză robotul în timp ce acesta curăță sau revine la încărcare.


Prezentare generală a produsului

Stație de încărcare

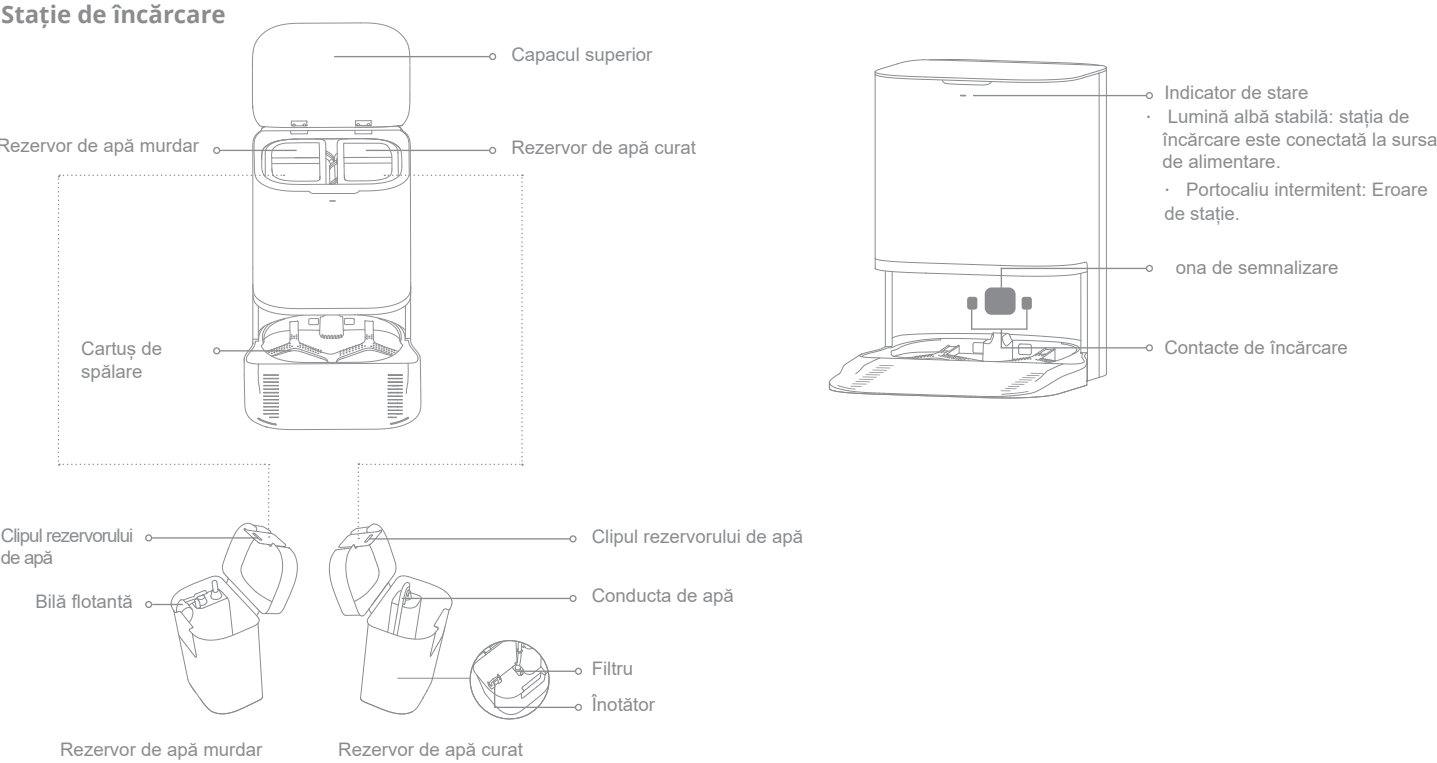

Înainte de utilizare


1. Îndepărtați autocolantele de protecție și montați accesoriile

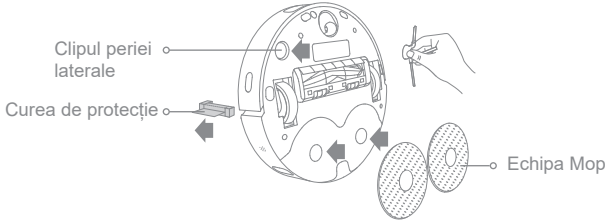

Notă: Montați peria laterală până când aceasta se fixează în poziție.

2. Montați stația de încărcare

Așezați stația într-o locație cât mai deschisă, cu un semnal WiFi bun. Introduceți cablul de alimentare în stație și conectați-o la o priză.

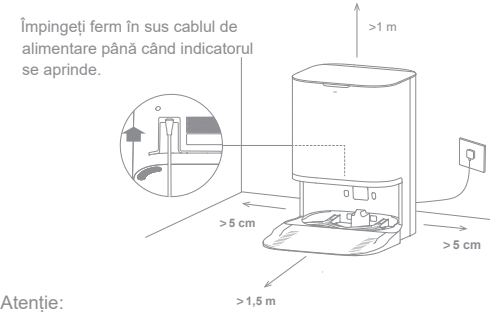

Atenție:

- Asigurați-vă că niciun obiect nu blochează zona de semnal.
- Pentru a preveni petele de apă pe podelele din lemn sau pe covoare, se recomandă să amplasați stația pe o podea cu gresie sau marmură.


3. Așezați robotul

Apăsați și mențineți apăsat butonul  de pe robot timp de 3 secunde pentru a-l porni. Așezați robotul pe stația de încărcare astfel încât ansamblul mop să fie cu fața spre cartușul de curățare. Veți auzi apoi o notificare vocală atunci când robotul se conectează cu succes la stația de încărcare și începe să se încarce.

Notă: Se recomandă să încărcați complet robotul înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Dacă robotul nu poate fi pornit după ce a rămas fără baterie, conectați manual robotul la stație pentru a-l încărca.

4. Adăugați apă în rezervorul de apă curată

Scoateți rezervorul de apă curată de la bază și umpleți-l cu apă curată până la linia care indică cantitatea maximă de apă. Apoi montați rezervorul la loc în bază.

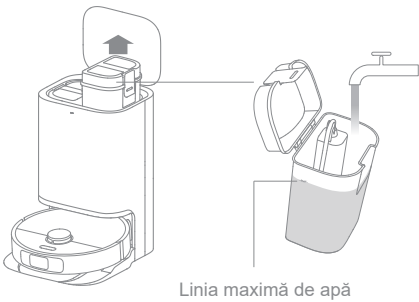

Atenție:


- Nu umpleți rezervorul cu apă fierbinte, altfel rezervorul de apă curată se poate deforma.
- Nu adăugați niciun alt lichid în afară de un agent de curățare aprobat oficial, pentru a preveni defecțiunile stației de încărcare.

Conectați-vă la Dreamehome

Acest produs funcționează cu aplicația Dreamehome, care poate fi utilizată pentru a controla unitatea.


1. Descărcați aplicația Dreamehome

Scanați codul QR de pe robot sau căutați "Dreamehome" în magazinul de aplicații pentru a descărca și instala aplicația, după caz.

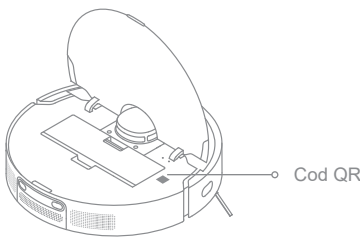

2. Adăugați dispozitivul

Deschideți Dreamehome, faceți clic pe  în colțul din dreapta sus și scanați din nou codul QR de mai sus pentru a adăuga "DreameBot L10 Prime". Urmați instrucțiunile pentru a finaliza conexiunea Wi-Fi.wanie połączenia Wi-Fi.

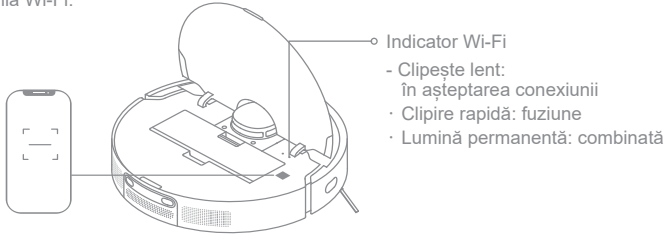

Atenție:

- Este acceptat doar Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Actualizarea software-ului aplicației este în curs. Operațiunile reale pot fi diferite de cele cuprinse în acest manual. Urmați instrucțiunile bazate pe cea mai recentă versiune a aplicației.

3. Resetarea conexiunii Wi-Fi

Deschideți capacul superior al aspiratorului pentru a vedea indicatorul Wi-Fi. Apăsați apoi butoanele  și  în același timp și mențineți-le apăsată până când auziți un mesaj vocal despre așteptarea configurării rețelei. Când indicatorul Wi-Fi începe să clipească încet, acest lucru va indica faptul că conexiunea a fost resetată cu succes. Notă: Atunci când telefonul nu reușește să se conecteze la aspirator, resetați rețeaua Wi-Fi și adăugați din nou dispozitivul.

Utilizați

Cartografiere rapidă

După ce ați configurat rețeaua pentru prima dată, urmați instrucțiunile din aplicație pentru a crea rapid harta, iar robotul va începe să cartografieze fără curățare. Procesul de cartografiere este finalizat atunci când robotul se întoarce la stație, iar harta este salvată automat.

Pornirea/oprirea

Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 3 secunde pentru a porni robotul, indicatorul de alimentare se va aprinde continuu. Așezați robotul pe bază, iar robotul se va porni automat și va începe să se încarce. Pentru a opri robotul, îndepărtați-l de bază și apăsați și mențineți apăsat butonul timp  de 3 secunde.

Pauză / Sleep

Atunci când robotul funcționează, apăsați orice buton pentru a-l întrerupe. Dacă robotul a fost oprit mai mult de 10 minute, acesta va intra automat în modul de repaus, iar indicatorii de alimentare și de încărcare vor înceta să mai clipească. Apăsați orice buton de pe robot sau de pe bază sau faceți clic în aplicație pentru a trezi robotul.

Atenție:

- Aspiratorul se va opri automat după 12 ore în modul de așteptare.
- În cazul în care robotul este oprit și plasat pe o stație de încărcare, curentul procesul de curățare este finalizat.

Modul Nu deranjați

Atunci când este setat modul Nu deranjați, robotul nu va putea relua curățarea și indicatorul de alimentare se va stinge. Modul Nu deranjați este dezactivată în mod implicit. Puteți utiliza aplicația pentru a activa modul Nu deranjați sau pentru a modifica durata acestui mod. Perioada implicită a modului Do Not Disturb (Nuderanjați) este 22:00-8:00.

Atenție:

- În timpul perioadei de funcționare a modului Nu deranjați, sarcinile de curățare programate vor continua să fie efectuate.
- Lucrările vor relua curățenia de unde au fost lăsate după o perioadă de Nu deranjați.

Curățarea pe alocuri

Când robotul este în modul de așteptare, apăsați  entru a activa modul de

scurt curățare punctuală. În acest mod, robotul va curăța o zonă pătrată d e 1,5 × 1,5 metri în jurul său și se va întoarce la punctul de pornire după ce a finalizat Spot Cleaning.

Repornirea robotului

Dacă robotul nu mai răspunde sau nu poate fi oprit, apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 10 secunde pentru a-l opri manual. Apoi, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3secunde pentru a porni robotul.

Utilizați

Măturat și spălat cu mopul

Notă: La prima utilizare a ansamblului de mop pentru prima dată, robotul execută în mod implicit sarcina de măturat și curățat.

1. Începeți să măturați și să ștergeți

Apăsați  pe robot sau utilizați aplicația pentru a porni robotul. Robotul va planifica traseul optim de curățare și va îndeplini sarcina pe baza hărții create.

Atenție:

- Tamponarele pentru mop vor fi curățate înainte ca robotul să înceapă să dea cu mopul, vă rugăm să așteptați.
- Nu mutați stația de bază, rezervorul de curățare, în timpul funcționării robotului. apă, rezervorul de apă murdară sau cartușul de curățare.

2. Revenirea pentru a spăla tamponarele de mop în mijlocul unei sarcini de curățare

În timpul spălării, robotul se va întoarce automat la stația de încărcare pentru a curăța tamponarele de mop, de câte ori este specificat în aplicație.

3. Tamponare de curățare pentru mopuri

După ce robotul a finalizat sarcina de curățare și s-a întors la stația de încărcare pentru a se reîncărca, stația va curăța automat tamponarele de mop.

4. Curățarea rezervorului de apă murdară

După ce robotul și-a îndeplinit sarcina, rezervorul de apă murdară trebuie curățat pentru a evita un miros neplăcut.

Aspirare

Pentru a utiliza doar funcția de aspirare, selectați "Vacuuming" (Aspirare) în aplicație. Robotul va ridica automat ansamblul mopului înainte de a măturat. De asemenea, este posibil să se îndepărteze ansamblul de mătură, caz în care robotul va trece la modul de măturat.

Notă: Pentru a se asigura că robotul se poate întoarce cu ușurință la stația de încărcare după curățare , se recomandă ca robotul să pornească de la stația de încărcare și să se evite deplasarea stației în timp ce robotul execută sarcina de curățare.

Întreținere

Piese

Pentru a menține robotul în stare bună, se recomandă să consultați tabelul de mai jos pentru întreținerea de rutină.


Partea	Frecvența de întreținere	Frecvența de înlocuire
Rezervor pentru apă murdară	După fiecare utilizare	/
Container de praf	Curățați dacă este necesar	
Rezervor de apă curat	La fiecare 2 săptămâni	
Perie principală		La fiecare 6-12 luni
Filtru pentru recipientul de praf		La fiecare 3 până la 6 luni
Perie laterală		
Tampon de măturător	/	La fiecare 1 până la 3 luni

Atenție:


- Frecvența de înlocuire va depinde de modul în care este utilizat robotul. Pentru circumstanțe speciale, piesele trebuie înlocuite.
- Pentru mai multe informații, puteți deschide aplicația Dreamehome, atingeți More actions (Mai multe acțiuni) în partea de jos a paginii dispozitivului, apoi atingeți Help (Ajutor) pentru mai multe detalii. (Actualizarea soft are-ului aplicației este în curs. Acțiunile reale pot fi diferite de cele din acest manual).

Rezervor de apă murdar

1. Scoateți rezervorul de apă murdară, deschideți capacul acestuia și turnați apa murdară.

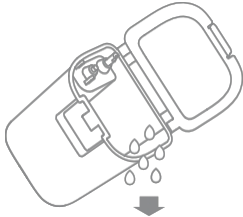

2. Clătiți rezervorul de apă uzată cu apă curată și folosiți un instrument adecvat pentru a curăța peretele interior al acestuia.

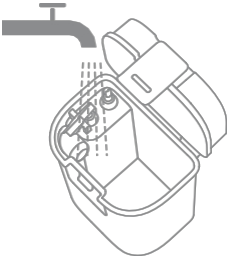


Notă: Sfera flotantă din rezervorul de apă murdară este o piesă mobilă. Când o curățați, nu aplicați o forță prea mare pentru a nu o deteriora.

Întreținere


Perie principală, perie laterală și roată multifuncțională

1. Apăsăți încuietorile apărătorii periei spre interior pentru a scoate apărătoarea periei și scoateți i peria din robot.
2. Scoateți capacele periei așa cum se arată. Folosiți undispozitiv adecvat pentru a îndepărta părul încurcat în perie.
3. Îndepărtați și curățați peria laterală.
4. Folosiți unelte, cum ar fi o șurubelniță mică, pentru a separa axa de anvelopa roții universale. Nu folosiți o forță excesivă.
5. Clătiți roata multifuncțională sub jet de apă și montați-o din nou după ce s-a uscat complet.

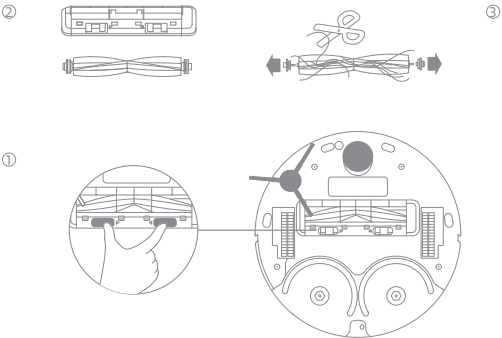


Filtru

1. Scoateți filtrul și bateți-l ușor.

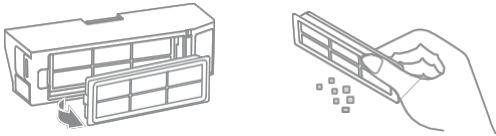

Notă: Nu încercați să curățați filtrul cu o perie, un deget sau obiecte ascuțite pentru a preveni deteriorarea filtrului.

2. Clătiți recipientul de praf și filtrul cu apă și uscați-le complet înainte de a le reasambla.

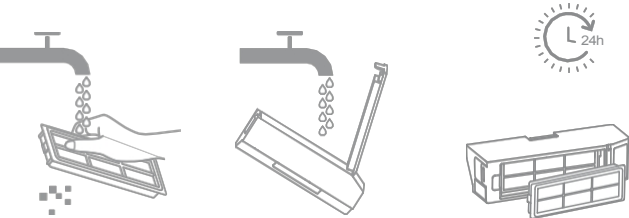



Atenție:

- Clătiți recipientul de praf și filtrul numai cu apă curentă. Nu folosiți niciun detergent.
- Reutilizați recipientul de praf și filtrul numai atunci când sunt complet uscate.

Întreținere

Senzori robot și contacte de încărcare


Ștergeți senzorii și contactele de încărcare ale robotului cu o cârpă moale și uscată:

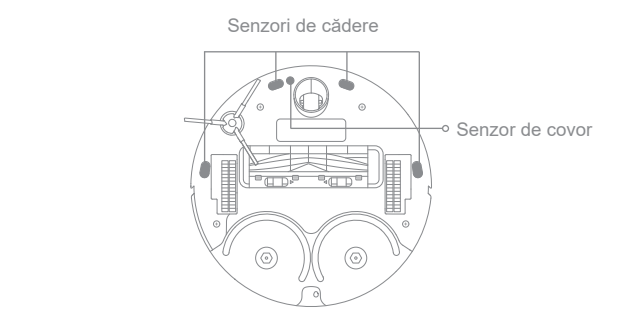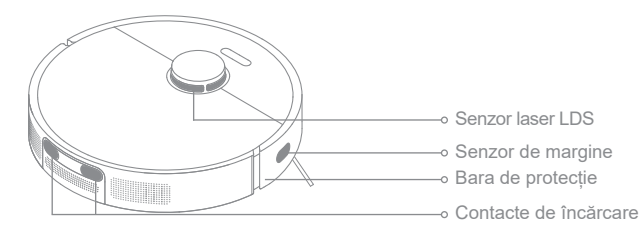

Notă: O cârpă umedă poate deteriora componentele sensibile din robot și din stația de încărcare. Utilizați o cârpă uscată pentru curățare.

Contacte de încărcare

Curățați contactele de încărcare și zona de semnalizare a stației de încărcare cu o cârpă moale și uscată.

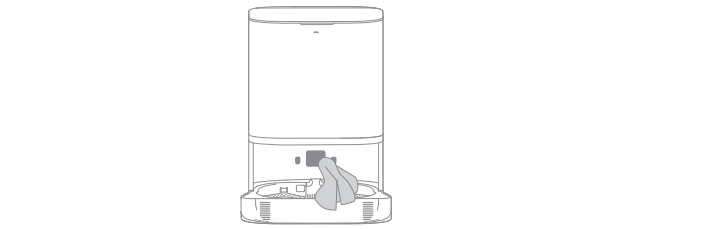

Mop pad

Scoateți plăcuța de mop din suportul plăcuței de mop pentru a o înlocui.



Baterie

Robotul conține o baterie litiu-ion de înaltă performanță. Asigurați-vă că bateria rămâne bine încărcată pentru utilizarea zilnică pentru a menține performanțele optime ale acesteia. Dacă robotul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, opriți-l și puneți-l deoparte. Pentru a preveni descărcarea excesivă, încărcați robotul cel puțin o dată la trei luni.

Rezolvarea problemelor

Problema	Soluție
Robotul nu pornește.	- Nivelul de încărcare este scăzut. Încărcați robotul pe bază și încercați din nou. - Temperatura bateriei este prea scăzută sau prea ridicată. Se recomandă să utilizați unitatea la o temperatură cuprinsă între 32 °F (0°C) și 104 °F (40°C).
Robotul nu se încarcă.	- Stația de încărcare nu este conectată la sursa de alimentare. Asigurați-vă că ambele capete ale cablului de alimentare sunt conectate corect. - Contactele dintre contactele de încărcare de pe stație și robot nu sunt aliniate corespunzător. Curățați contactele de încărcare. - Verificați dacă nu există niciun corp străin pe conectorul robotului. Dacă există, îndepărtați-l.
Robotul nu se conectează la Wi-Fi.	- Parola rețelei Wi-Fi este incorectă. Asigurați-vă că parola utilizată pentru conectarea la rețeaua Wi-Fi este corectă. - Robotul nu acceptă o conexiune Wi-Fi de 5 GHz. Asigurați-vă că robotul este conectat la o conexiune Wi-Fi de 2,4 GHz. - Semnalul Wi-Fi este slab. Asigurați-vă că robotul se află într-o zonă cu acoperire Wi-Fi bună. - Este posibil ca robotul să nu fie pregătit pentru a fi configurat. Opriți și porniți din nou aplicația, apoi încercați din nou conform instrucțiunilor.
Robotul nu poate găsi și nu se poate întoarce la stația de bază.	· Stația de încărcare este scoasă din priză sau a fost mutată când robotul nu se afla pe ea. · Există prea multe obstacole în jurul stației. Așezați stația într-un loc mai spațios. Mutarea robotului poate provoca o re poziționare, iar dacă re poziționarea nu reușește, robotul va re poziționa. Dacă robotul este prea departe de stație, este posibil să nu se poată întoarce automat la ea. În acest caz, va fi necesară plasarea manuală a robotului la stație.
Robotul nu se oprește.	- Robotul nu poate fi oprit în timpul încărcării. Se recomandă să mutați robotul din stația de încărcare și apoi să apăsați și să mențineți apăsat butonul de alimentare timp de trei secunde pentru a-l opri. - Dacă robotul nu poate fi oprit prin efectuarea pasului 1, apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 10 secunde pentru a opri robotul cu forța. Dacă problema persistă, contactați serviciul de asistență tehnică.

Rezolvarea problemelor

Problema	Soluție
Robotul se încarcă greu.	• Este nevoie de aproximativ șase ore pentru a încărca complet robotul atunci când bateria acestuia este slabă. • În cazul în care robotul funcționează la temperaturi în afara intervalului specificat, viteza de încărcare va încetini automat la prelungiți durata de viață a bateriei. • Contactele de încărcare de pe robot și de pe bază pot fi murdare. Ștergeți-le cu o cârpă uscată.
Robotul scoate sunete ciudate.	• Verificați dacă filtrul recipientului de praf nu este înfundat. În caz afirmativ, curățați-l sau înlocuiți-l. • Este posibil să existe un obiect dur în peria de cauciuc pentru suprafețe multiple sau în recipientul pentru praf. Verificați și îndepărtați merge. • Un corp străin s-a încurcat în jurul periei principale sau a periei laterale. Verificați și îndepărtați orice corp străin. • Comutați modul de aspirare la Standard sau Silențios.
Robotul nu se deplasează de-a lungul unui traseu prestabilit.	• Obiecte precum cablurile de alimentare și papucii trebuie să fie aranjate înainte de a utiliza robotul. • Dacă lucrați pe suprafețe umede, roata principală alunecă. Este recomandabil să uscați zonele umede înainte de cu ajutorul unui robot.
Robotul ocolește încăperile care urmează să fie curățate.	• Asigurați-vă că ușile de la camerele care urmează să fie curățate sunt deschise. • Verificați dacă există un prag mai mare de 2 cm la ușa camerei. Robotul nu trebuie să treacă praguri sau trepte înalte. • Zona din fața camerei care trebuie curățată este umedă și alunecoasă, ceea ce face ca robotul să alunece și să nu funcționeze corect. Se recomandă să uscați podeaua înainte de a utiliza robotul.
Nivelul apei din baza de spălare este incorect.	• Verificați dacă garnitura rezervorului de apă murdară nu este slăbită sau montată incorect. În caz afirmativ, resetați-l manual. • Apăsăți ușor rezervorul de apă murdară pentru a vă asigura că este montat corect. • Scoateți baza de spălare și verificați dacă scurgerea apei murdare este blocată și curățați-o dacă este necesar. • Verificați agentul de curățare. Nu adăugați alte lichide decât detergentii autorizați oficial. • Dacă problema persistă, contactați centrul de service.

Pentru mai multe infomații, puteți deschide aplicația Dreamehome, atingeți "Mai multe acțiuni "în partea de jos a paginii dispozitivului, apoi atingeți " ⚙️ > "Ajutor" pentru mai multe detalii. (Actualizarea software-ului aplicației este în curs. Acțiunile reale pot fi diferite de cele din acest manual).

Site web: <https://global.dreame-tech.com>

Date tehnice

Robot

Model	RLL11GC
Timp de încărcare	Aproximativ 6 ore
Tensiune nominală	14.4 V ---
Putere nominală	60 W
Frecvența operațiunilor	2400-2483,5 MHz
Puterea maximă de ieșire	<20 dBm

Declarație de conformitate simplificată

Producător: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Adresă: Room 2112-1-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, China.

Produs: Robot de curățare
Model: RLL11GC

Frecvența radio: 2400-2483,5 MHz
Puterea maximă a frecvenței radio <20 dBm

Produsul este conform cu Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE.

Stație de încărcare

Model	RCWC1
Intrare	100-24 V ~ 50-60 Hz
Ieșire	20 --- V1 A
Putere nominală	30 W

În condiții normale de utilizare, acest dispozitiv trebuie să se afle la o distanță de 20 cm de antenă și de corpul utilizatorului.



Protecția mediului

Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie amestecate cu alte deșeuri municipale. Acestea trebuie colectate separat și reciclate la punctele de colectare desemnate. Asigurându-vă că acestea sunt eliminate corect, veți preveni potențiale consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminare. Pentru informații mai detaliate, vă rugăm să contactați municipalitatea, centrul de epurare sau magazinul de unde ați achiziționat produsul. Produsul respectă cerințele așa-numitei directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE) privind aspecte legate de siguranța operațională, protecția sănătății și protecția mediului, specificând pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a instrucțiunilor de utilizare originale, create de către producător.



Informații detaliate privind condițiile de garanție ale distribuitorului / producătorului sunt disponibile la <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Precauții

1. Verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate înainte de încărcare.
2. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și al încărcării.
3. Asigurați-vă că puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare în caz de urgență.
4. Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate.
5. Încărcați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale inflamabile și păstrați o distanță de cel puțin 1 m față de alte obiecte.
6. Nu acoperiți niciodată aparatul în timpul încărcării.
7. Nu utilizați niciodată adaptoare de alimentare, stații de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și aprobarea producătorului.
8. Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, dispozitivul este echipat cu celule greu de stins, echipați-vă cu o cârpă de stingere.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către centre de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile ciclice de întreținere sau de service necesare în instrucțiunile de utilizare, abaterea stării fizice a produsului de la un produs fizic nou trebuie evaluată periodic, cel puțin o dată pe săptămână. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) adecvată și nu se reacționează atunci când se detectează o stare diferită, se pot produce deteriorări permanente ale produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Pentru bateriile LI-ION

Dispozitivul este echipat cu o baterie LI ION (litium-ion) care, datorită structurii sale fizice și chimice, se învechește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care sunt prezente condițiile optime de funcționare a dispozitivului, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. În realitate, durata de funcționare poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,18V sau 15% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 2,5V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.

Pentru baterii LIPO

Dispozitivul este echipat cu o baterie LI PO (polimer de litium) care, datorită structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care există condiții optime de funcționare pentru dispozitiv, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. Timpul de funcționare poate diferi în realitate de cel declarat în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,5 V sau 5% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 3,2V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.