


EJEAS®



Wiecej
języków

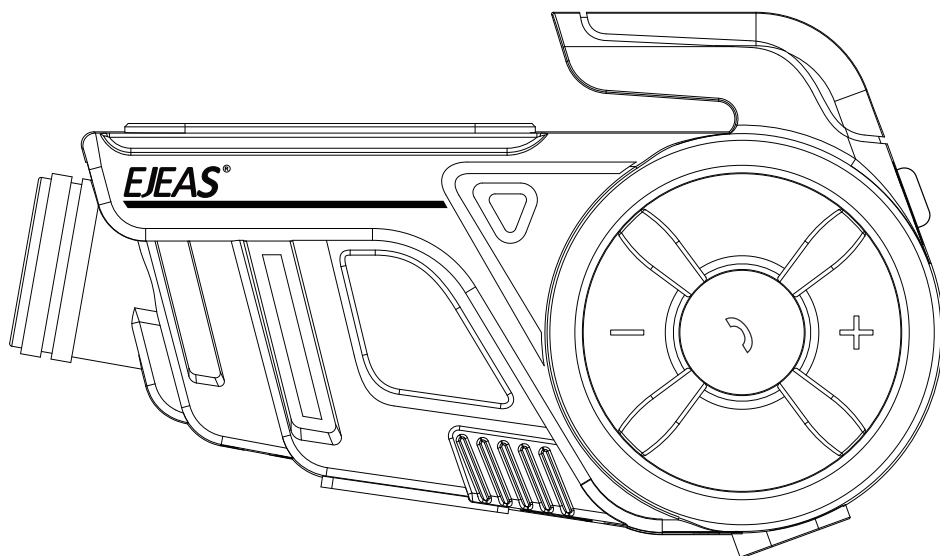


K1 / K1PRO / K1PRO+

Interkom motocyklowy EJEAS K1
Instrukcja obsługi


🔍 www.ejeas.com

Szczegóły Produktu

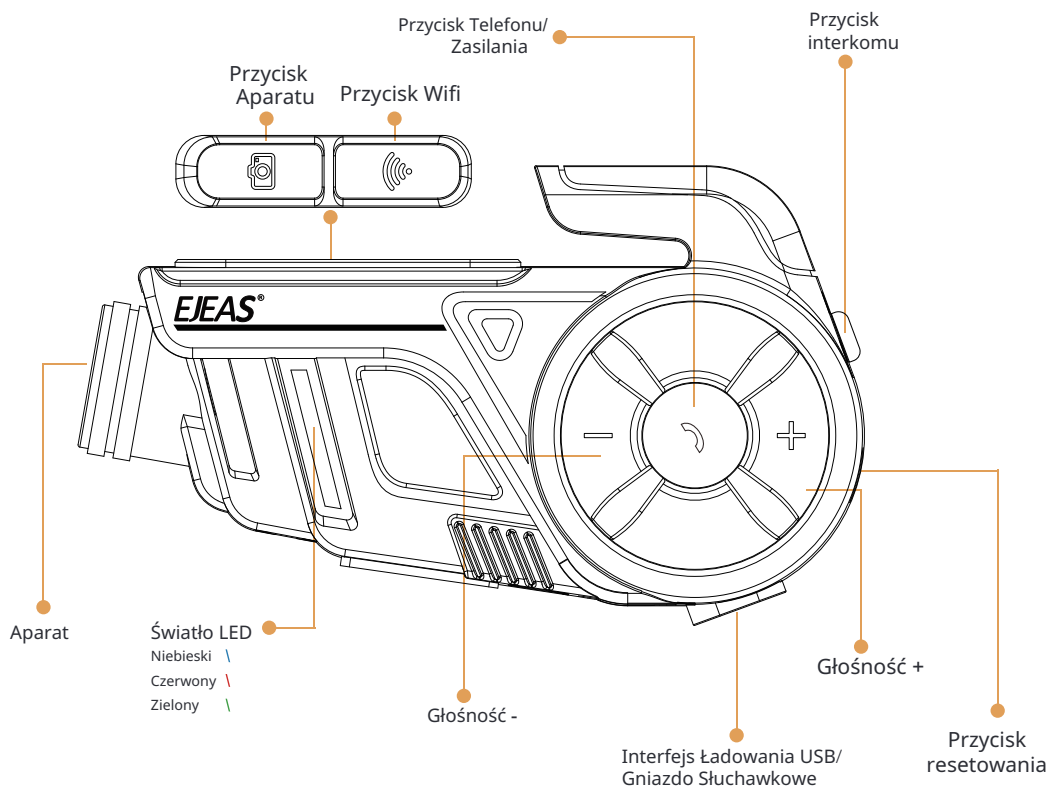

Funkcja Model								
	Liczba Interkomów MESH	Interkom Bluetooth	IP67 Wodoodporność	Asystent głosowy	Użyj Interkomu i Muzyki jednocześnie	Udostępnianie Muzyki	Radio FM	Karta TF 64G
K1	4 Osoby	✓	✓	✓				
K1Pro	6 Osób	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
K1Pro+	8 Osób	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Instalacja produktu

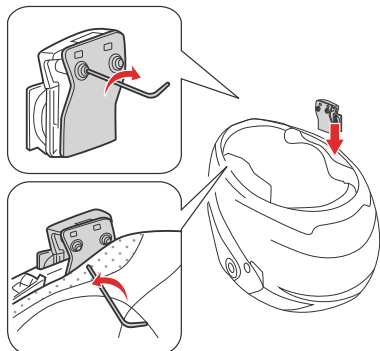


Zainstaluj interkom na klipsie.

1


Odkręć śrubę klipsa i zamocuj go na kasku w celu stabilizacji.

2

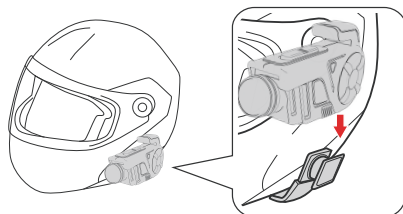


3

Użyj rzepu wewnątrz kasku i dostosuj mikrofon do odpowiedniej pozycji.

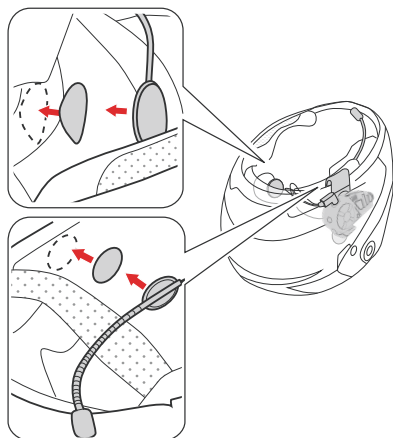


4

Zorganizuj bałagan z przewodami słuchawkowymi wewnątrz i umieść je w komorze kasku dla łatwiejszego noszenia.

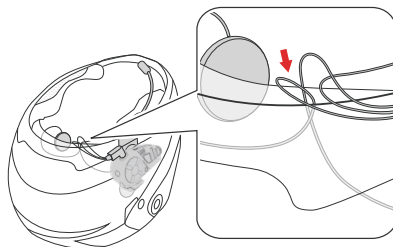

Obsługa produktu

Schemat działania

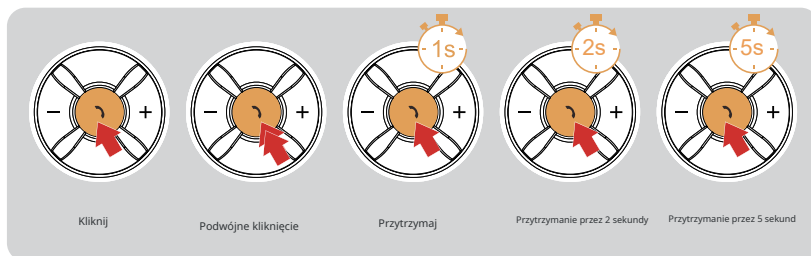

Podstawowa obsługa

WŁĄCZ/WYŁĄCZ (Proszę naładować przed użyciem)

WŁĄCZ

Przytrzymanie Przycisk Telefonu/Zasilania przez 1 sekundę, aż niebieskie światło zacznie migać z komunikatem głosowym.

Po włączeniu niebieskie światło miga powoli w trybie czuwania.

- ! Niebieskie światło miga powoli
- ? "Di, Di, Di, Di, Di"

WYŁĄCZONY

Przytrzymaj Przycisk Telefonu/Zasilania > i Przycisk Interkomu, aż głosowe polecenie powie "Power off"

- ! Wskaźnik świetlny wyłączony
- ? "Power Off"

Reset: Automatycznie wyłączy się podczas ładowania i można go używać podczas ładowania po włączeniu zasilania.

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Kiedy bateria jest słaba, czerwone światło miga dwa razy z komunikatem głosowym „Niski poziom baterii”. Gdy bateria jest bardzo niska, urządzenie automatycznie się wyłączy.

Wskaźnik ładowania

Czerwone światło zawsze jest włączone podczas ładowania przez USB. Czerwone światło jest wyłączone po pełnym naładowaniu.

Reset sprzętowy

Naciśnij przycisk Reset sprzętowy


Zapytanie o baterię: Po podłączeniu do telefonu za pomocą Bluetooth, możesz zobaczyć ikonę zasilania po stronie telefonu.

Interkom Mesh




Podczas korzystania z interkomu Mesh, muzyka Bluetooth może być odtwarzana jednocześnie.

Interkom Mesh to wieloskokowa technologia sieciowa interkomu (Częstotliwość komunikacji 470-488MHz). Ze względu na dużą liczbę uczestników i nieograniczone położenie ludzie mogą swobodnie poruszać się w zasięgu działania. Jest on nie tylko lepszy od tradycyjnego łańcucha interkomów Bluetooth, ale ma również dłuższy zasięg transmisji i lepszą zdolność do zapobiegania zakłóceniom.

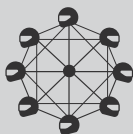

Funkcje: Maksymalna liczba interkomów dla K1, K1pro i K1pro+ to odpowiednio 4 osoby, 6 osób i 8 osób, co daje w sumie 5 kanałów. Jeśli uczestniczysz w trybie kampanii jako słuchacz, nie ma ograniczenia co do liczby osób, które mogą dołączyć do interkomu w trybie jedynie nasłuchu.

Wycisz mikrofon

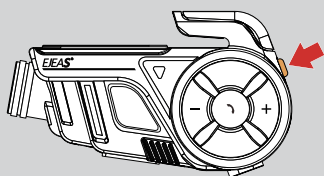

Podczas korzystania z Interkomu Mesh, możesz wyciszyć mikrofon krótkim naciśnięciem Przycisku Interkomu, aby dźwięk własnego głosu nie był przesyłany do innych.

? "Microphone Mute"

Naciśnij Przycisk Interkomu, aby wyłączyć wyciszenie.

? "Microphone unmute"


Uwaga: Dotyczy tylko interkomu Mesh.

Czułość głosu VOX

Podczas korzystania z interkomu Mesh, system przejdzie w tryb uśpienia, gdy nie zostanie wykryta żadna mowa. Mówienie natychmiast aktywuje system i rozpoczyna interkom. Użytkownicy mogą dostosować czułość aktywacji głosowej do swojego własnego głosu i uniknąć fałszywych aktywacji lub konieczności nadmiernie głośnego dźwięku do aktywacji systemu.

Istnieje 5 poziomów ustawień czułości, domyślny poziom 3. Poziom 5 ma najwyższą czułość i najłatwiej aktywuje system, poziom 1 ma najniższą czułość.

Podczas jazdy z dużą prędkością, proszę używać niskiego poziomu, aby uniknąć aktywacji mikrofonu przez hałas wiatru, i mówić głośno, aby aktywować mikrofon; podczas jazdy z małą prędkością, można użyć wysokiego poziomu, aby szeptem łatwo aktywować mikrofon.

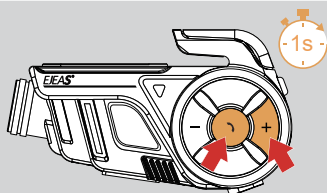


Po włączeniu interkomu Mesh, naciśnij i przytrzymaj przycisk Telefonu i Głośności +, aby przełączyć czułość.

Cykl przełączania->5->1.

? "{VOX n}" (n is 1~5, indicating 5 levels).


Kroki sparowania jako członkowie:

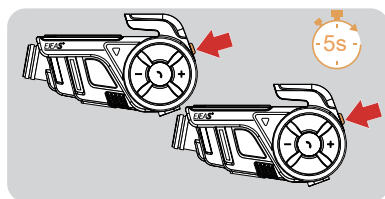

1

Wszystkie urządzenia najpierw wchodzą w stan sparowania interkomu. Przytrzymaj przycisk Interkomu (około 5s), aż usłyszysz komunikat i czerwona i zielona dioda będą migać na przemian.

|| Czerwona dioda i zielona dioda migają na przemian
? „Mesh Pairing”

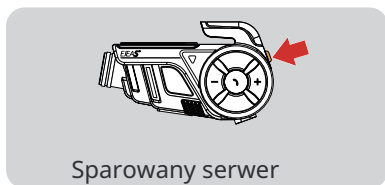

2

Wybierz jedno z urządzeń jako serwer sparowany, naciśnij przycisk Intercom, usłyszysz sygnał dźwiękowy i czerwona i zielona dioda będą migotać na przemian.


|| Czerwona dioda i zielona dioda migają na przemian
? „BI”

Poczekaj chwilę i usłyszysz „Pairing Successful” ze wszystkich urządzeń, co oznacza udane sparowanie.

? „Pairing Successful”

Poczekaj chwilę i usłyszysz komunikat „Channel n, xxx.x megahertz” ze wszystkich interkomów, możesz zacząć komunikować się i słyszeć głosy siebie nawzajem.

Ponowne połączenie interkomu

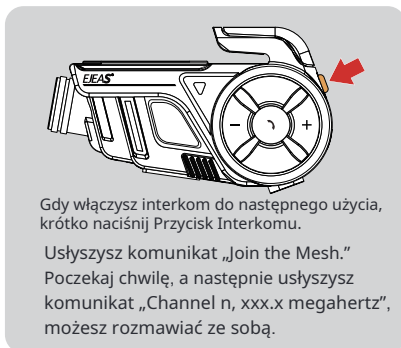


Wyłączenie interkomu MESH



Jeśli urządzenie zostanie wyłączone bez wyłączenia interkomu, interkom zostanie automatycznie przywrócony po kolejnym włączeniu zasilania.


Kroki parowania jako słuchacz:

W przypadku gdy inne interkomy utworzyły zespół, możesz stać się słuchaczem zespołu poprzez parowanie.

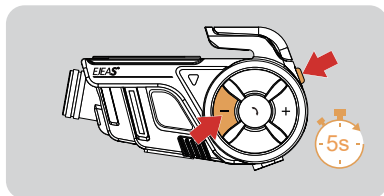

- 1 Weź interkom do sparowania, wejdź w tryb słuchania parowania, przytrzymaj przycisk Intercom i Głośność - (około 5s), i wyświetli się komunikat „Listen Mesh Pairing”, czerwone światło i zielone światło będą migać na przemian.

|| Czerwona dioda i zielona dioda migają na przemian
? „Listen Mesh Pairing”

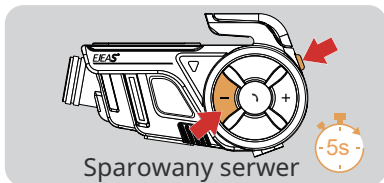


Sparowany serwer

- 2 Weź interkom, który został sparowany jako sparowany serwer, wejdź w tryb parowania i przytrzymaj przycisk Intercom i Głośność - (około 5s), aby wyświetlić komunikat „Listen Mesh Pairing”.

Uwaga: Niepołączone maszyny mogą zostać ponownie połączone tylko poprzez serwer.

? „Listen Mesh Pairing”

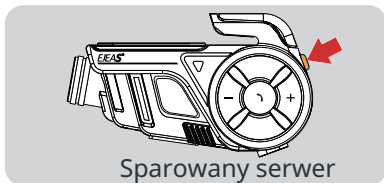


Sparowany serwer

- 3 Krótkie naciśnięcie Przycisku Interkomu, usłyszysz sygnał dźwiękowy a czerwone i zielone światło będą migać na przemian.

|| Czerwone światło i zielone światło będą migać na przemian
? „Du”

Poczekaj chwilę i usłyszysz „Pairing Successful” ze wszystkich interkomów. Poczekaj jeszcze kilka minut i usłyszysz „Channel n, xxx.x MHz”. Oznacza to, że dołączyłeś do sieci interkomowej i możesz komunikować się z innymi.

Przełączanie kanałów Interkomu

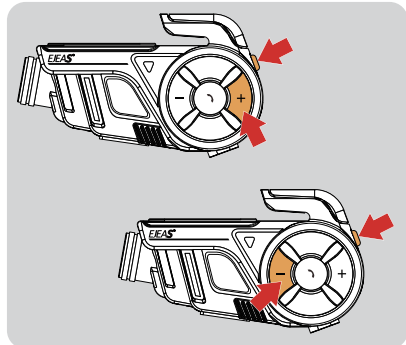


Istnieje łącznie 5 kanałów, krótkie naciśnięcie przycisk Interkomu, Głośność - i Głośność +, aby przełączać kanały w przód lub w tył. Zauważ, że cały zespół musi być na tym samym kanale, aby rozmawiać ze sobą.

Gdy sygnał jest niestabilny, można przełączać kanały w celu dostosowania.

? „Channel n, xxx.x MHz”

Jak sparować się z urządzeniem

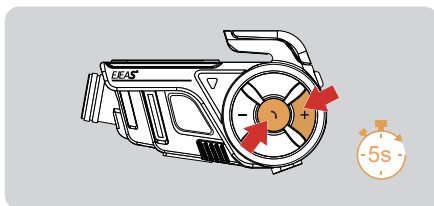


- 1 Po włączeniu urządzenia, przytrzymaj Przycisk Telefonu i Głośność + (około 5s), aż czerwone i niebieskie światła zaczną migać na przemian (głosowe powiadomienie o parowaniu "Intercom Pairing")

Poczekaj na połączenie z innymi interkomami.

|| Czerwone i niebieskie światło miga na przemian

? "Intercom Pairing"

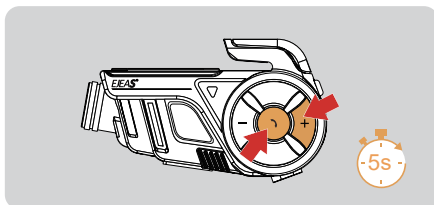


- 2 Inny interkom wchodzi w stan parowania za pomocą tej samej operacji. Po odkryciu się dwóch interkomów, jeden z nich zainicjuje połączenie parowania.

Połączenie jest udane i interkom rozpoczyna działanie.

? "Pairing Successful"

Parowanie z starszymi modelami

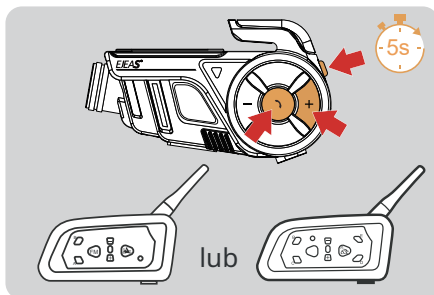

- 1 Jednocześnie przytrzymaj Przycisk Telefonu, > Głośność + i Przycisk Interkomu przez około 5 sekund, aby rozpocząć parowanie (czerwone i niebieskie światła będą migać na przemian).

|| Czerwone i niebieskie światło miga na przemian

? "Intercom Pairing"

- 2 Dla starszych modeli (V6/V4) postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wejść w tryb wyszukiwania i poczekaj na udane sparowanie.


Połączenie interkomu



|| Niebieska dioda migocze szybko

? "Intercom Connected"


Rozłączenie interkomu

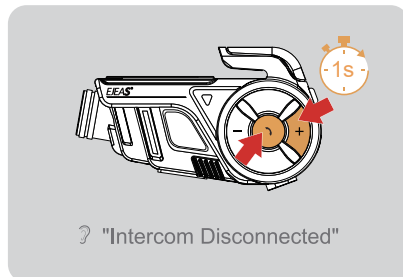


? "Intercom Disconnected"

Parowanie z zestawami słuchawkowymi lub innymi markowymi interkomami Bluetooth - wyszukiwanie

Uwaga: Nie ma gwarancji, że będzie kompatybilny ze wszystkimi zestawami słuchawkowymi Bluetooth lub interkomami dostępnymi na rynku.

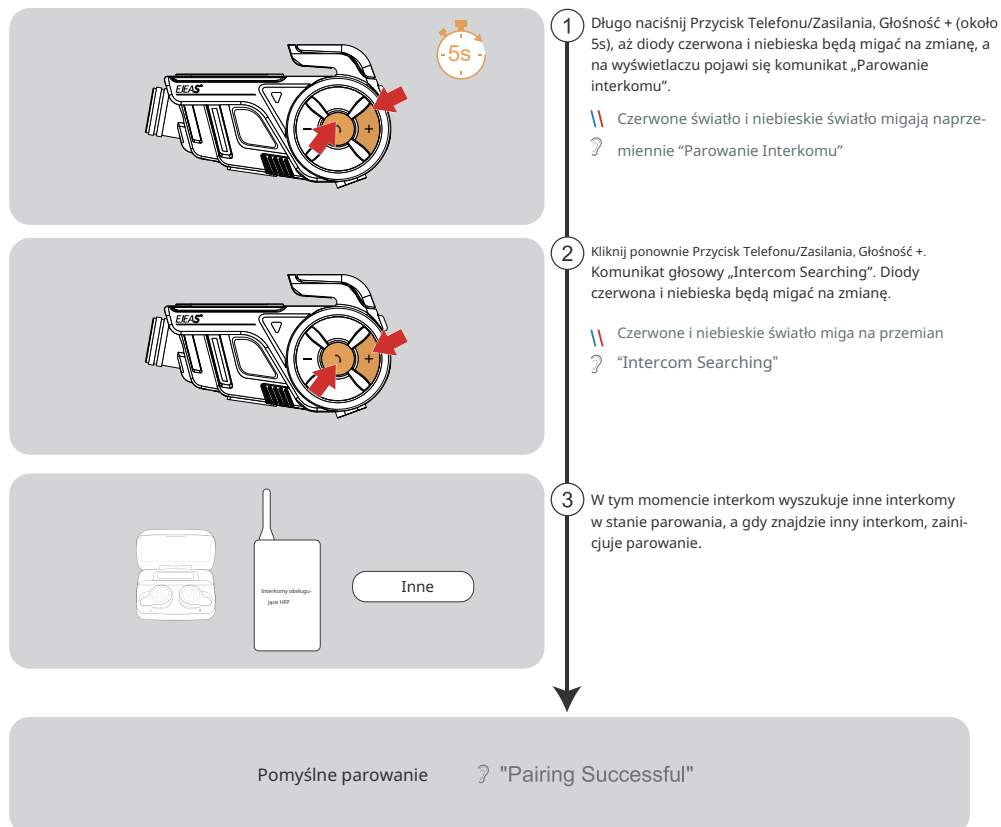


Aktualizację oprogramowania

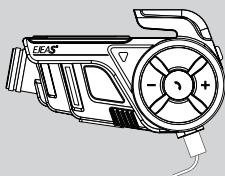

Podłącz do komputera za pomocą kabla danych USB. Pobierz i uruchom oprogramowanie aktualizacyjne „EJEAS Upgrade.exe”. Kliknij przycisk „Upgrade”, aby rozpocząć i poczekaj, aż aktualizacja zostanie zakończona.

Uwaga: Aktualizacja musi być przeprowadzona za pomocą standardowego kabla danych od firmy EJEAS.

Przywróć ustawienia domyślne

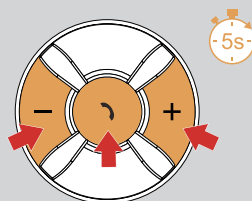


Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Telefonu/Zasilania > Głośność + i Głośność - przez około 5s. (Komunikat głosowy „Restore Default Settings”) Zostanie usunięty rekord parowania, a następnie automatycznie zrestartuje telefon.

? “Restore Default Settings”


Nagrywanie wideo i fotografowanie

Włącz kamerę




- 01 Krótko naciśnij Przycisk Aparatu i usłyszysz komunikat głosowy „Włącz kamerę”
- 02 Poczekaj około 2-3 sekund, aż kamera się włączy, a następnie usłyszysz komunikat głosowy „Rozpocznij nagrywanie”.

Wyłącz kamerę



Przytrzymaj i przytrzymaj przycisk aparatu, a komunikat głosowy "Camera shutdown" wybrzmi.

Zdjęcie



Po włączeniu kamery kliknij przycisk <aparatu> i usłyszysz dźwięk "kliknięcia", oznaczający zrobienie zdjęcia.

Karta SD




Kamera używa karty Micro SD (tf) i obsługuje format FAT32. Maksymalnie obsługiwana pojemność: 256GB (tylko karty o pojemności 32GB są obsługiwane, gdy wymagana jest aktualizacja oprogramowania kamery). Można ją sformatować za pomocą aplikacji.

- 01 Jeśli nie włożono karty lub użyto nieobsługiwanego formatu, nie można robić zdjęć i filmów, a komunikat głosowy "No SD card" jest wyświetlany.
- 02 Jeśli pamięć karty SD jest pełna, pojawi się komunikat głosowy "SD full".

Aplikacja Roadcam


Przed użyciem aplikacji należy najpierw włączyć kamerę.



- 01 Pobierz i zainstaluj aplikację Roadcam, kliknij przycisk WiFi, aby otworzyć WiFi, a komunikat głosowy "WiFi open" wybrzmi.
- 02 Następnie otwórz ustawienia WiFi/WLAN na telefonie i wyszukaj nazwę WiFi jako K1 _ XXXX, kliknij, aby połączyć, domyślne hasło to 12345678.
- 03 Otwórz aplikację RoadCam i kliknij na ikonę środkowej kamery, aby zobaczyć obrazy zarejestrowane przez kamerę, zarządzać nagrywaniem i zdjęciami oraz innymi ustawieniami.

Parowanie z telefonem komórkowym

Ten wideofon obsługuje połączenie z telefonami komórkowymi do odtwarzania piosenek, wykonywania połączeń i budzenia asystentów głosowych. Można podłączyć do 2 telefonów komórkowych jednocześnie.

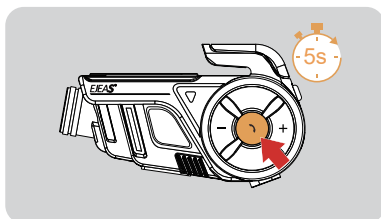

- 1 Po włączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj (około 5s) przycisk <Telefon/Włącznik zasilania> aż czerwone i niebieskie światła będą migać na przemian, a głosowe komunikaty "Parowanie telefonu". Czerwone i niebieskie światła będą migać na przemian
? "Phone Pairing"



- 2 Telefon wyszukuje urządzenie o nazwie "K1 /K1Pro/K1Pro+" za pomocą Bluetooth. Kliknij , aby połączyć.

Połączenie
udane

! Niebieskie światło podwójnie miga wolno
? "Pairing Successful, Connected"




Aktualny poziom baterii jest wyświetlany na ikonie Bluetooth telefonu

(Wymagane połączenie HFP z telefonem komórkowym)

Ponowne połączenie Bluetooth z telefonami komórkowymi


Po włączeniu automatycznie łączy się z ostatnim połączonym telefonem Bluetooth. Gdy nie ma połączenia, kliknij przycisk telefonu, aby ponownie połączyć się z ostatnim urządzeniem mobilnym, które było podłączone do Bluetooth.

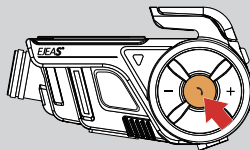


Sterowanie mobilne

Odbieranie połączenia

Gdy przychodzi połączenie, kliknij Przycisk telefonu/zasilania.

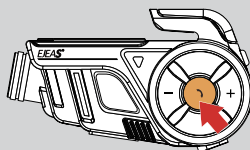


Odrzucanie połączeń

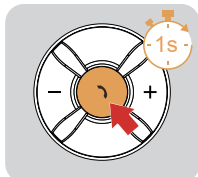


Gdy przychodzi połączenie, naciśnij przycisk Telefonu przez około 1s

Odrzucanie połączeń

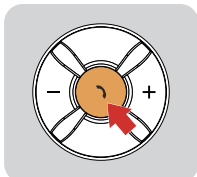


Podczas rozmowy, kliknij przycisk Telefonu

Ponowne wybieranie połączenia

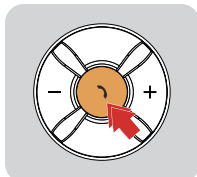

Podczas oczekiwania/odtwarzania muzyki, szybko dwukrotnie kliknij przycisk Telefonu


Anuluj ponowne wybieranie

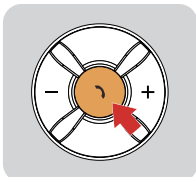

Podczas ponownego wybierania, kliknij przycisk Telefonu

Priorytet telefonu

Gdy przychodzi połączenie, przerwie to muzykę Bluetooth, radio FM, interkom i wznowi po zakończeniu rozmowy.

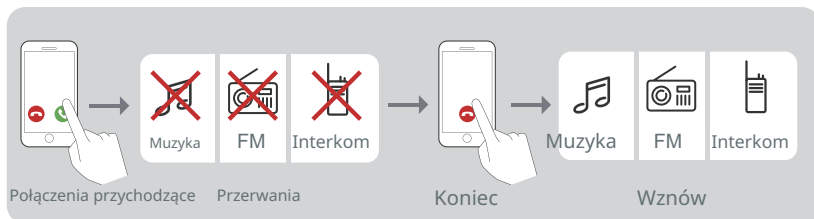


Asystent głosowy

W trybie czuwania/odtwarzania muzyki, przytrzymaj przycisk Telefonu to zależy od twojego telefonu komórkowego.




Sterowanie muzyką


Odtwarzaj/Wstrzymaj

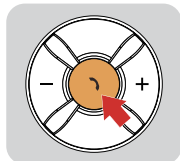

Poprzedni utwór

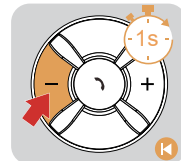


Następny utwór

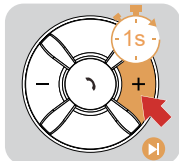


Odtwarzanie muzyki



Głośność -

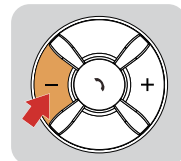


Głośność +

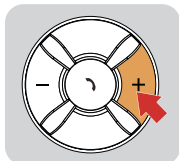

Radio FM

FM Włącz/Wyłącz 76~108MHz

Po włączeniu radia FM automatycznie wyszuka stację i odtworzy znaną stację. FM można włączyć podczas interkomu, dzięki czemu można słuchać radia podczas rozmowy.

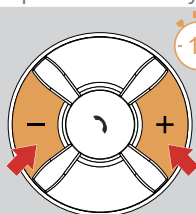



Naciśnij i przytrzymaj Głośność + i Głośność - (około 1s). Komunikat "Radio FM".

? "FM Radio"

Naciśnij i przytrzymaj Głośność + i Głośność - (około 1s). Komunikat "FM Radio Off".

? "FM Radio Off"



Przełączanie kanałów

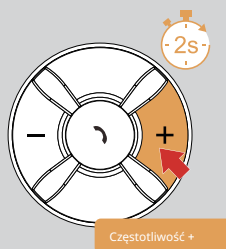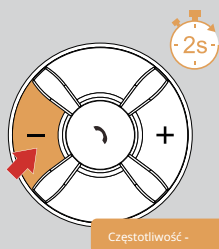



Regulacja głośności

Podczas korzystania tylko z FM

FM z łącznie 7 poziomami głośności

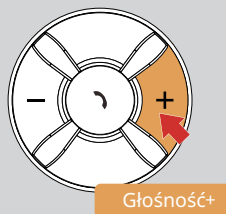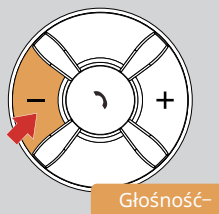


Podczas FM + Interkom

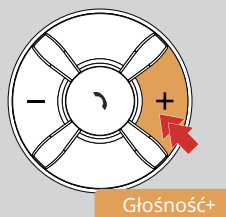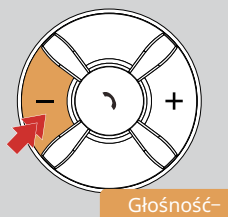


Udostępnianie muzyki

Udostępnij muzykę odtwarzaną przez Bluetooth na telefonie do innego urządzenia, ta funkcja nie może być używana podczas interkomu Bluetooth. Ta funkcja nie może być używana, gdy jednocześnie podłączone są dwa telefony.

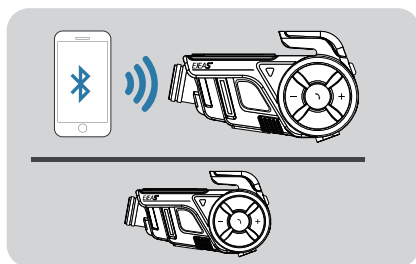


- 1 Weź interkom jako gospodarza, podłącz go do telefonu, i drugi będzie podrzędnym.

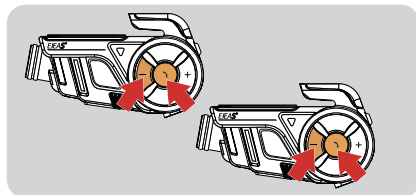

- 2 Naciśnij przycisk Telefonu i Głośności - jednocześnie między głównym i podrzędnym, aby wejść w stan wyszukiwania połączenia udostępniania muzyki.
? "Music Share"

Po pomyślnym połączeniu odtwórz muzykę z telefonu hosta a muzyka może być odtwarzana również ze głośnika.

? "Music Share Connected"

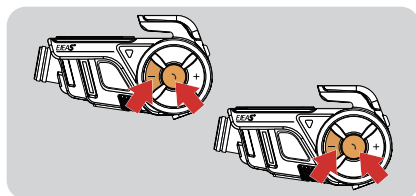

Naciśnij przycisk Telefonu i Głośność - ponownie, aby wyjść z udostępniania muzyki.

? "Music Share Disconnected"


Aplikacja mobilna

Aplikacja zapewnia grupowy interkom, kontrolę muzyki, kontrolę FM, wyłączenie, sprawdzenie autentyczności i inne funkcje.



iOS

Andriod

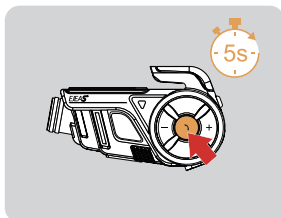

- 1 Pobierz i zainstaluj aplikację mobilną SafeRiding.

- 2 Przytrzymaj (około 5s) przycisk Telefonu, aż czerwone i niebieskie światła będą migać na przemian, aby wejść w parowanie telefonu.

|| Czerwone i niebieskie światło miga na przemian




- 3 Otwórz aplikację, kliknij ikonę Bluetooth w prawym górnym rogu, interfejs pokaże nazwę wyszukiwanego urządzenia interkomu wybierz urządzenie interkomu do połączenia kliknij, aby połączyć.
(System iOS musi ponownie wprowadzić parowanie telefonu, w ustawieniach systemu->Bluetooth, połącz audio Bluetooth).

- 4 Otwórz aplikację przy następnym użyciu. Kliknij ikonę Bluetooth w prawym górnym rogu i kliknij, aby wybrać Intercom do połączenia ze sparowanymi urządzeniami.


Wprowadzenie przycisków

Przyciski	Akcje	Funkcja
Głośność +	Krótkie naciśnięcie (Tylko muzyka lub tylko FM)	Głośność interkomu +/- Głośność muzyki +/- Głośność radia FM +
	Długie przytrzymanie	Następny utwór gdy odtwarzana jest muzyka. Zwiększ częstotliwość gdy jest włączone radio FM
	Podwójne kliknięcie (jednoczesna muzyka i interkom)	Głośność interkomu +/- Głośność muzyki +/- Głośność radia FM +
Głośność -	Krótkie naciśnięcie (Tylko muzyka lub tylko FM)	Głośność interkomu -/ Głośność muzyki -/ Głośność radia FM -
	Długie przytrzymanie	Poprzedni utwór gdy odtwa- rzana jest muzyka. Zmniejsz częstotliwość gdy jest włączone radio FM
	Podwójne kliknięcie (jednoczesna muzyka i interkom)	Głośność interkomu -/ Głośność muzyki -/ Głośność radia FM -
Przycisk telefonu	Krótkie naciśnięcie	01. Odbierz połączenie kiedy się pojawi 02. Podczas rozmowy, zakończ połączenie 03. Odtwarzaj/wstrzymaj muzykę 04. Gdy żaden telefon komór- kowy nie jest podłączony, po- łącz z ostatnim połączonym telefonem
	Długie przytrzymanie	Odrzuć połączenia Asystent głosowy
	Podwójne kliknięcie	Powtórź ostatni numer
Przycisk A	Krótkie naciśnięcie	01. Włącz interkom siatkowy 02. Wycisz/odczytaj mi- krofon gdy jest podłączony interkom siatkowy
	Długie przytrzymanie	Wyłącz interkom siatkowy
	Podwójne kliknięcie	Zmiana czułości VOX podczas interkomu Mesh
Przycisk B	Krótkie naciśnięcie	
	Długie przytrzymanie	
	Podwójne kliknięcie	Brak

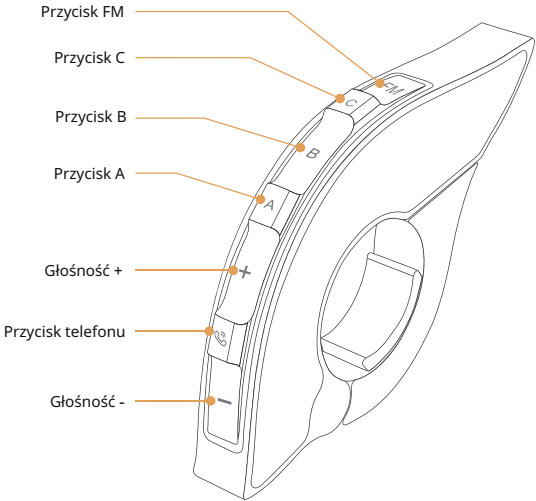


Przyciski	Akcje	Funkcja
Przycisk C	Krótkie naciśnięcie	Inicjowanie połączenia interkom Bluetooth
	Długie przytrzymanie	Rozłącza interkom
	Podwójne kliknięcie	Rozpocznij/zakończ udostępnianie muzyki
Przycisk FM	Krótkie naciśnięcie	Włącz/Wyłącz radio FM
Głośność - + Przycisk FM	Długie naciśnięcie	Wyczyść rekordy łączenia

Parowanie EUC

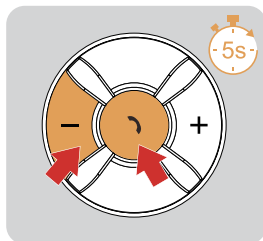


- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Telefonu i Głośność - przez około 5s, aby wejść w tryb parowania, głosowe komunikaty "Parowanie pilota zdalnego sterowania", czerwone i niebieskie światła migają na przemian, jeśli parowanie nie powiedzie się w ciągu 2 minut, wyjdź z trybu parowania.

\\ Czerwone i niebieskie światło miga na przemian
? "Remote Control Pairing"

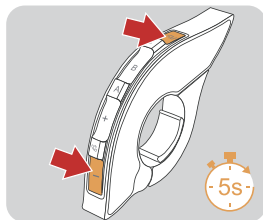

- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Przycisk FM i Głośność - na uchwycie przez około 5s, aby wyczyścić rekord aż zapalą się czerwone i niebieskie światła.

\\ Aż zapalą się czerwone i niebieskie światła

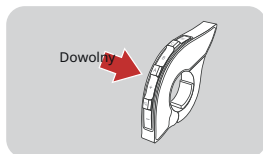

- 3 Kliknij dowolny przycisk EUC

Parowanie udane


? "Pairing Successful"

(Brak udanego parowania w ciągu 2 minut, wyjdź z trybu parowania)


Obsługa uchwytu EUC

Ponowne łączenie/rozłączenie interkomu Mesh oraz sterowanie telefonem komórkowym odbywa się tak samo jak na urządzeniu.


Połączenie Bluetooth
Intercom

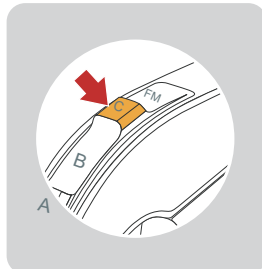

Rozłączenie Bluetooth
Intercom

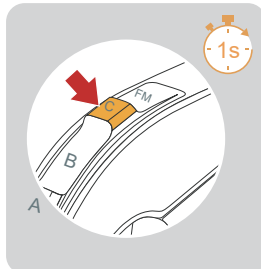

FM
Włącz/Wyłącz

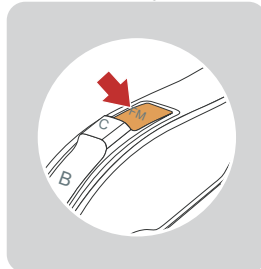

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzen Ejeas Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Interkom motocyklowy EJEAS K1] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/Ejeas>

Adres producenta: 3l, Kangrui Zhihui Gu, Building 1, No. 9, Queshan Zhongxin Road, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Chiny

Częstotliwość radiowa: 480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl