


EJEAS®



Więcej
Języków


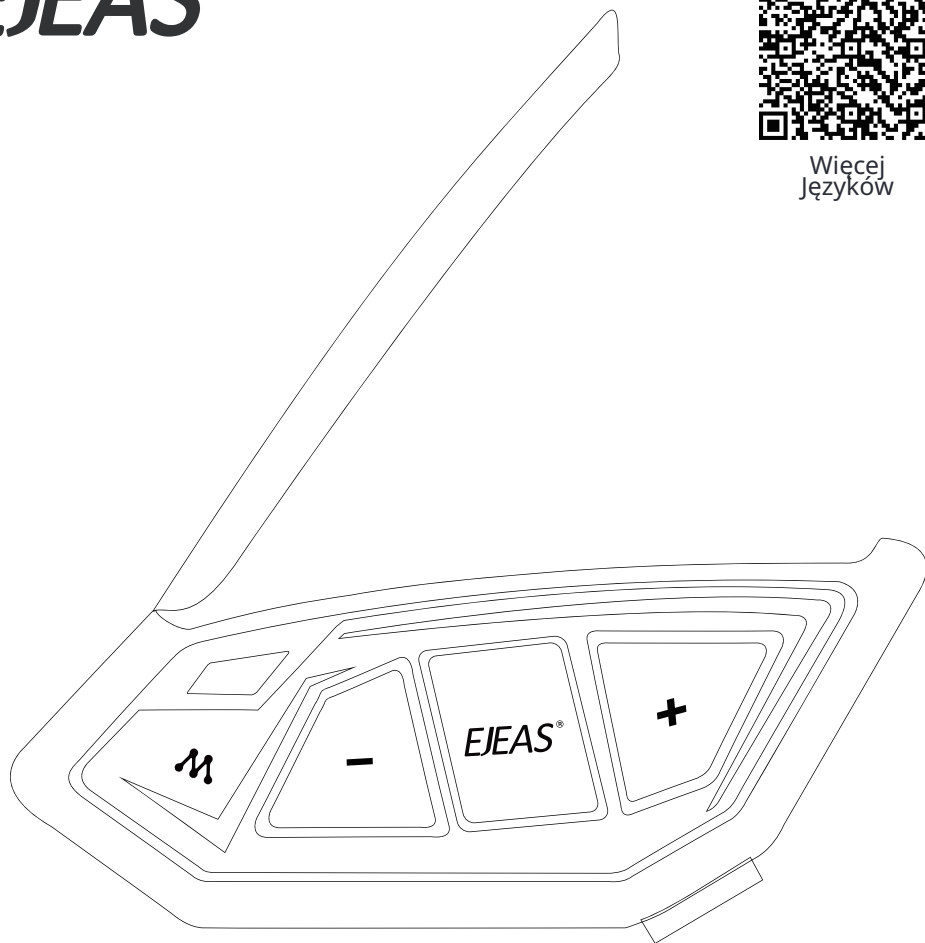


MS20

Interkom motocyklowy EJEAS MS20
Instrukcja obsługi

🔍 www.ejeas.com

Szczegóły produktu

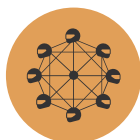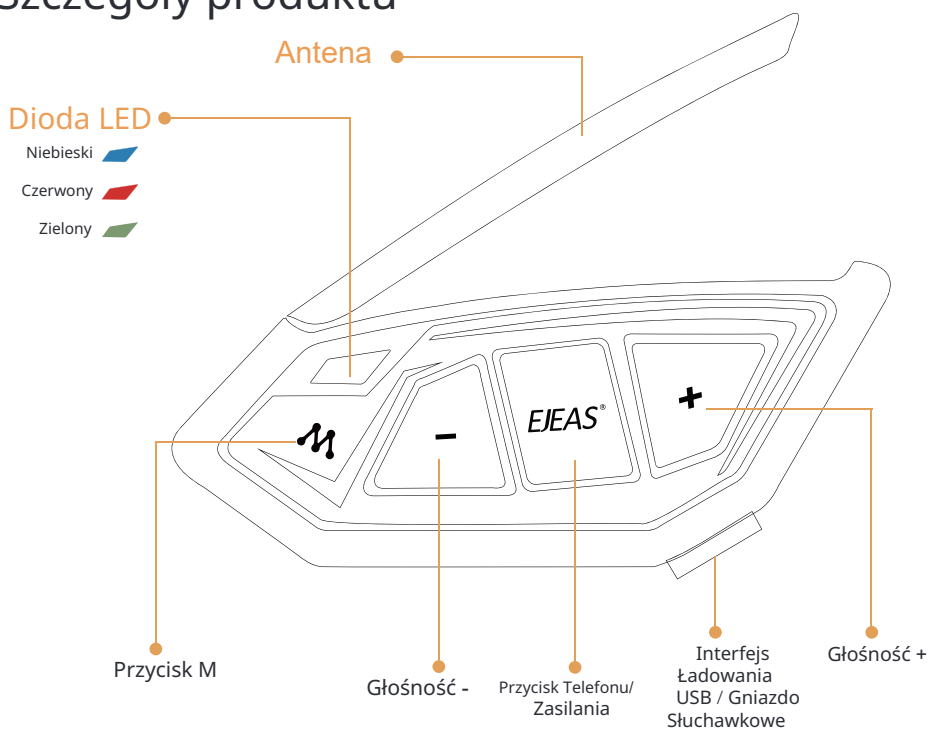

Interkom MS20



Bluetooth Interkomu



Udostępnianie
muzyki



Automatyczne
Odbieranie Telefonu



Asystent Głosowy



Radio FM




Zdalna obsługa EUC



Obsługa aplikacji
mobilnej


Obsługa produktu

Schemat działania

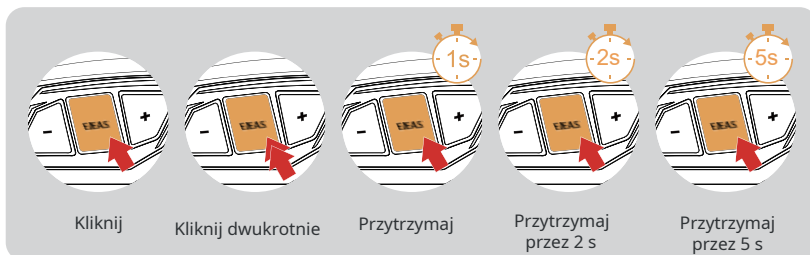

Podstawowa obsługa

Włączanie/Wyłączanie Pro(szę naładować urządzenie przed użyciem)

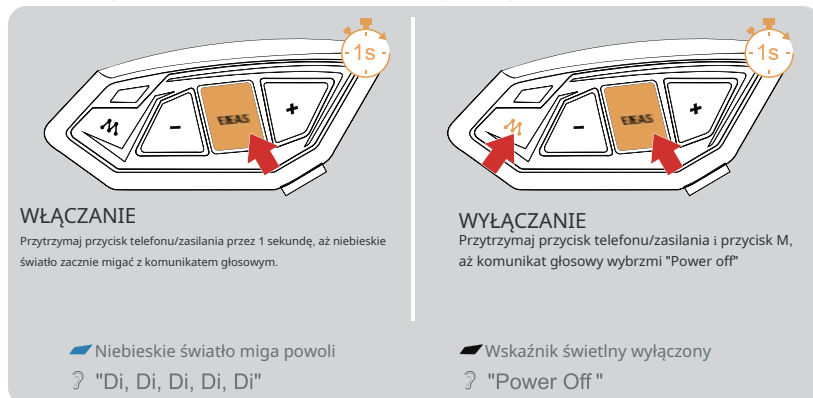

Reset: Urządzenie automatycznie się wyłączy podczas ładowania i można go używać podczas ładowania po włączeniu zasilania.

Wskaźnik niskiego poziomu baterii



Wskaźnik ładowania




Zapytanie o baterię: Po podłączeniu do telefonu za pomocą technologii Bluetooth, można zobaczyć ikonę zasilania po stronie telefonu.

Interkom Mesh




Podczas wchodzenia do sieci Mesh, muzyka Bluetooth może być odtwarzana jednocześnie. Gdy ktoś mówi, automatycznie przełączy się na interkom Mesh, jeśli nikt nie mówi po pewnym czasie, automatycznie zostanie wznowione odtwarzanie muzyki.

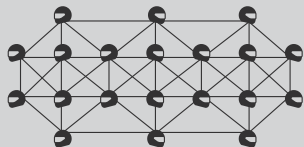

Mesh interkom to wieloskokowa technologia sieci mesh interkomu (Częstotliwość komunikacji 470-488MHz). Z uwagi na dużą liczbę uczestników i nieograniczone połączenie, ludzie mogą swobodnie poruszać się w zasięgu działania. Jest nie tylko lepszy od tradycyjnego łańcucha interkomów Bluetooth, ale ma również większy zasięg transmisji i lepszą zdolność antyinterferencyjną.

Funkcje: Interkom z maksymalnie 20 osobami, łącznie 5 kanałów. Głos może być przekazywany, a zespoły mają maksymalny zasięg komunikacji około 2 kilometrów. Jeśli uczestniczysz w trybie kampanii jako słuchacz, nie ma ograniczenia co do liczby osób, które mogą dołączyć do interkomu w trybie jednokierunkowym.

Wyciszenie mikrofonu

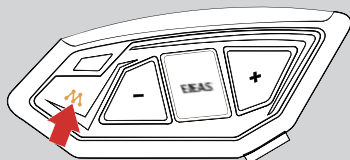

Podczas korzystania z Interkomu Mesh, możesz wyciszyć mikrofon krótkim naciśnięciem przycisku M, aby dźwięk własnego głosu nie był przesyłany do innych.

? "Microphone Mute"


Naciśnij przycisk M, aby wyłączyć wyciszenie.

? "Microphone unmute"

Czułość głosu VOX

Podczas korzystania z Interkomu Mesh, system przejdzie w tryb uśpienia, gdy nie zostanie wykryta żadna mowa. Mówienie natychmiast aktywuje system i aktywuje interkom. Użytkownicy mogą dostosować czułość aktywacji głosowej do swojego głosu i unikać fałszywych aktywacji lub konieczności nadmiernie głośnego dźwięku do aktywacji systemu.

Istnieje 5 poziomów ustawień czułości, domyślny poziom to 3. Poziom 5 ma najwyższą czułość i jest najłatwiejszy do aktywacji systemu, poziom 1 ma najniższą czułość.

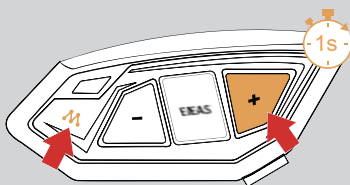


Po włączeniu interkomu Mesh, naciśnij i przytrzymaj przycisk M i Głośność +, aby przełączać się między poziomami czułości.

Cykl przełączania 1->5->1.

? "{VOX n}" (n is 1~5, indicating 5 levels)

Kroki parowania jako członkowie:

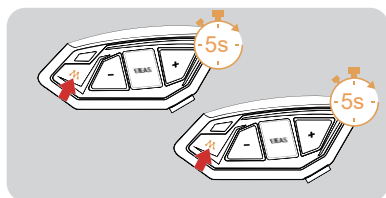


1

Wszystkie urządzenia najpierw wchodzą w stan parowania interkomu, przytrzymaj przycisk M (około 5s), aż usłyszysz komunikat dźwiękowy i czerwone światło oraz zielone światło będą migać na przemian.

 Czerwone światło i zielone światło migają na przemian

? "Mesh Pairing"

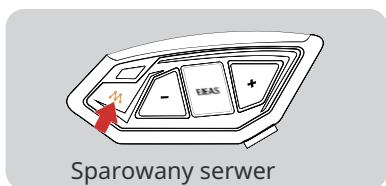

Sparowany serwer

2

Wybierz jedno z urządzeń jako serwer sparowany, naciśnij przycisk M, usłyszysz sygnał dźwiękowy i czerwone i zielone światło będą migotać na przemian.

 Czerwone światło i zielone światło migają na przemian


? "B!"

Poczekaj chwilę i usłyszysz „Pairing Successful” ze wszystkich urządzeń, co oznacza, że parowanie zakończyło się sukcesem.

? "Pairing successful"

Poczekaj chwilę i usłyszysz komunikat "Channel n, xxx.x megahertz" ze wszystkich interkomów, możesz zacząć komunikować się i słyszeć nawzajem swoje głosy.


Ponowne połączenie interkomu

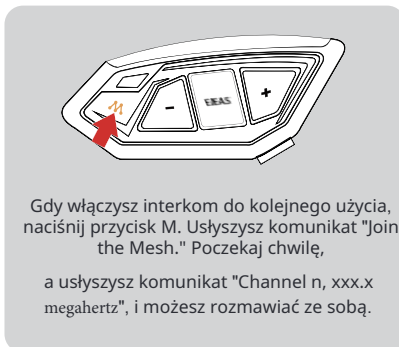

Gdy włączysz interkom do kolejnego użycia, naciśnij przycisk M. Usłyszysz komunikat "Join the Mesh." Poczekaj chwilę,

a usłyszysz komunikat "Channel n, xxx.x megahertz", i możesz rozmawiać ze sobą.

Wyłączenie interkomu

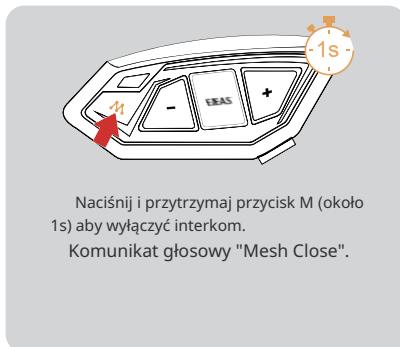


Naciśnij i przytrzymaj przycisk M (około 1s) aby wyłączyć interkom.

Komunikat głosowy "Mesh Close".

Jeśli urządzenie zostanie wyłączone bez wyłączenia interkomu, interkom zostanie automatycznie przywrócony przy następnym włączeniu zasilania.

Kroki parowania jako słuchacze:


Aby stać się słuchającym, warunkiem koniecznym jest, że inne interkomy zostały sparowane, aby równocześnie utworzyć zespół. Kroki parowania są podejmowane w następujący sposób.

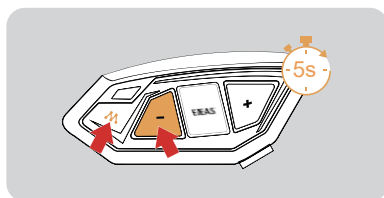

- 1 Weź interkom do sparowania, wejdź w tryb parowania, przytrzymaj przycisk M i Głośność - (około 5s) (komunikat „Listen Mesh Pairing”), czerwona i zielona dioda będą migać na przemian.

Czerwone światło i zielone światło migają na przemian


? „Listen Mesh Pairing”

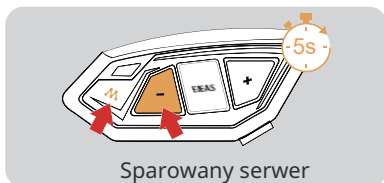

Sparowany serwer

- 2 Weź interkom, który został sparowany jako serwer sparowany, wejdź w tryb parowania i przytrzymaj przycisk M i Głośność - (około 5s), (komunikat „Listen Mesh Pairing”). Uwaga: Niepołączone urządzenia mogą być ponownie połączone tylko przez serwer.

? „Listen Mesh Pairing”

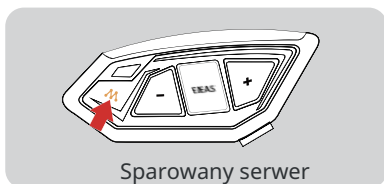

Sparowany serwer


- 3 Naciśnij przycisk M, usłyszysz sygnał dźwiękowy, a czerwona i zielona dioda będą migać na przemian.

Czerwona dioda i zielona dioda migają na przemian

? „Du”

Poczekaj chwilę i usłyszysz „Pairing Successful” ze wszystkich interkomów. Poczekaj jeszcze kilka minut i usłyszysz „Channel n, xxx.x MHz”. Oznacza to, że dołączyłeś do sieci interkomów i możesz komunikować się z innymi.



Przełączanie kanałów interkomów

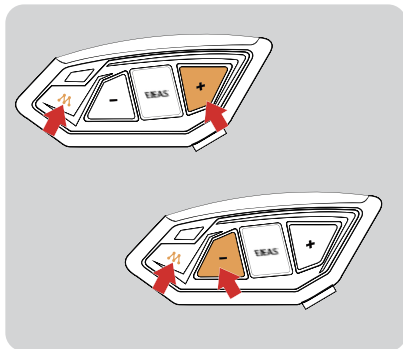

Istnieje łącznie 5 kanałów. Naciśnij przycisk M i Głośność - / Głośność +, aby przełączyć kanały w przód lub w tył. Zauważ, że cały zespół musi mieć ten sam kanał, aby rozmawiać ze sobą.

? "Channel n, xxx.x MHz"

Jak sparować się z urządzeniem

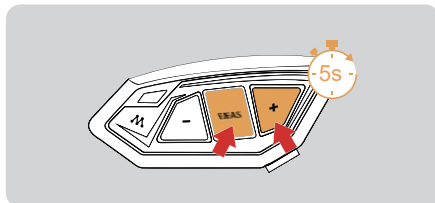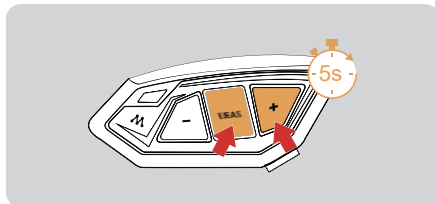


1 Po włączeniu urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk telefonu/zasilania i głośność + (około 5s), aż czerwona i niebieska dioda zaczną migać na przemian, a wybrzmie komunikat głosowy o parowaniu "Intercom Pairing". Poczekaj na połączenie z innymi interkomami.

Czerwona dioda i niebieska dioda migać na przemian
? "Intercom Pairing"

2 Inny interkom wchodzi w stan parowania za pomocą tego samego działania. Po odkryciu się nawzajem przez oba interkomy, jeden z nich zainicjuje połączenie parowania.

Połączenie jest udane i interkom rozpoczyna działanie.

? "Pairing Successful"

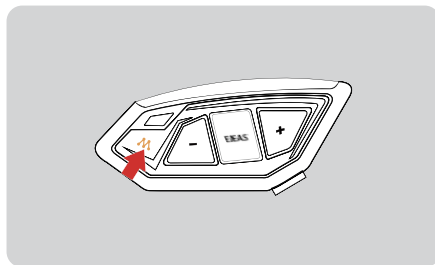


1 Kiedy zarówno interkom Mesh, jak i interkom Bluetooth są włączone, nikt nie rozmawia w sieci Mesh (również samemu), automatycznie przełączy się na interkom Bluetooth.

2 Kiedy ktoś rozmawia w sieci Mesh (wyłączając siebie) podczas korzystania z interkomu Bluetooth, Mesh automatycznie przejmie kontrolę i przełączy się w tryb Interkomu Mesh, interkom Bluetooth przestaje działać.

3 Gdy jesteś w interkomie Bluetooth i chcesz rozmawiać z innymi w sieci Mesh, po prostu naciśnij przycisk M, aby przełączyć się na interkom Mesh.

Parowanie z starszymi modelami

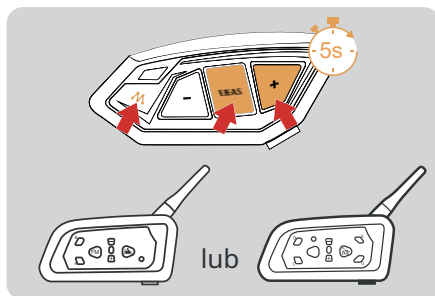


1 Jednocześnie przytrzymaj Przycisk Telefonu/zasilania, Głośność + i Przycisk M przez około 5 sekund, aby rozpocząć parowanie (czerwona i niebieska dioda będą migać na przemian).

Czerwona dioda i niebieska dioda migać na przemian
? "Intercom Pairing"


2 Dla starszych modeli (V6/V4) postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wejść w tryb wyszukiwania i poczekaj na udane sparowanie.

Parowanie z zestawami słuchawkowymi lub innymi markowymi interkomami Bluetooth


Uwaga: Nie ma gwarancji, że będzie kompatybilny ze wszystkimi zestawami słuchawkowymi Bluetooth lub interkomami dostępnymi na rynku.

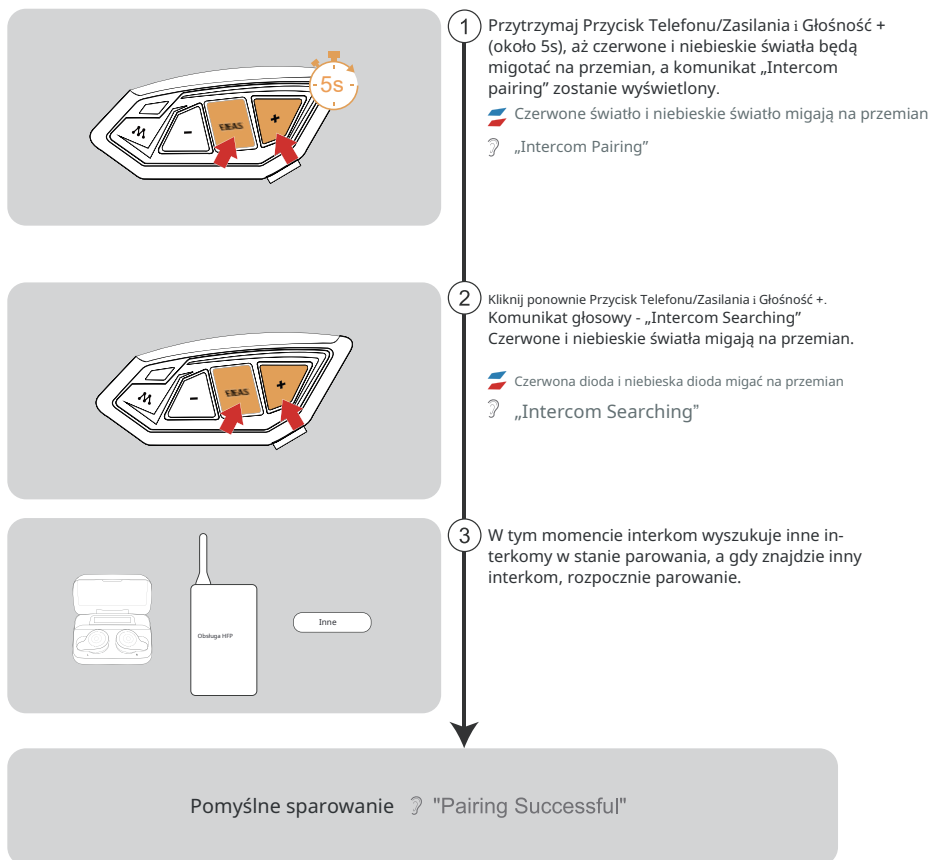

Połączenie interkomu

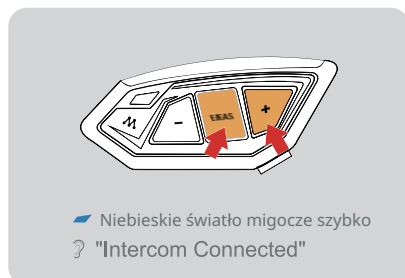


Rozłączenie interkomu

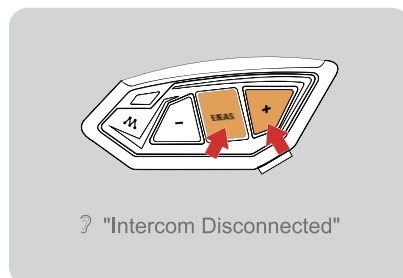

Parowanie telefonu komórkowego

Ten interkom obsługuje połączenie z telefonami komórkowymi do odtwarzania piosenek, wykonywania połączeń i budzenia asystentów głosowych. Można podłączyć do 2 telefonów komórkowych jednocześnie.

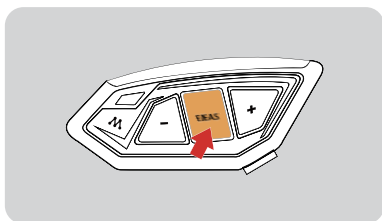

1 Po włączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj (około 5s) przycisk Telefonu/zasilania, aż czerwone i niebieskie światła będą migać na przemian i wybrzmie głosowy komunikat "Phone Pairing".

■ Czerwona dioda i niebieska dioda migać na przemian
? "Phone Pairing"

2 Telefon wyszukuje urządzenie o nazwie "MS20" za pomocą Bluetooth. Kliknij na niego, aby połączyć.

Połączenie udane

■ Niebieskie światło podwójnie miga wolno
? "Pairing Successful, Connected"



Aktualny poziom baterii jest wyświetlany na ikonie Bluetooth telefonu

(Wymagane połączenie HFP z telefonem komórkowym)

Ponowne łączenie Bluetooth z telefonami komórkowymi

Po włączeniu automatycznie łączy się z ostatnim połączonym telefonem Bluetooth. Gdy nie ma połączenia, kliknij na przycisk Telefonu /zasilania, aby połączyć się ponownie z ostatnim urządzeniem mobilnym, które było połączone z Bluetooth.




Kontrola telefonu komórkowego

Odbieranie połączeń

Gdy nadchodzi połączenie, kliknij na Przycisk Telefonu/zasilania.




Odrzucanie połączeń

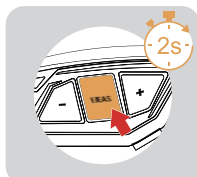


Gdy nadchodzi połączenie, naciśnij przycisk Telefonu/zasilania przez około 2s

Rozłączanie połączeń

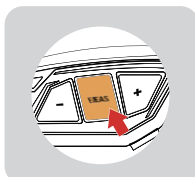


Podczas rozmowy, kliknij na Przycisk Telefonu/Zasilania

Ponowne wybieranie

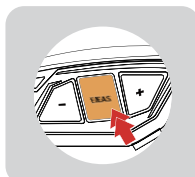

W trybie czuwania/odtwarzania muzyki, szybko dwukrotnie kliknij Przycisk Telefonu/Zasilania

Anuluj Ponowne Wybieranie

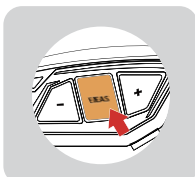

Podczas ponownego wybierania, kliknij Przycisk Telefonu/Zasilania

Priorytet telefonu

Gdy nadchodzi połączenie, przerwie to muzykę Bluetooth, radio FM, interkom i wznowi po zakończeniu rozmowy.



Asystent Głosowy

W trybie czuwania/odtwarzania muzyki, naciśnij i przytrzymaj Przycisk Telefonu/Zasilania, zależy to od twojego telefonu komórkowego.




Sterowanie muzyką


Odtwarzaj/Wstrzymaj




Odtwarzanie

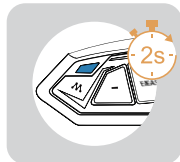


Poprzedni utwór

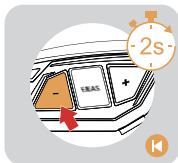


Głośność -

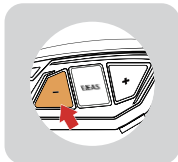

Następny utwór

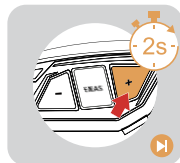


Głośność +

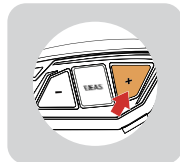

Radio FM

FM Włącz/Wyłącz 76~108MHz

Po włączeniu radia FM, automatycznie wyszuka stację i odtworzy znaną stację. FM można włączyć podczas interkomu, dzięki czemu można słuchać radia podczas rozmowy.

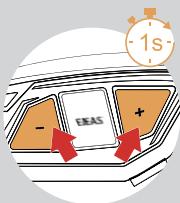


Naciśnij i przytrzymaj Głośność +, Głośność - (około 1s). Komunikat „FM Radio”.

? "FM Radio"


Naciśnij i przytrzymaj Głośność + i Głośność - (około 1s). Komunikat "FM Radio Off".

? "FM Radio Off"

Przełączanie Kanałów

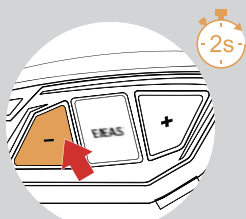


Częstotliwość -

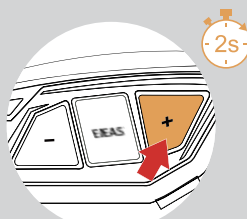


Częstotliwość +

Regulacja głośności

Podczas korzystania z samego FM FM z 7 poziomami głośności

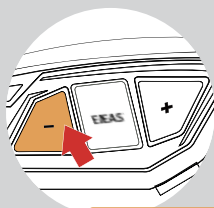


Głośność-

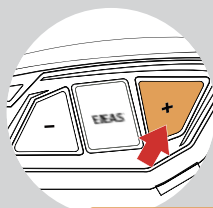


Głośność+

Podczas FM + Interkom

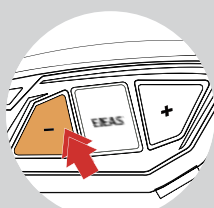


Głośność-

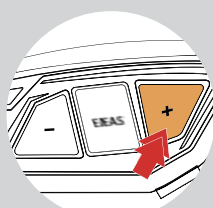


Głośność+

Udostępnianie Muzyki

Udostępnij muzykę odtwarzaną przez Bluetooth na telefonie na inny urządzenie, a ta funkcja nie może być używana podczas interkomu Bluetooth. Ta funkcja nie może być używana, gdy dwa telefony są połączone jednocześnie.

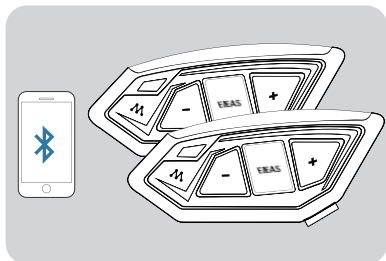


- 1 Weź interkom jako host, podłącz go do telefonu, a drugi jest podrzędnym.

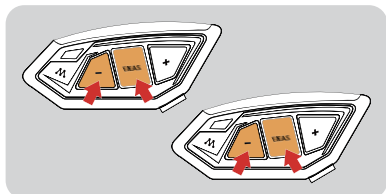

- 2 Naciśnij Przycisk Telefonu/Zasilania i Głośność - jednocześnie między hostem i podrzędnym interkomem, aby wejść w stan wyszukiwania udostępniania muzyki.
? „Music Share”

Po pomyślnym połączeniu odtwarzaj muzykę z telefonu hosta, a muzyka może być odtwarzana również ze głośnika.

? „Music Share Connected”

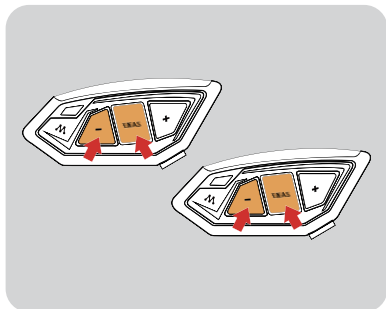


Naciśnij ponownie Przycisk Telefonu/Zasilania i Głośność -, aby wyjść z udostępniania muzyki.

? „Music Share Disconnected”


Wprowadzenie przycisków

Przyciski	Akcje	Funkcja
Głośność +	Krótkie naciśnięcie	Głośność +
	Długie naciśnięcie	Następna piosenka gdy odtwarzana jest muzyka. Zwiększ częstotliwość gdy jest włączone FM
	Podwójne kliknięcie	Głośność FM +
Głośność -	Krótkie naciśnięcie	Głośność -
	Długie naciśnięcie	Poprzednia piosenka gdy odtwarzana jest muzyka. Zmniejsz częstotliwość gdy jest włączone FM
	Podwójne kliknięcie	Głośność FM -
Przycisk Telefonu	Krótkie naciśnięcie	01. Odbierz połączenie kiedy przychodzi 02. Podczas rozmowy, zakończ rozmowę 03. Odtwarzaj/wstrzymaj muzykę 04. Gdy żaden telefon komórkowy nie jest podłączony, połącz z ostatnim podłączonym telefonem
	Długie naciśnięcie	Odrzuć połączenia Asystent głosowy
	Podwójne kliknięcie	Ostatnie wybieranie numeru
Przycisk A	Krótkie naciśnięcie	01. Włącz interkom 02. Wyciszenie/wyłączanie wyciszenia mikrofonu, gdy mesh jest podłączony
	Długie naciśnięcie	Wyłącz Interkom
	Podwójne kliknięcie	Zmień czułość VOX podczas interkomu
Przycisk B	Krótkie naciśnięcie	01. Włącz interkom 02. Wyciszenie/wyłączanie wyciszenia mikrofonu, gdy mesh jest podłączony
	Długie naciśnięcie	Wyłącz Interkom Mesh
	Podwójne kliknięcie	Brak

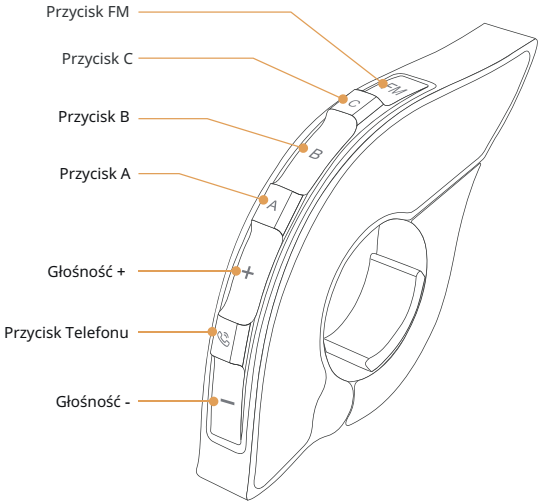


Przyciski	Akcje	Funkcja
Przycisk C	Krótkie naciśnięcie	Inicjowanie połączenia Interkom Bluetooth
	Długie naciśnięcie	Rozłącz interkom
	Podwójne kliknięcie	Rozpocznij/zakończ udostępnianie muzyki
Przycisk FM	Krótkie naciśnięcie	Włącz/Wyłącz FM
Głośność - + Przycisk FM	Super Długie naciśnięcie	Wyczyść rekordy parowania

Parowanie EUC

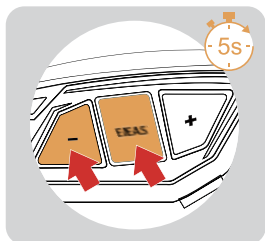


- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Telefonu i Głośność - przez około 5s, aby wejść w tryb parowania. Komunikaty głosowe "Remote Control Pairing", czerwone i niebieskie światła migają na przemian, jeśli parowanie nie powiedzie się w ciągu 2 minut, wyjdź z trybu parowania.

 Czerwona dioda i niebieska dioda migać na przemian
? "Remote Control Pairing"

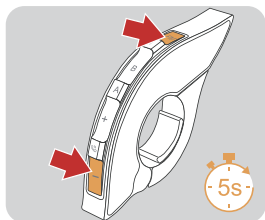

- 2 Przytrzymaj przycisk FM i Głośność - na uchwycie przez około 5s, aż zapalą się czerwone i niebieskie światła, aby wyczyścić rekord.

 Aż zapalą się czerwone i niebieskie światła

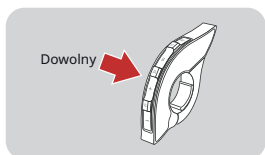

- 3 Kliknij dowolny przycisk EUC

Parowanie udane


? "Pairing Successful"

(Brak udanego parowania w ciągu 2 minut, zakończ parowanie)


Obsługa uchwytu EUC

Ponowne połączenie/rozłączenie interkomu oraz kontrola telefonu komórkowego odbywają się tak samo jak na urządzeniu.


Połączenie Interkomu
Bluetooth

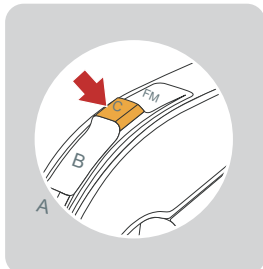


Rozłączenie Interkomu
Bluetooth

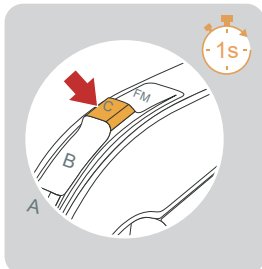

FM
Włącz/Wyłącz

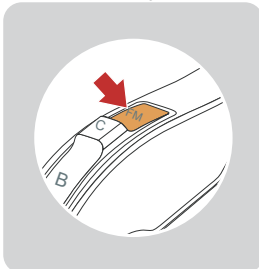



Przywróć domyślne ustawienia

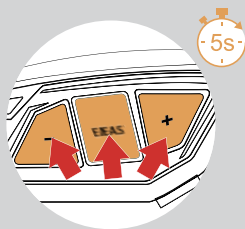

Przytrzymaj Przycisk Telefonu, Głośność + i Głośność - przez około 5s, aby usłyszeć komunikat głosowy "Restore Default Settings" aby usunąć parowanie rekord, a następnie automatycznie zrestartować telefon.

? "Restore Default Settings"

Aktualizacje oprogramowania

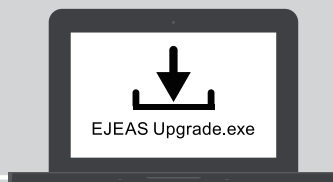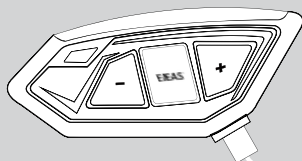

Podłącz komputer za pomocą kabla danych USB. Pobierz i otwórz oprogramowanie aktualizacyjne "EJEAS Upgrade.exe". Kliknij przycisk "Aktualizuj", aby rozpocząć i poczekaj, aż aktualizacja zostanie zakończona.

Aplikacja mobilna




- 1 Pobierz i zainstaluj aplikację mobilną EJEAS SafeRiding po raz pierwszy.



iOS




Andriod

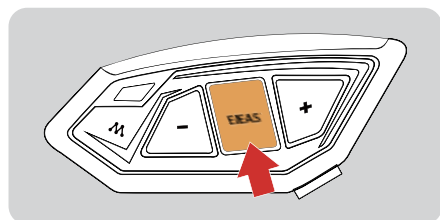

- 2 Naciśnij i przytrzymaj (około 5s) Przycisk Telefonu/Zasilania > aż czerwone i niebieskie światła zaczynają migotać na przemian, aby wejść w tryb parowania telefonu.

 Czerwona dioda i niebieska dioda migać na przemian

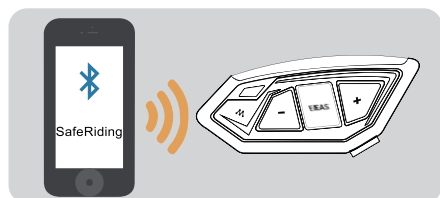

- 3 Otwórz APLIKACJĘ, kliknij na ikonę Bluetooth w prawym górnym rogu, interfejs pokaże nazwę wyszukiwanego urządzenia interkomowego, wybierz urządzenie interkomowe do połączenia, kliknij, aby połączyć. (System IOS musi ponownie wprowadzić parowanie telefonu, w ustawieniach systemowych->Bluetooth, połącz audio Bluetooth).

Otwórz APLIKACJĘ następnym razem, gdy jej użyjesz. Kliknij ikonę Bluetooth w prawym górnym rogu i kliknij, aby wybrać Interkom do połączenia spośród sparowanych urządzeń.

APLIKACJA zapewnia grupę interkomową, kontrolę muzyki, kontrolę FM, wyłączenie, sprawdzanie autentyczności i inne funkcje.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzen Ejeas Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Interkom motocyklowy EJEAS MS20] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/Ejeas>

Adres producenta: 3l, Kangrui Zhihui Gu, Building 1, No. 9, Queshan Zhongxin Road, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Chiny

Częstotliwość radiowa: 480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl