


EJEAS®



Mai
multe
limbi

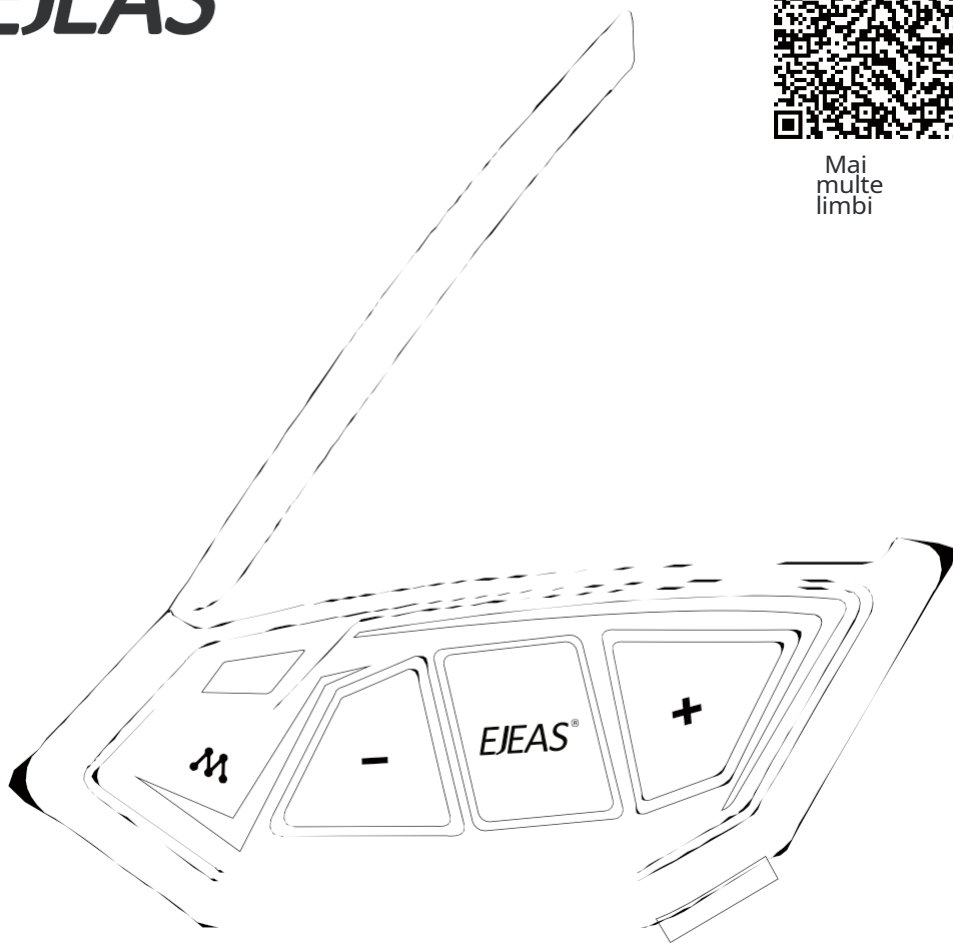

MS20

Interfon pentru motociclete EJEAS MS20
Manualul utilizatorului

🔍 www.ejeas.com

Detalii despre produs

LED



Albastru



Roșu



Verde

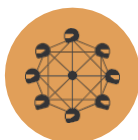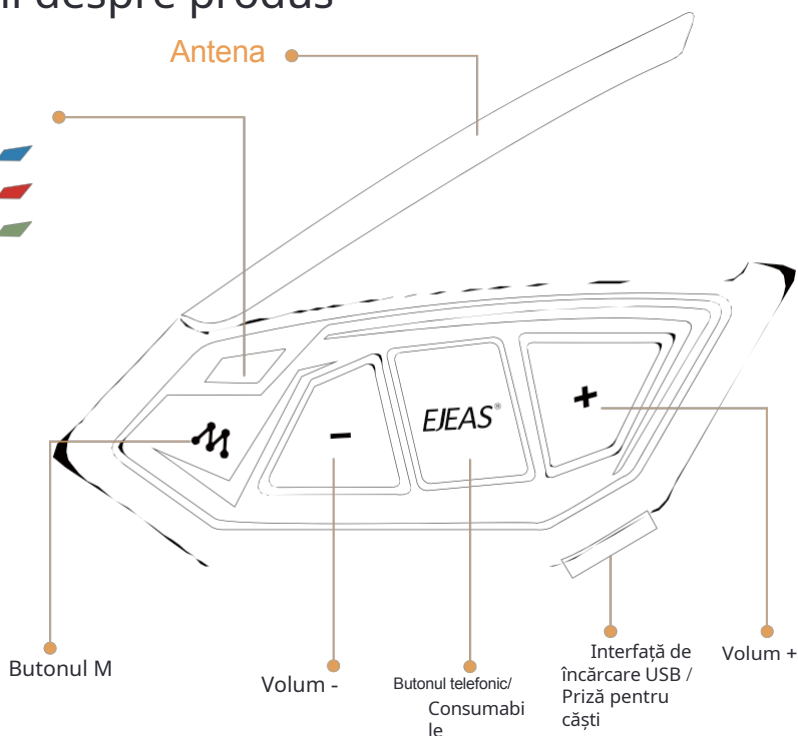

Interfon MS20



Interfon Bluetooth



Partajare
muzică



Răspundere
telefonică automată



Asistent vocal
distanță EUC



Radio FM




Operare de la



Funcționarea
aplicației
mobile


Manipularea produselor

Schema de acțiune

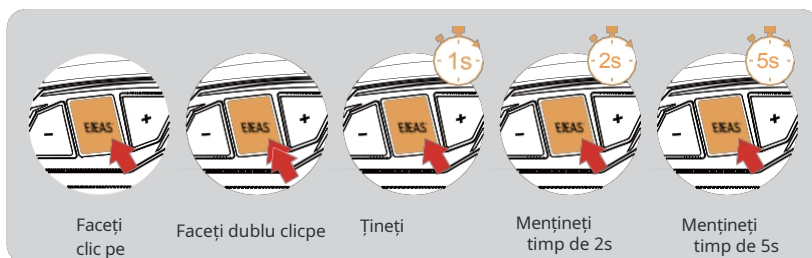

Operare de bază

Pornirea/oprirea Pro (încărcați dispozitivul înainte de utilizare)

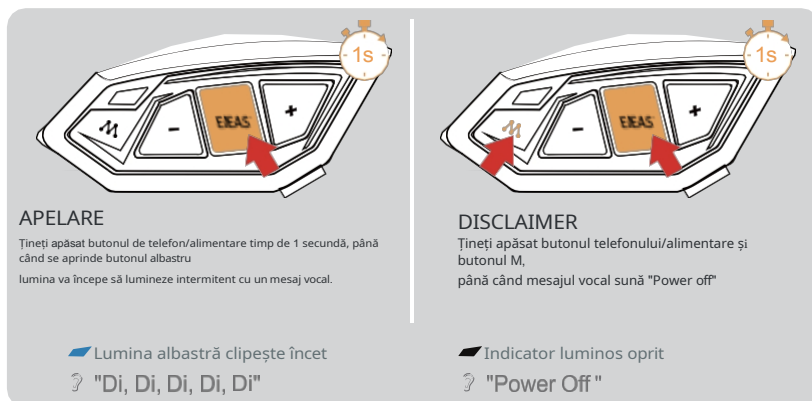


Resetare: Dispozitivul se va opri automat în timpul încărcării și poate fi utilizat în timpul încărcării atunci când este pornit.

Indicator de baterie descărcată



Indicator de încărcare

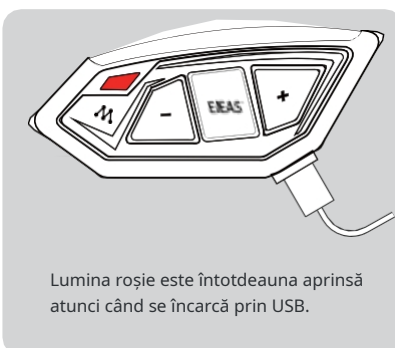


Consultarea bateriei: Când sunteți conectat la telefon prin Bluetooth, puteți vedea pictograma de alimentare pe partea laterală a telefonului.

Interfon cu plasă




La intrarea în rețeaua Mesh, muzica Bluetooth poate fi dezactivată simultan. Atunci când cineva vorbește, se va comuta automat este pe interfonul Mesh, dacă nimeni nu vorbește după un anumit interval de timp, muzica se va relua automat.

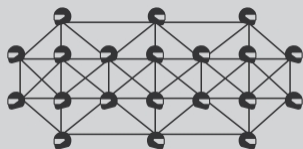

Interfonul cu plasă este o tehnologie de rețea interfonică cu plasă multi-hop (frecvența de comunicare 470-488 MHz). D a t o r i t ă numărului mare de participanți și a l o c a ț i e i nerestricționate, oamenii se pot deplasa liber în raza de o p e r a r e . Nu numai că este superioară lanțului tradițional de intercomunicații Bluetooth, dar are, de asemenea, o rază de transmisie mai mare și o mai bună capacitate anti-interferență.

Caracteristici: interfon cu până la 20 de persoane, 5 canale în total. Vocea poate fi transmisă, iar echipele au o rază maximă de comunicare de aproximativ 2 kilometri. Dacă participați la modul campanie în calitate de ascultător, nu există o limită a numărului de persoane care se pot alătura i n t e r f o n u l u i în modul unidirecțional.

Mutarea microfonului

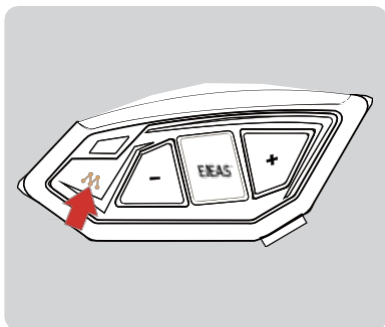

Atunci când utilizați interfonul Mesh Intercom, puteți reduce microfonul la tăcere printr-o apăsare scurtă a butonului M, astfel încât sunetul vocii dvs. să nu fie transmis celorlalți.

? "Microfonul mut"


Apăsați butonul M pentru a dezactiva mutarea.

? "Dezactivarea microfonului"

VOX sensibilitate vocală VOX

Atunci când utilizați interfonul Mesh Intercom, sistemul va intra în modul de veghe atunci când nu este detectată nicio voce. Vorbirea activează imediat sistemul și activează interfonul. Utilizatorii pot personaliza sensibilitatea activării vocale la vocea dvs. și evitați activările false sau necesitatea unui sunet excesiv de puternic pentru a activa sistemul.

Există 5 niveluri de setări ale sensibilității, nivelul implicit este 3. Nivelul 5 are cea mai mare sensibilitate și este cel mai ușor de activat sistemul, iar nivelul 1 are cea mai mică sensibilitate.

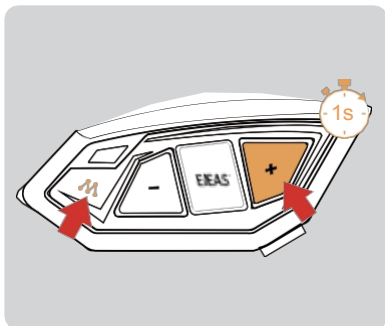


Cu interfonul Mesh pornit, apăsați și mențineți apăsat butonul M și Volum + , pentru a comuta între nivelurile de sensibilitate.

Ciclul de comutare 1->5->1.

? "{VOX n} (n este 1~5, indicând 5 niveluri".

Pași de împerechere ca membri:

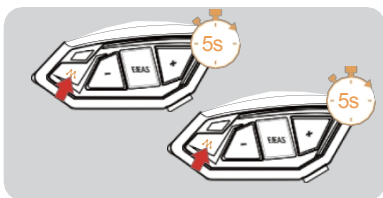


1

Toate echipamentele intră mai întâi în stare de vapori pe interfon, țineți apăsat butonul M (aproximativ 5s) până când auziți un mesaj acustic și o lumină roșie și lumina verde va clipi alternativ.

 Lumina roșie și cea verde clipește alternativ

? "Mesh Pairing"

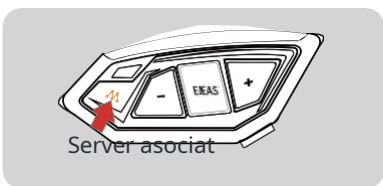

2

Selectați unul dintre dispozitive ca server împerecheat, apăsați butonul M, veți auzi un semnal sonor, iar luminile roșie și verde vor clipi alternativ.

 Lumina roșie și lumina verde clipește alternativ


? "B1"

Așteptați un moment și veți auzi "Pairing Successful" (Asociere reușită) de la toate dispozitivele, ceea ce indică faptul că asocierea a avut succes.


? "Împerechere de succes"

Așteptați un moment și veți auzi "Channel n, xxx.x megahertz" de la toate interfoanele, puteți începe să comunicați și să vă auziți vocile.

Reconectarea interfonului

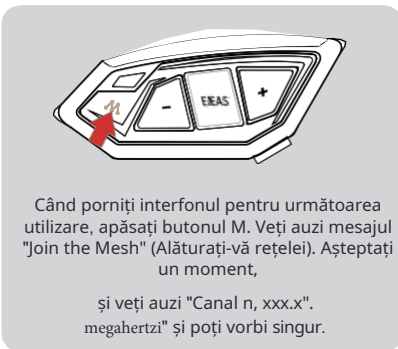


Deconectarea interfonului

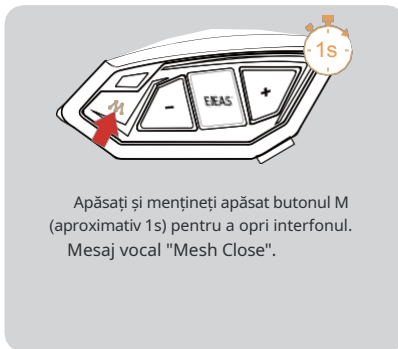

Dacă unitatea este oprită fără a opri interfonul, interfonul este restabilit a u t o m a t l a următoarea pornire.

Pași de împerechere ca ascultători :

Pentru a deveni ascultător, este o condiție prealabilă ca alte interfoane să fi fost împerecheate pentru a să formeze simultan o echipă. Pașii de împerechere se fac după cum urmează.

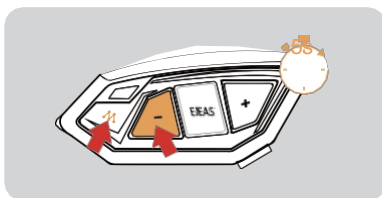


1

Luați interfonul pentru împerechere, intrați în modul de împerechere, țineți apăsat butonul M și volumul - (aproximativ 5s) (mesaj "Listen Mesh Pairing"), LED-urile roșu și verde vor clipi alternativ.

 Lumina roșie și lumina verde clipește alternativ

? "Ascultați împerecherea Mesh"

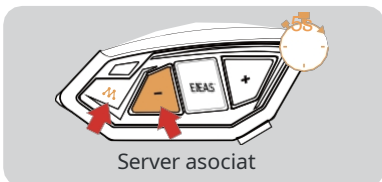


Server asociat

2

Luați interfonul care a fost împerecheat ca server împerecheat, intrați în modul de împerechere și țineți apăsată butoanele M și Volum - (aproximativ 5s), (mesajul "Listen Mesh Pairing"). Notă: Dispozitivele neperecheate pot fi reconectate numai prin intermediul serverului.

? "Listen Mesh Pairing".

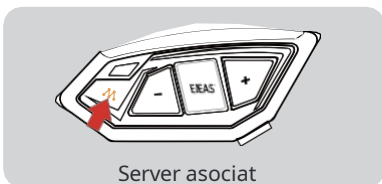

Server asociat

3


A p ă s a ț i butonul M, veți auzi un semnal sonor și LED-urile roșu și verde vor clipi alternativ.

 Dioda roșie și dioda verde clipește alternativ

? "Du"

Așteptați un minut și veți auzi "Pairing Successful Pairing" de la toate interfoanele. Așteptați încă câteva minute și veți auzi "Channel n, xxx.x MHz". Acest lucru înseamnă că v-ați alăturat rețelei de interfoane și puteți comunica cu ceilalți.



Comutarea canalelor de interfonie

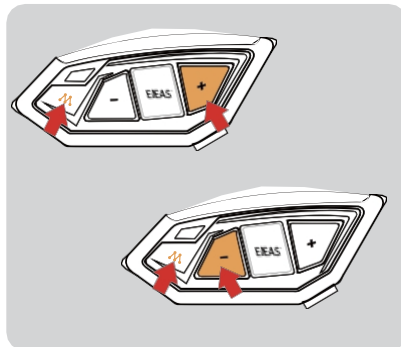

Există un total de 5 canale. Apăsăți butonul M și Volum - /Loudness + pentru a comuta canalele înainte sau înapoi. Rețineți că ă întreaga echipă trebuie să aibă același canal pentru a vorbi între ei.

? "Canalul n, xxx.x MHz"

Cum se împerechează cu dispozitivul dvs.

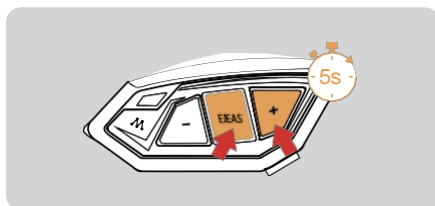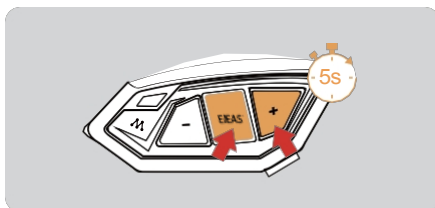

- 1 După ce ați pornit aparatul, apăsați și mențineți apăsat butonul butonul de telefon/alimentare și volumul + (aprox. 5s) până când LED-urile roșu și albastru încep să clipească alternativ și sunetul Mesajul vocal "Intercom Pairing". Așteptați conectarea la alte interfoane.


Dioda roșie și dioda albastră clipească alternativ

? "Intercom Pairing"

- 2 Celălalt interfon intră în starea de împerechere folosind aceeași acțiune. După ce ambele interfoane s-au descoperit reciproc, unul dintre ele va iniția o conexiune de împerechere.


Conexiunea este realizată cu succes și interfonul începe să funcționeze.

? "Pairing Successful"

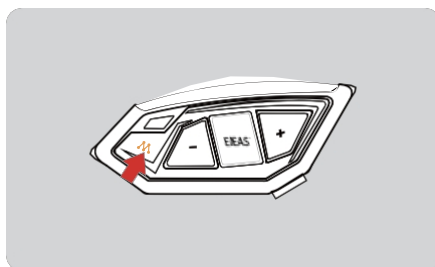

- 1 Atunci când atât interfonul Mesh cât și interfonul Bluetooth sunt pornite, nedy nimeni nu vorbește în rețeaua Mesh (inclusiv singur), se va comuta automat la interfonul Bluetooth.
- 2 Atunci când cineva vorbește în rețeaua Mesh (se deconectează) în timp ce folosește interfonul Bluetooth, Mesh preia automat controlul și trece la modul Interfon Mesh, iar interfonul Bluetooth nu mai funcționează.
- 3 Atunci când utilizați un interfon Bluetooth și doriți să vorbiți cu alte persoane din rețeaua Mesh, apăsați pur și simplu butonul M pentru a comuta la interfonul Mesh.

Împerechere cu modele mai vechi

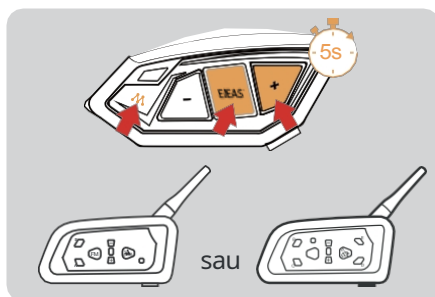

- 1 Țineți apăsat simultan butonul telefonic/de alimentare, volumul + și butonul M timp de aproximativ 5 secunde pentru a începe împerecherea (LED-urile roșu și albastru vor clipi alternativ).


Dioda roșie și dioda albastră clipească alternativ

? "Intercom Pairing"


- 2 Pentru modelele mai vechi (V6/V4), urmați instrucțiunile pentru a intra în modul de căutare și așteptați până la împerecherea cu succes.

Împerechere cu căști sau alte interfoane Bluetooth de marcă


Notă: Nu există nicio garanție că va fi compatibil cu toate c ă ș t i l e sau interfoanele Bluetooth de pe piață.

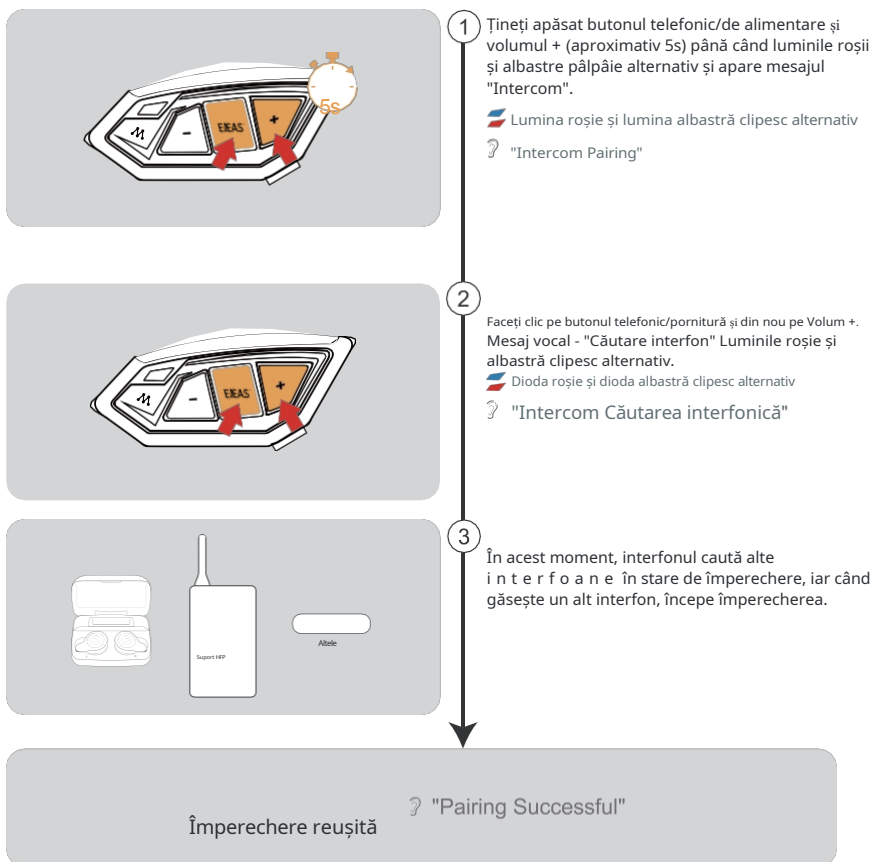

Conectarea interfonică

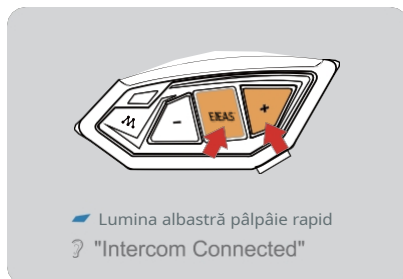


Deconectarea interfonică

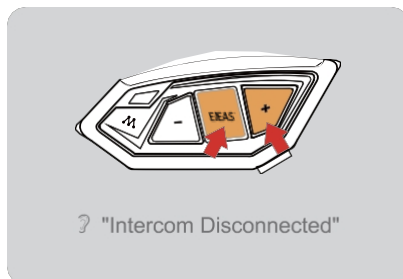

Împerecherea telefoanelor mobile

Acest interfon acceptă conectarea la telefoanele mobile pentru a reda melodii, a efectua apeluri și a trezi asistenții vocali. Pot fi conectate până la 2 telefoane mobile în același timp.

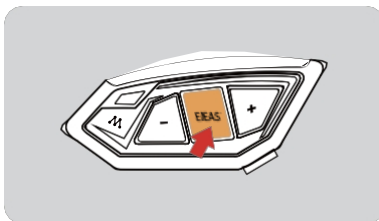


1

Cu aparatul pornit, apăsați și mențineți apăsat (aproximativ 5s) butonul Phone/Power (Telefon/Alimentare) până când luminile roșii și albastre clipeșc alternativ și se aude mesajul vocal "Phone Pairing" (Asociere telefon).

Diada roșie și diada albastră clipeșc alternativ

? "Phone Pairing"

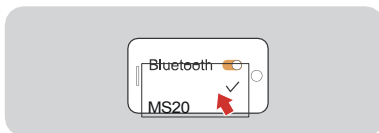

2

Telefonul caută un dispozitiv numit "MS20" utilizând Bluetooth. Faceți clic pe el pentru a vă conecta.

O combinație de succes

Diada albastră clipește lent de două ori

? "Pairing Successful, Connected"



Nivelul actual al bateriei este afișat pe pictograma Bluetooth a telefonului.

(Este necesară o conexiune HFP la telefonul mobil).

Reconectarea Bluetooth cu telefoanele mobile

Când este pornit, se conectează automat la ultimul telefon Bluetooth conectat. La nu există niciun apel, faceți clic pe butonul Telefon /power pentru a se reconecta la ultimul dispozitiv mobil care a fost conectat la Bluetooth.




Controlul telefonului mobil

Primirea apelurilor

Atunci când se primește un apel, faceți clic pe butonul Phone/Power.



Respingerea apelului

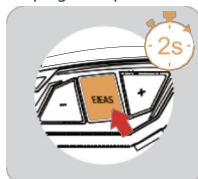

Când sosește un apel, apăsați în timpul apelurilor, faceți clic pe Butonul de telefon/alimentare timp de aprox. 2s

Deconectarea apelului




Butonul telefonic/alimentare

Rechemare



În modul de așteptare/reproducere pentru a reda muzică, faceți rapid dublu clic pe butonul Telefon/Închidere.


Anulare reapelare

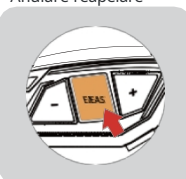

În timpul reapelării, faceți clic pe butonul Telefon/alimentare

Prioritate telefonică

Atunci când se primește un apel, acesta va întrerupe muzica Bluetooth, radioul FM, interfonul și se va relua când se termină apelul.

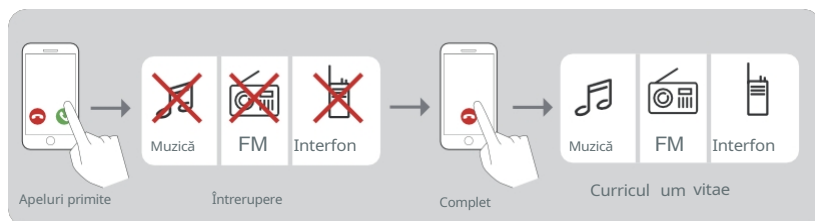

Asistent vocal

În modul de așteptare/reproducere a muzicii, apăsați și mențineți apăsat butonul Telefon/Alimentare. Depinde de telefonul dvs. mobil.




Controlul muzicii


Redare/Pauză



Redare

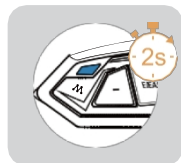


Piesa anterioară

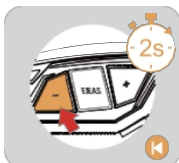

Volum -



Următoarea piesă

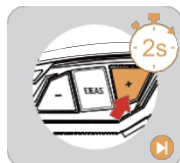

Volum +



Radio FM

FM pornit/oprit 76~108MHz

Atunci când radioul FM este pornit, acesta caută automat posturi și redă postul găsit. FM poate fi pornit în timpul interfoniei, astfel încât să puteți asculta radioul în timpul unei conversații.



Țineți apăsat Volum +, Volum - (aproximativ 1s). Mesajul "Radio FM" .

? "FM Radio"

Țineți apăsat Volum + și Volum - (aproximativ 1s). Mesajul "Radio FM oprit".

? "FM Radio Off"

Comutarea canalelor



Frecvență -



Frecvență +

Controlul volumului

Atunci când se utilizează doar FM

FM cu 7 niveluri de volum



Volum-



Volum+

În timpul FM + Intercom



Volum-




Volum+


Partajarea muzicii

Partajați muzica redată prin Bluetooth de pe telefon pe un alt dispozitiv, iar această funcție nu poate fi utilizată în timpul interfoniei Bluetooth.

Această funcție nu poate fi utilizată atunci când sunt conectate două telefoane în același timp.

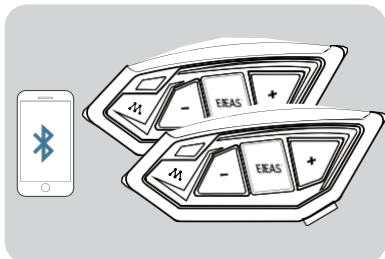


- 1 Luați interfonul ca gazdă și conectați-l la telefon, iar celălalt este un subordonat.

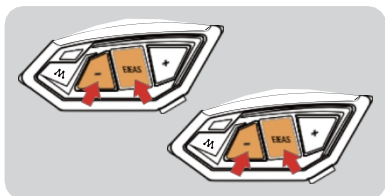

- 2 Apăsați simultan butonul telefonic/alimentare și butonul de volum - între interfonul gazdă și cel sclav pentru a intra în starea de căutare a partajării muzicii.
? "Music Share "

Odată ce ați reușit să vă conectați, puteți reda muzică de pe telefonul gazdă și puteți asculta muzică și de pe difuzor.

? "Music Share Connected".

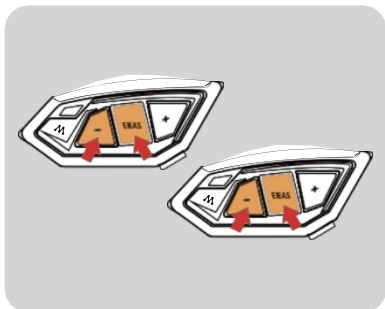


Apăsați din nou butonul Telefon/Alimentare și Volum - pentru a ieși din partajarea muzicii.

? "Music Share deconectat"

Telecomandă EUC (opțională)


Întrare cu buton de comandă

Butoane	Acțiuni	Funcția
Volum +	Presă scurtă	Volum +
	Apăsare lungă	Următorul cântec când se cântă muzică. Creșteți frecvența atunci când FM este activat
	Dublu clic	Volum FM +
Volum -	Presă scurtă	Volum -
	Apăsare lungă	Cântecul anterior atunci când este redată muzica. Reducerea frecvenței când FM este activat
	Dublu clic	Volum FM -
Butonul telefonic	Presă scurtă	01. Răspundeți la apel atunci când acesta vine 02. În timpul interviului, încheiați conversația 03. Redare/oprire muzică 04. Dacă nu este conectat niciun telefon mobil, conectați-vă la ultimul telefon mobil conectat.
	Apăsare lungă	Respingeți apelurile Asistent vocal
	Dublu clic	Ultimul număr apelat
Unbuton	Presă scurtă	01. Porniți interfonul 02. Dezactivați/dezactivați microfonul atunci când este conectată plasa.
	Apăsare lungă	Opriti interfonul
	Dublu clic	Modificați sensibilitatea VOX în timpul interfoniei
Butonul B	Presă scurtă	01. Porniți interfonul 02. Dezactivați/dezactivați microfonul atunci când este conectată plasa.
	Apăsare lungă	Opriti interfonul cu plasă
	Dublu clic	Nu

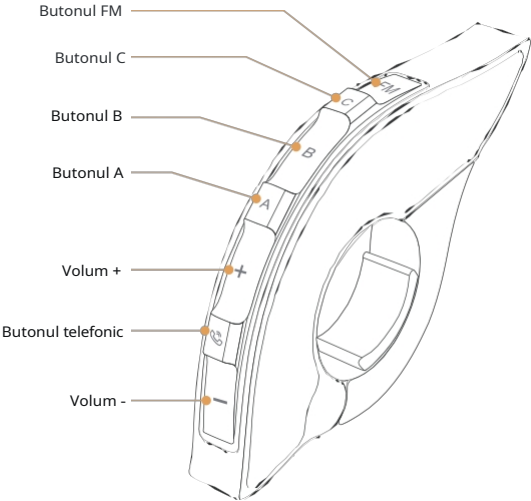

Butoane	Acțiuni	Funcția
Butonul C	Presă scurtă	Inițierea unei conexiuni Interfon Bluetooth
	Apăsare lungă	Deconectați interfonul I
	Dublu clic	Începeți/încheiați partajarea muzicii
Butonul FM	Presă scurtă	FM pornit/oprit
Volum - + Butonul FM	Super Apăsare lungă	Înregistrări clare evaporare


EUC evaporare

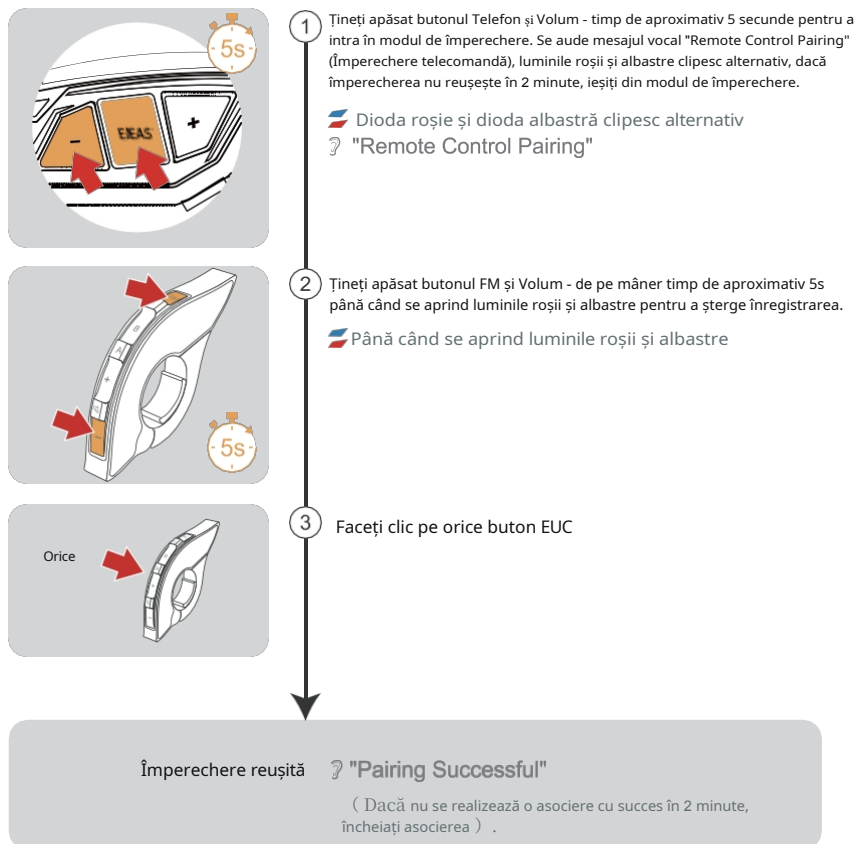


Funcționarea mânerului EUC

Reconectarea/deconectarea interfonului și controlul telefonului mobil au loc ca pe dispozitiv.


Conexiune interfonică Bluetooth

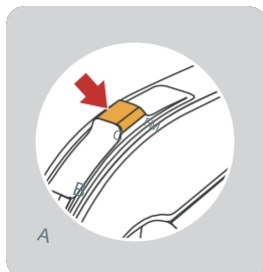


Deconectarea interfonului Bluetooth

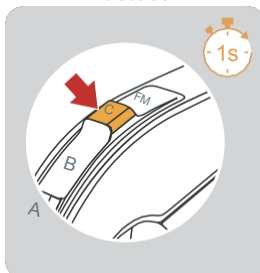

FM Pornit/Oprit

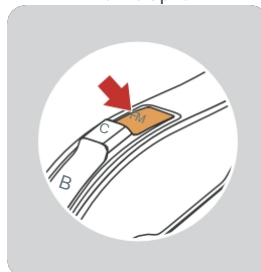


Restabilirea setărilor implicite

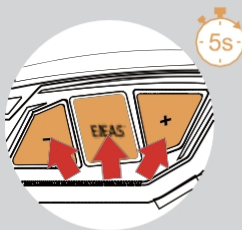


Țineți apăsat butonul telefonului, volumul + și volumul - timp de aproximativ 5 secunde pentru a auzi mesajul vocal "Restore Default Settings" (Restabilire setări implicite) pentru a elimina împerecherea înregistrării și apoi pentru a reporni automat telefonul.

? "Restore Default Settings"

Actualizări de software

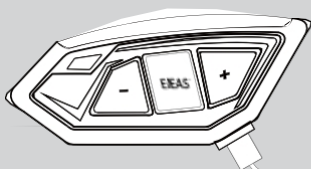

Conectați calculatorul cu ajutorul cablului de date USB. Descărcați și deschideți oprogram de actualizare "EJEAS Upgrade.exe". Faceți clic pe "Aktualizuj" pentru a porni și a aștepta finalizarea actualizării.

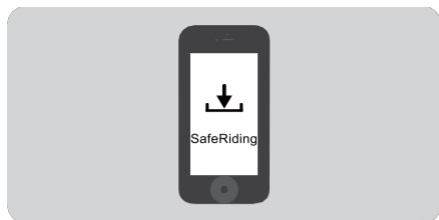


- 1 Descărcați și instalați pentru prima dată aplicația mobilă EJEAS Safe- Riding.



iOS



Android

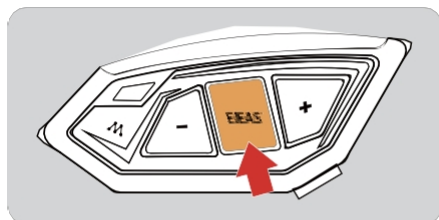

- 2 Apăsați și mențineți apăsat (aproximativ 5s) butonul Telefon/alimentare > până când luminile roșii și albastre încep să pâlpâie. alternativ pentru a intra în modul de asociere a telefonului.



Dioda roșie și dioda albastră clipesc alternativ



- 3 Deschideți APP, faceți clic pe pictograma Bluetooth din colțul din dreapta sus, interfața va afișa numele dispozitivului de interfon pe care îl căutați, selectați dispozitivul de interfon pentru a vă conecta, faceți clic pentru a vă conecta. (Sistemul FGD trebuie să reintroducă par-conectată la telefon, la Setări sistem->Bluetooth, conectați sistemul audio Bluetooth).

Deschideți aplicația data viitoare când o utilizați. Faceți clic pe pictograma Bluetooth din colțul din dreapta sus și faceți clic pentru a selecta Intercom pentru a vă conecta de la dispozitivele împerecheate.

APLICAȚION oferă grupuri de intercomunicații, control al muzicii, control FM, închidere, verificare a autenticității și alte funcții.

DECLARAȚIE SIMPLIFICATĂ DE CONFORMITATE UE

Shenzen Ejeas Technology Co., Ltd. declară prin prezenta că tipul de dispozitiv radio [EJEAS MS20 Motorcycle Intercom] este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă web: <https://files.innpro.pl/Ejeas>

Adresa producătorului: 3I, Kangrui Zhihui Gu, Clădirea 1, nr. 9, Queshan Zhongxin Road, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China.

Frecvența radio: 480 MHz

Puterea maximă a frecvenței radio: 20 dBm

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul unei colectări separate și al unei reciclări în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni eventualele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Informații detaliate pe această temă pot fi obținute de la autoritatea municipală, de la stația de tratare sau de la magazinul unde a fost achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE) în materie de siguranță, sănătate și mediu, care specifică pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original realizat de producător.

Informații detaliate privind condițiile de garanție ale distribuitorului / producătorului sunt disponibile la <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către centre de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile de întreținere sau de service ciclice necesare în instrucțiunile de utilizare, diferența dintre starea financiară a produsului și un produs financiar nou trebuie evaluată în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) și nu se reacționează în mod corespunzător în momentul în care se detectează o stare de disonanță, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Importator: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polonia
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl