

EJEAS®

MESH Intercom Expert Intercom



Interfon pentru motociclete EJEAS MS8-SE / MS8-S



Mai
multe
limbi



Detalii despre produs

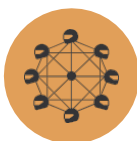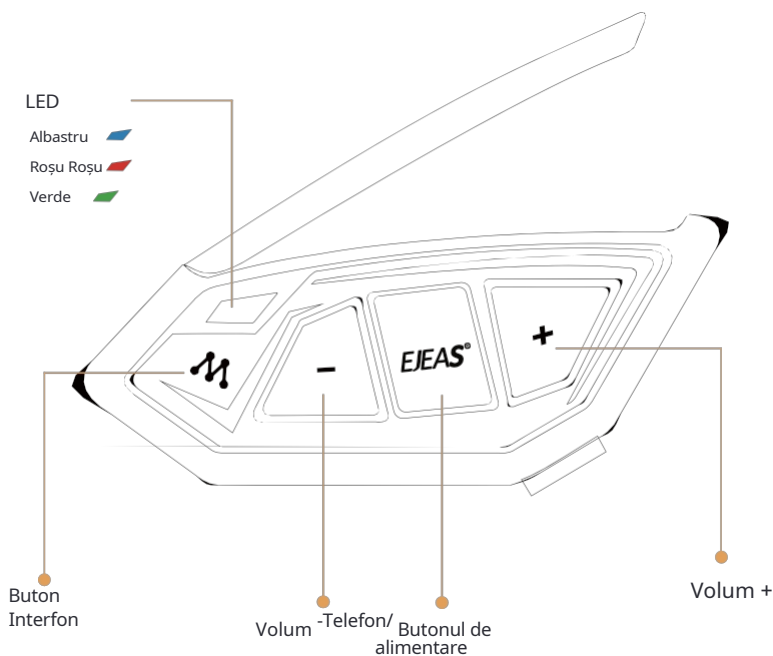

MESH 6
Interfon pentru
persoane



Interfon Bluetooth



Partajare de muzică



IP67
Rezistent la apă



Asistent vocal



Radio FM




Asistență la distanță



EUCO Asistență pentru aplicații

Instalarea produsului

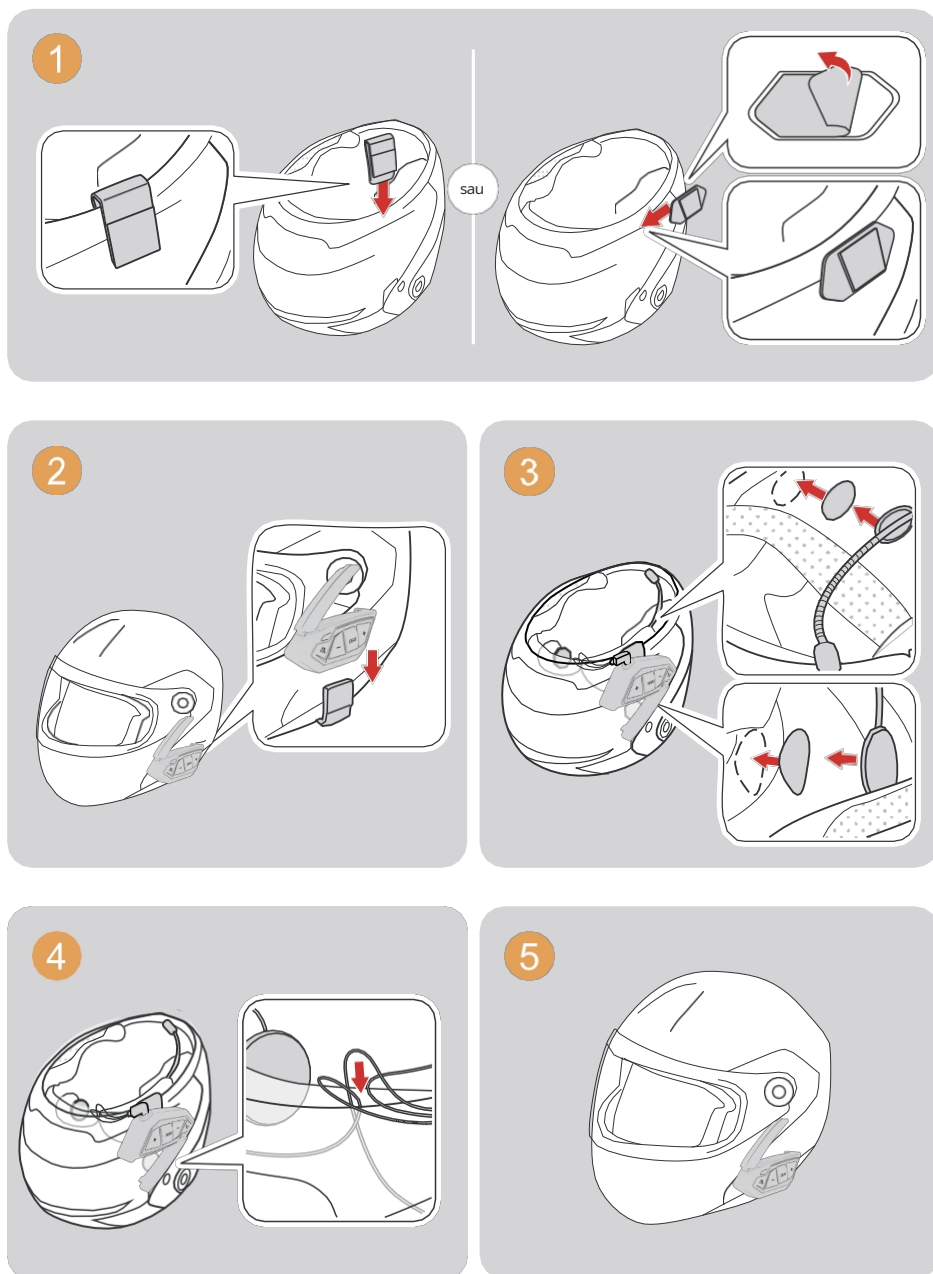


Manipularea produselor

Diagrama de funcționare




Funcționare de bază

Pornire/oprire (Vă rugăm să încărcați înainte de utilizare)

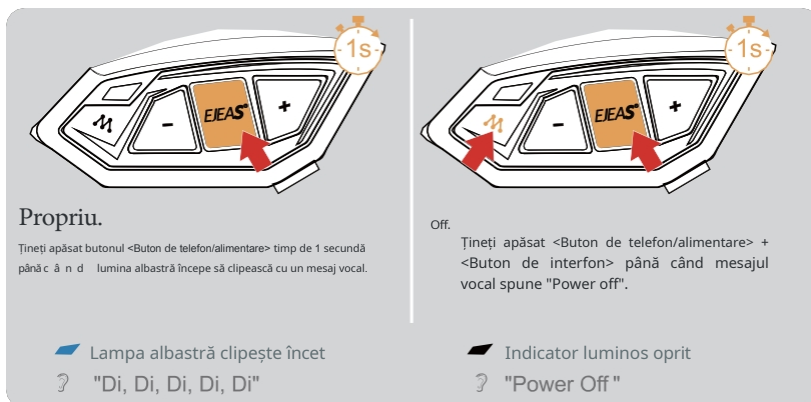


Resetare: Se oprește automat în timpul încărcării și poate fi utilizat în timpul încărcării după pornire.

Indicator de încărcare scăzută

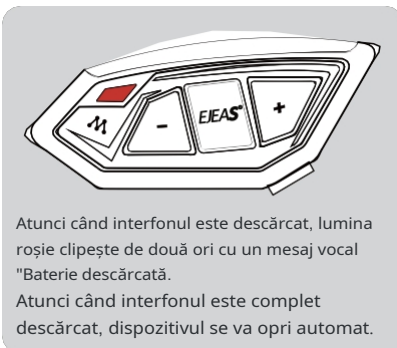

Indicator de încărcare

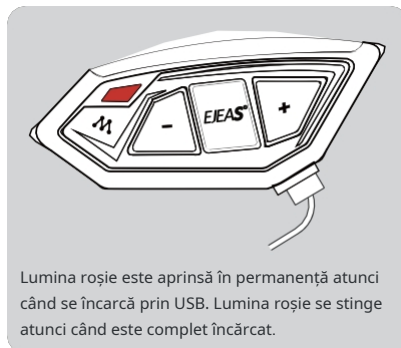


Interogare stare de încărcare: Atunci când sunteți conectați la telefon prin Bluetooth, puteți vedea pictograma de alimentare pe partea telefonului.

Interfon de rețea



Atunci când intrați în interfonul de rețea, puteți reda muzică prin Bluetooth în același timp.

Rețeaua de intercomunicații este o tehnologie de intercomunicații cu mai multe căi (frecvența de comunicare 470-488 MHz). D a t o r i t ă numărului mare de participanți și a localizării fără restricții, persoanele se pot deplasa liber în raza de operare. Nu numai că este superioară interfonului tradițional Bluetooth în lanț de tip daisy-chain, dar are și o rază de transmisie mai mare și o imunitate mai bună la interferențe.

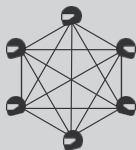

Caracteristici: interfon pentru până la 6 persoane, 5 canale în total. Dacă participați la modul campanie în calitate de ascultător, nu e x i s t ă nicio limită a numărului de persoane care se pot alătura interfonului în modul de doar ascultare.

Mutarea microfonului



Atunci când utilizați interfonul, puteți dezactiva microfonul printr-o apăsare scurtă a <Buton interfon > , astfel încât sunetul propriei voci să nu fie transmis celorlalți.

? "Microfon mut"

Apăsați butonul <Buton de interfon> pentru a porni sunetul.

? "Dezactivarea microfonului"

Notă: Se aplică numai la interfonul Mesh.

VOX sensibilitate vocală

VOX

Atunci când se utilizează interfonul Mesh, sistemul va intra în modul de veghe atunci când nu se detectează nicio voce. Vorbirea activează imediat sistemul și pornește interfonul. Utilizatorii pot regla sensibilitatea activării vocale în funcție de vocea lor și pot evita activările false sau necesitatea unor sunete excesiv de puternice pentru a activa sistemul.

Există 5 niveluri de setări ale sensibilității, nivelul implicit fiind 3. Nivelul 5 are cea mai mare sensibilitate și este cel mai ușor de activat sistemul, nivelul 1 are cea mai mică sensibilitate.

Când conduceți cu viteză mare, utilizați un nivel scăzut pentru a evita zgomotul produs de vânt pentru a a c t i v a microfonul și vorbiți tare pentru a activa microfonul; când conduceți cu viteză mică, puteți utiliza un nivel ridicat pentru ca șoaptele să poată activa cu ușurință microfonul.




După ce interfonul Mesh este pornit, faceți clic pe <Butonul Intercom> < Volum + > pentru a comuta între nivelurile de sensibilitate.

Comutare ciclică 1->5->1

? "{VOX n} (n este 1~5, indicând 5 niveluri)".

Pași de împerechere ca membri :

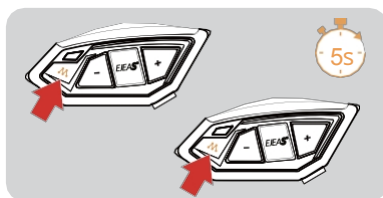


1

Toate echipamentele intră mai întâi în stare de vapori pentru a intra în interfon, apăsați lung butonul <Buton interfon> (aproximativ 5 secunde) până când auziți un mesaj și se aprinde lumina roșie și lumina verde vor clipi alternativ.

 Lampa roșie și lampa verde clipește alternativ

? "Împerechere de rețea"

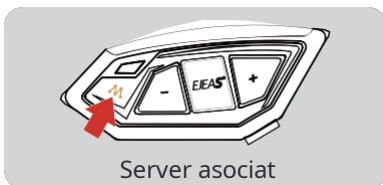

2

Selectați unul dintre ele ca server asociat, apăsați <Butonul de interfon>, veți auzi un semnal sonor, iar butonul luminile roșie și verde vor clipi alternativ.

 Lampa roșie și lampa verde clipește alternativ

? "Bi"

Așteptați câteva momente până când auziți "Pairing successful" (Împerechere reușită) de la toate dispozitivele, ceea ce indică faptul că împerecherea a fost finalizată cu succes.

? "Împerechere reușită"


Așteptați câteva momente și veți auzi "Canal n, xxx.x megahertz" de la toate intercomurile, puteți începe să comunicați și să vă auziți vocile.

Reconectarea interfonului



Când porniți interfonul data viitoare când îl folosiți, apăsați <Butonul de interfon> Veți auzi "Join the Mesh". Așteptați un moment și veți auzi mesajul "Canalul n, xxx.x megahertz", puteți vorbi singur.

Opriti interfonul MESH

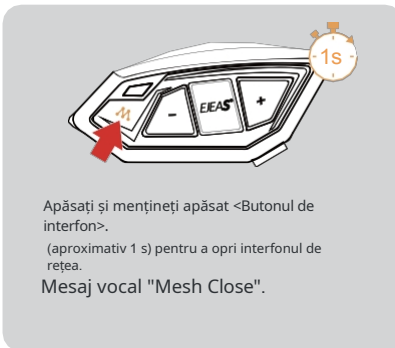

Apăsați și mențineți apăsat <Butonul de interfon>.


(aproximativ 1 s) pentru a opri interfonul de rețea.

Mesaj vocal "Mesh Close".

Dacă unitatea este oprită fără a opri interfonul, acesta este restabilit automat la următoarea pornire.

Pași de împerechere ca ascultători :


În cazul în care alte interfoane au format o echipă, puteți deveni ascultător al echipei prin împerechere.

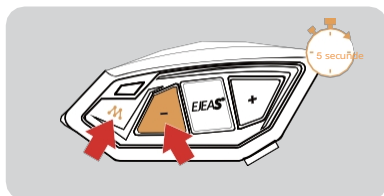

- 1 Luați interfonul pentru împerechere, intrați în modul de împerechere în modul na- ascultare, apăsați <Butonul de interfon> + <Loudness -> (aproximativ 5 s) și afișați mesajul "Listen Mesh Pairing", lumina roșie și cea verde vor clipi alternativ.

 Lampa roșie și lampa verde clipește alternativ


? "Listen Mesh Pairing".

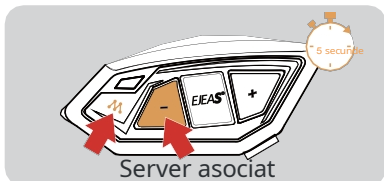

- 2 L u a ț i interfonul care a fost împerecheat ca server împerecheat, intrați în modul de împerechere în modul de ascultare și apăsați și mențineți apăsat butonul <Intercom> + < Volum -> (aproximativ 5 s) pentru a afișa mesajul "NListen Mesh Pairing".

Notă: Dispozitivele deconectate pot fi reconectate numai prin intermediul serverului.

? "Listen Mesh Pairing".

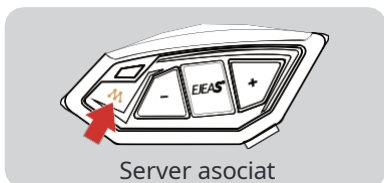


- 3 Apăsați scurt <Butonul de interfon>, v e ț i auzi un semnal sonor și luminile roșii și verzi vor clipi alternativ.

 Lampa roșie și lampa verde clipește alternativ

? "Du"

Așteptați un moment și ascultați mesajul "Pairing successful" de la toate interfoanele. Așteptați încă câteva minute până când auziți "Canalul n, xxx.x MHz". Acest lucru înseamnă că v-ați alăturat rețelei de intercomunicații și puteți comunica cu alte persoane.

Comutarea canalului interfonic

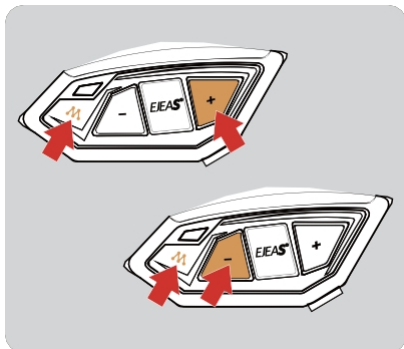

Există un total de 5 canale, o apăsare scurtă a butonului <Intercom>.


+ <Loudness ->/<Loudness +> pentru a comuta canalele înainte sau înapoi. Vă rugăm să rețineți că întreaga echipă trebuie să dețină același canal pentru a vorbi între ei.

Atunci când semnalul este instabil, puteți schimba canalele pentru a-l regla.

? "Canal n , xxx.x MHz"


Interfon Bluetooth pentru două persoane Cum se

împerechează cu un dispozitiv

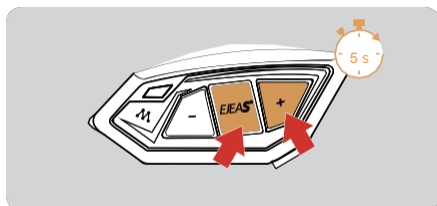

- 1 Cu aparatul pornit, apăsați și mențineți apăsat < Phone/ On/Off > + <Volume +> (aproximativ 5 s) până când luminile roșie și n o n - a l b a s t r ă încep să clipească alternativ și se aude mesajul vocal "Intercom Pairing". Așteptați să fie î m p e r e c h e a t c u alte interfoane.

 Lampa roșie și lampa albastră clipească alternativ

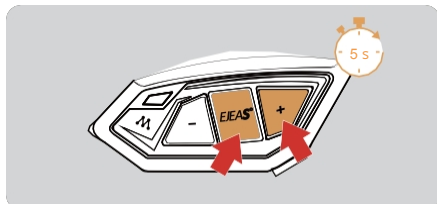


- 2 ? "Intercom Pairing"
Celălalt interfon intră în starea de împerechere folosind aceeași operațiune. Atunci când cele două interfoane se detectează reciproc, unul dintre ele va iniția o conexiune

Conexiunea a fost stabilită cu succes și interfonul începe să funcționeze.

? "Pairing Successful"

Împerechere cu modele vechi

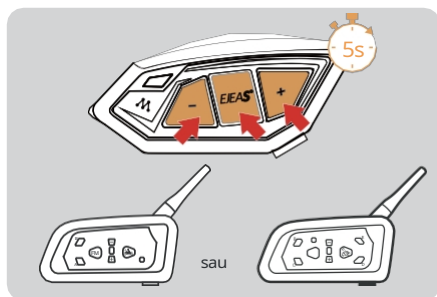


- 1 Țineți apăsat simultan <Butonul de telefon/comutator> + <Buton de sonorizare +> + <Buton de interfonie> timp de aproximativ 5 secunde pentru a începe împerecherea (luminile roșii și albastre clipească alternativ).

 Lampa roșie și lampa albastră clipească alternativ

? "Intercom Pairing"

- 2 Pentru modelele mai vechi (V6/V4), urmați instrucțiunile de introducere a căutării și așteptați ca împerecherea să se realizeze cu succes.


Conectarea

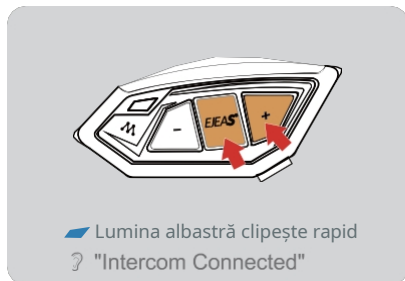

 Lumina albastră clipește rapid

? "Intercom Connected"


Deconectarea interfonică

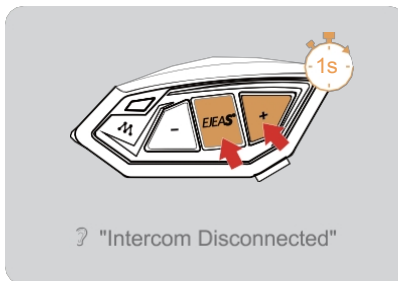


? "Intercom Disconnected"

Împerechere cu căști sau alte interfoane Bluetooth de marcă

Notă: Compatibilitatea cu toate căștile sau interfoanele Bluetooth disponibile în comerț nu este garantată.

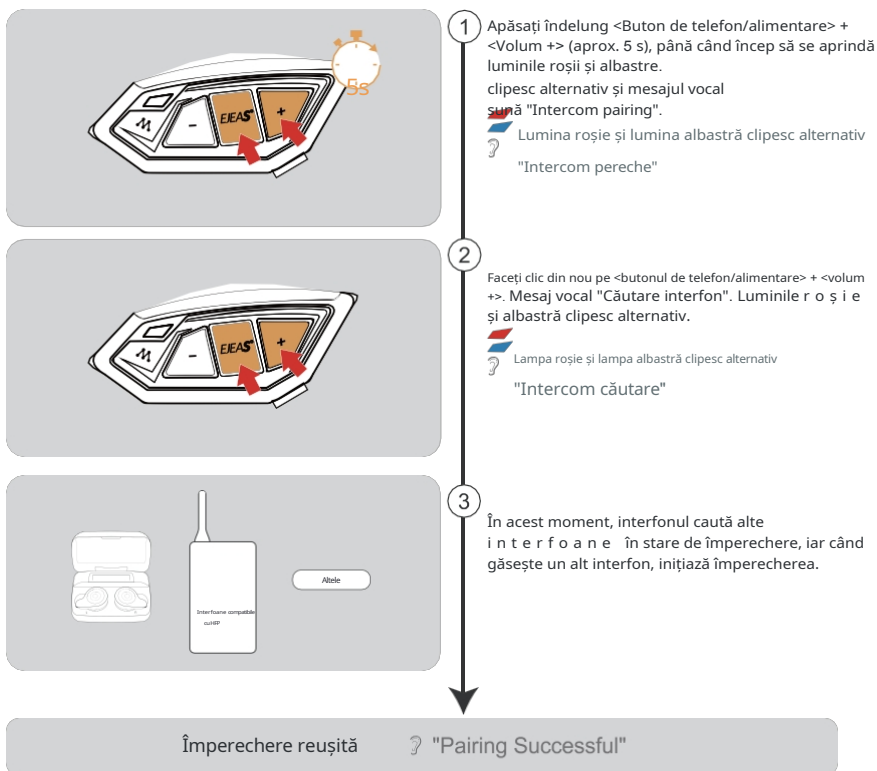

Actualizări firmware Restabilirea setărilor implicite

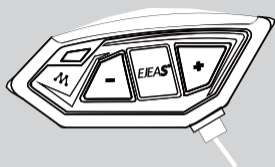

Conectați-vă la computer cu un cablu de date USB. Descărcați și deschideți software-ul. nu pentru a actualiza "EJEAS Upgrade.exe". Faceți clic pe butonul "Upgrade" pentru a începe și așteptați finalizarea actualizării.

Notă: Utilizați un cablu de date standard pentru a actualiza cu EJEAS.




Țineți apăsat <Buton telefonic/de alimentare> + <Loudness +> + <Loudness -> timp de aproximativ 5 secunde, va suna mesajul vocal "Restabilă setările implicite" pentru ștergeți înregistrarea de împerechere, apoi reporniți automat telefonul.

? "Restore Default Settings"

Împerecherea telefoanelor mobile

Acest interfon acceptă conectarea la telefoane mobile pentru redarea de muzică, efectuarea de apeluri și activarea asistenților vocali. Este posibilă conectarea simultană la până la 2 telefoane mobile.

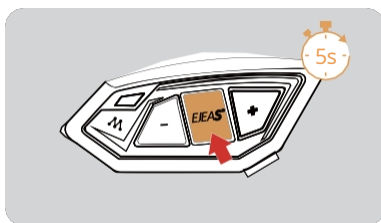


1

După ce ați pornit aparatul, apăsați și mențineți apăsat (aproximativ 5 s) butonul <Telephone/On> până când luminile roșie și albastră clipeșc alternativ și când mesajul vocal spune "Pairing phone" (Asocierea telefonului).

 Lampa roșie și lampa albastră clipeșc alternativ

? "Phone Pairing"

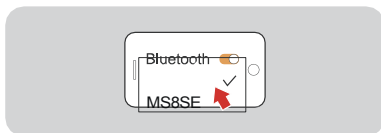

2

Telefonul dumneavoastră caută un dispozitiv numit "MS8SE" prin Bluetooth. Faceți clic pe acesta pentru a vă conecta.

Combi-na-ția de succes

 Lumina albastră clipește lent de două ori
? "Pairing Successful, Connected"



Nivelul actual de încărcare este afișat pe pictograma Bluetooth a telefonului.

(Este necesară conectarea HFP a telefonului mobil).

Reconectarea Bluetooth cu telefoanele mobile

Când este pornit, se conectează automat la ultimul telefon Bluetooth conectat. Dacă nu se stabilește conexiunea, faceți clic pe butonul <Telefon/switching> pentru a vă reconecta la ultimul dispozitiv mobil care a fost c o n e c t a t la Bluetooth.



Controlul telefonului

Primirea apelurilor

Când sună, faceți clic pe <Buton telefonic/pornit>.



Respingerea unui apel



Când se primește un apel, apăsați butonul <Telefon/pomît> timp de aproximativ 1 s

Deconectarea apelului



În timpul convorbirii, faceți clic pe <Buton telefonic/solicitare>.

Reapelare



În modul de așteptare / muzică, apăsați rapid de două ori pe <butonul de telefon/alimentare>.


Anulează reapelarea



La reapelare, faceți clic pe <butonul de telefon/alimentare>.

Prioritate telefonică

Atunci când se primește un apel, acesta va pune pe pauză muzica prin Bluetooth, radio FM, interfon și va relua când se termină apelul.

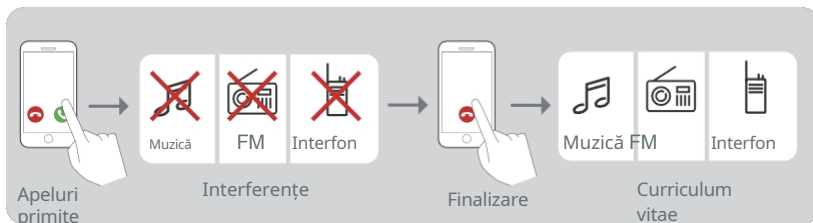

Asistent vocal

În modul de așteptare/reproducere a muzicii, țineți apăsat <butonul de telefon/alimentare>, Depinde de telefonul dvs. mobil.



Controlul muzicii

Redare/Pausă



Redare muzică

Piesa anterioară



Volumele -



Următorul cântec



Volum +



Radio FM

FM pornit/oprit 76~108MHz

Atunci când radioul FM este pornit, acesta va începe automat să caute posturi și să redea postul găsit. FM poate fi pornit în timp ce se utilizează in- tercom-ul și puteți asculta radioul în timp ce vorbiți.



Apăsați și mențineți apăsat < Volum ++ > + < Volum -- > (aprox. 1s). Mesajul "Radio FM".

? "FM Radio"

Țineți apăsat < Volum ++ > + < Volum -- > (aprox. 1s). Mesajul "Radio FM oprit".

? "FM Radio Off"

Schimbarea canalelor



Frecvență -



Frecvență +

Controlul volumului FM cu 7 niveluri

Atunci când se utilizează numai FM




Volum-



Volum+

Atunci când utilizați FM + Intercom

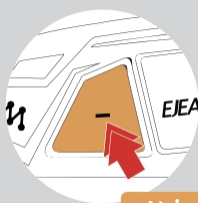

Volum-




Volum+

Partajarea muzicii


Partajați muzica redată prin Bluetooth de pe telefon pe un alt dispozitiv, iar această funcție nu poate fi utilizată în timpul unui apel interfonic Bluetooth.

Această funcție nu poate fi utilizată atunci când sunt conectate două telefoane în același timp.

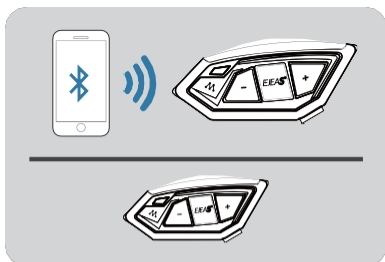

1

Utilizați un interfon ca dispozitiv principal, c o n e c ț i - l la telefon, iar celălalt va fi dispozitivul secundar.

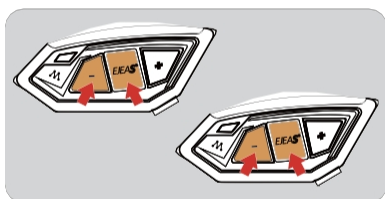

2

Apăsați simultan <Butonul de telefon/alimentare>+<Volum -> pe dispozitivul principal și pe cel secundar pentru a intra în starea de conectare a căutării de partajare a muzicii.

? "Music share"




După ce ați reușit să vă conectați, puteți reda muzică de pe telefon pe dispozitivul gazdă și puteți asculta muzică și de pe difuzor.

? "Music share connected".

Apăsați din nou <Buton de telefon/alimentare>+<Volum -> pentru a ieși din partajarea muzicii.

Aplicație mobilă

Aplicația oferă un grup de intercomunicații, control al muzicii, control FM, închidere, verificare a autenticității și alte funcții.

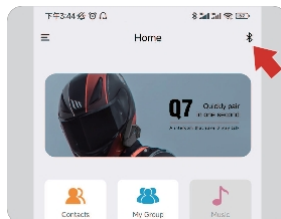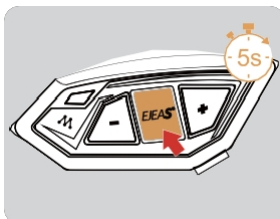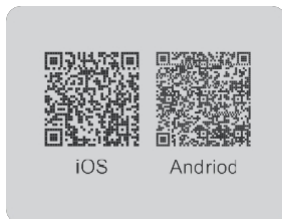

1 Descărcați și instalați SafeRiding mobil

2 Apăsați și mențineți apăsat (aprox. 5 s) <Butoane telefonice/electrice>, până când se aprinde roșu și luminile albastre vor clipi alternativ pentru a trece la împerecherea telefoanelor.


Lampa roșie și lampa albastră clipească alternativ

3 Deschideți aplicația, faceți clic pe pictograma Bluetooth din colțul din dreapta sus, interfața va afișa numele dispozitivului de interfon pe care îl căutați, selectați dispozitivul de interfon pe care doriți să îl conectați și faceți clic pentru conectare. (IOS cere ca telefonul să fie reintrodus împerecherii în setările sistemului Bluetooth->Bluetooth, conectare audio Bluetooth).

4 Deschideți aplicația data viitoare când o utilizați. Faceți clic pe pictograma Bluetooth din colțul din dreapta sus și faceți clic pentru a selecta Intercom pentru a vă conecta la dispozitivele împerecheate.

(opțională) Intrare cu
buton de comandă

Butoane	Acțiuni	Funcția
Volum +	Apăsare scurtă (numai muzică sau numai FM)	Volumul interfonului +/- Volumul muzicii +/- V o l u m u l F M +
	Apăsare lungă	Următorul cântec, când se aude muzică. Creșteți frecvența atunci când FM este p o r n i t
	Dublu clic (Muzică și interfon simultan)	Volumul interfonului +/- Volumul muzicii +/- V o l u m u l F M +
Volum -	Apăsare scurtă (numai muzică sau numai FM)	Volumul interfonului -/ Volumul muzicii -/ V o l u m u l F M -.
	Apăsare lungă	Piesa precedentă atunci când este redată muzica. Reducerea frecvenței atunci când FM este pornit
	Dublu clic (Muzică și interfon simultan)	Volumul interfonului -/ Volumul muzicii -/ Volum FM -
Butonul telefonic	Presă scurtă	01. primiți apelul în timpul apelului 02. în timpul apelului, deconectați 03. redare/oprire muzică 04. Când nu există nicio conexiune la telefonul mobil Po-link către ultimul telefon conectat
	Apăsare lungă	Respingerea apelurilor Asistent vocal
	Dublu clic	Reînvoarea ultimului număr
Unbuton	Presă scurtă	01. Porniți interfon de rețea 02. Silențios/dezactivat microfon atunci când rețeaua este conectată
	Apăsare lungă	Nu
	Dublu clic	Comutați sensibilitatea VOX în timpul interfoniei în rețea
Butonul B	Presă scurtă	Opriți interfonul de rețea
	Apăsare lungă	Nu
	Dublu clic	Nu

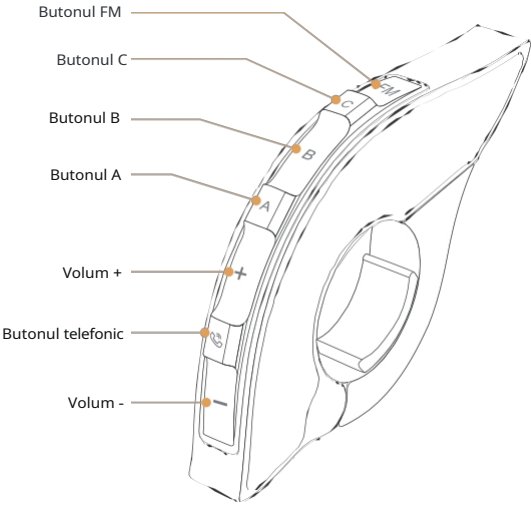


Butoane	Acțiuni	Funcția
Butonul C	Presă scurtă	Activai conexiunea Bluetooth Interfon
	Apăsare lungă	Deconect ați interfonu l
	Dublu clic	Începeți/încheiați partajarea muzicii
Butonul FM	Presă scurtă	FM pornit/oprit

Evaporarea EUC




- 1 Țineți apăsat <Buton de telefon/alimentare> + <Bluz -> timp de aproximativ 5 secunde pentru a intra în modul de împerechere, mesajul vocal "Remote control pairing" (Împerechere telecomandă), luminile roșii și albastre clipesc alternativ, dacă împerecherea nu reușește în 2 minute, ieșiți din împerechere.

Lampa roșie și lampa albastră clipesc alternativ
? "Remote Control Pairing"

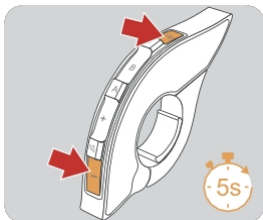

- 2 Țineți apăsat butonul <Buton FM> + <Volum -> de pe mâner timp de aproximativ 5 secunde pentru a șterge înregistrarea până când se aprind luminile roșii și albastre.

Până când luminile roșii și albastre se aprind

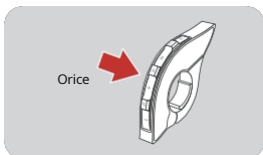

- 3 Faceți clic pe orice buton EUC

Împerechere finalizată cu succes

? "Pairing Successful"

(Dacă nu se realizează o conexiune reușită în 2 minute, ieșiți din asociere).


Funcționarea mânerului EUC

Reconectarea/deconectarea interfonului de rețea și controlul telefonului mobil sunt aceleași ca pe aparat.


Conexiune
interfonică Bluetooth



Deconectarea
interfonului
Bluetooth

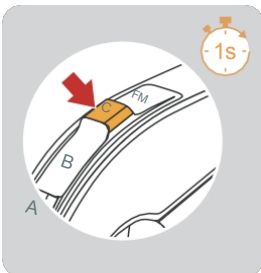

FM
Pornit/Oprit

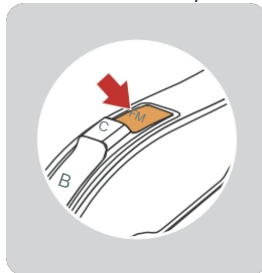

DECLARAȚIE SIMPLIFICATĂ DE CONFORMITATE UE

Shenzen Ejeas Technology Co., Ltd. declară prin prezenta că tipul de dispozitiv radio [EJEAS Motorcycle Intercom MS8-SE / MS8-S] este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă web: <https://files.innpro.pl/Ejeas>

Adresa producătorului: 3I, Kangrui Zhihui Gu, Clădirea 1, nr. 9, Queshan Zhongxin Road, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China.

Frecvența radio: 2400-2483,5 MHz

Puterea maximă a frecvenței radio: ≤20 dBm

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul unei colectări separate și al unei reciclări în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni eventualele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Informații detaliate pe această temă pot fi obținute de la autoritatea municipală, de la stația de tratare sau de la magazinul unde a fost achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE) în materie de siguranță, sănătate și mediu, care specifică pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original realizat de producător.

Informații detaliate privind condițiile de garanție ale distribuitorului / producătorului sunt disponibile la <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către centre de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile de întreținere sau de service ciclice necesare în instrucțiunile de utilizare, diferența dintre starea financiară a produsului și un produs financiar nou trebuie evaluată în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) și nu se reacționează în mod corespunzător în momentul în care se detectează o stare de disonanță, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Importator: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polonia
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl