


oneisall®

Hoover / Kit a következőhöz állati szőrápolás LM2

Használati utasítás

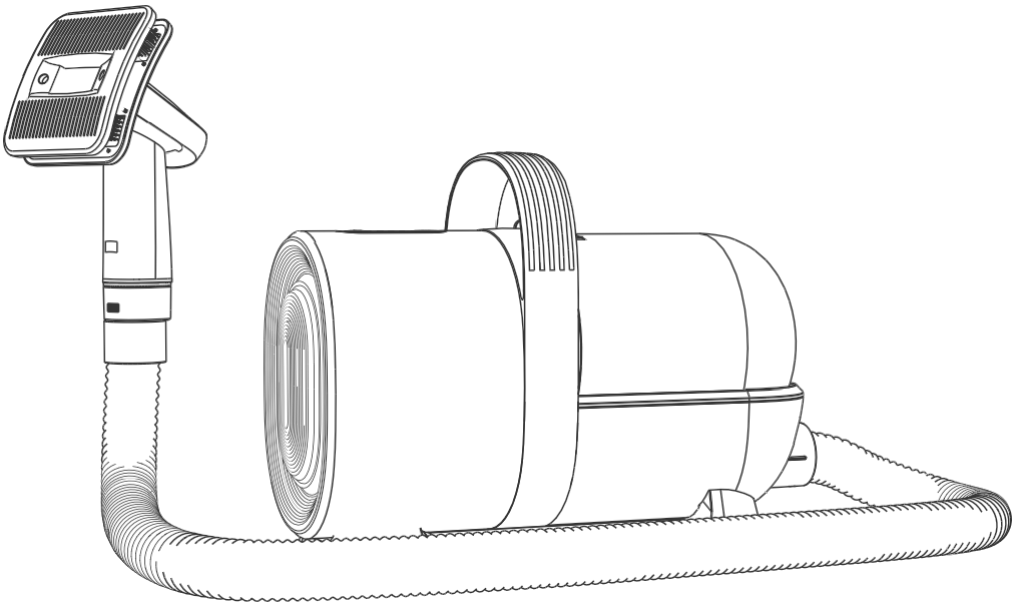

ON-D80


Biztonsági figyelmeztetések és óvintézkedések

- Ez a termék kizárólag háztartási használatra, nem kereskedelmi vagy ipari használatra, valamint kültéri vagy nedves helyekre való.
- Gyermekek, valamint testi és szellemi fogyatékkal élők csak felügyelet mellett használhatják a berendezéseket.
- A készüléket biztonságos környezetben és olyan személy felügyelete mellett kell használni, aki tisztában van a biztonságos használattal és a termékkel kapcsolatos veszélyekkel. Ilyen személy hiányában soha ne engedje, hogy gyermekek használják a készüléket.
- Óvatosan kell eljárni, ha a készüléket gyermekek és háziállatok közelében használják. Ezenkívül nem szabad megengedni, hogy a gyermekek és a háziállatok játszanak ezzel a termékkel.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót és a terméket nedves kézzel.
- Ne használja a terméket, ha a tápkábel vagy a dugó sérült.
- Ne használja ezt a terméket, ha a tápkábel sérült, vagy ha a termék nem működik megfelelően, vagy sérült; forduljon cégünkhöz.
- Ne szerelje szét a terméket; a nem megfelelő szerelési mód áramütést vagy tüzet okozhat; ha karbantartásra van szükség, forduljon cégünkhöz.
- Ne lélegezzen be gyúlékony vagy gyúlékony folyadékokat, például benzint; továbbá ne használja a készüléket olyan környezetben vagy annak közelében, ahol gyúlékony vagy gyúlékony gázok vannak.
- Ne húzza a tápkábelt, ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, és ne csípje meg a kábelt.
- Ne használja a készüléket dohányzás vagy más magas hőmérsékletű tárgyak (gyufa, forró hamu stb.) használata közben.
- Ne helyezzen tárgyakat a nyílásba, és ne zárja el a nyílást.
- Húzza ki a tápkábelt, ha alkatrészeket kell cserélni vagy karbantartásra van szükség.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket a szabadban vagy más nedves helyen.
- Ne használjon illatosított termékeket, mivel azok gyúlékony vegyi anyagokat tartalmazhatnak.


Óvintézkedések

- A meghibásodások és az áramütés elkerülése érdekében ne kezelje a készüléket nedves kézzel, és ne húzza ki a tápkábelt.
- Ne dohányozzon és ne használjon más gyúlékony anyagokat.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy éghető gázokat tartalmazó környezetben vagy annak közelében.
- Az első használat során furcsa szaga lehet, de ez nem lesz negatív hatással a szervezetre.
- Amikor először használja ezt a terméket, érezhető szaga lesz, amely egy idő után eltűnik. Azonban vegye figyelembe, hogy ha az égő szag továbbra is fennáll, azonnal hagyja abba a használatát!
- Tartsa tisztán a portartályt és a szűrőt; ha a portartályt és a szűrőt szennyezett állapotban használja, meghibásodásokat és váratlan baleseteket okozhat.
- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.
- A készülék karbantartás céljából történő bekapcsolása áramütést, váratlan balesetet vagy sérülést okozhat.
- A termék leáll, ha a hőmérséklet túlságosan megemelkedik; ha a motor túlságosan felmelegszik, azonnal hagyja abba a használatát. Ha a szívónyílás eltömődött, azonnal hagyja abba a termék használatát. Vegye ki a portartályt, és tisztítsa meg a szívónyílást és a szűrőt, majd 60 perc elteltével nyissa ki újra.
- Győződjön meg róla, hogy a szűrő be van szerelve és használatban van; a szűrő eltávolítása meghibásodást okoz.

A csomag tartalma

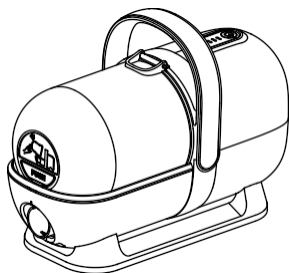

Főegység x 1

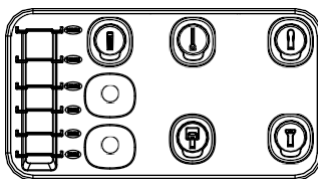

Tároló tálca X 1



Vezető fésűk x 6




Tömlő x 1



Kupak
hornyolt x 1




Tisztítókefe
x 1



Ecset az
aljszörzet
eltávolítására x



Karom
daráló
x 1



Fésűlködő
kefe x 1




Mancsvágó
x 1



Hajvágógép x 1

Termék áttekintés

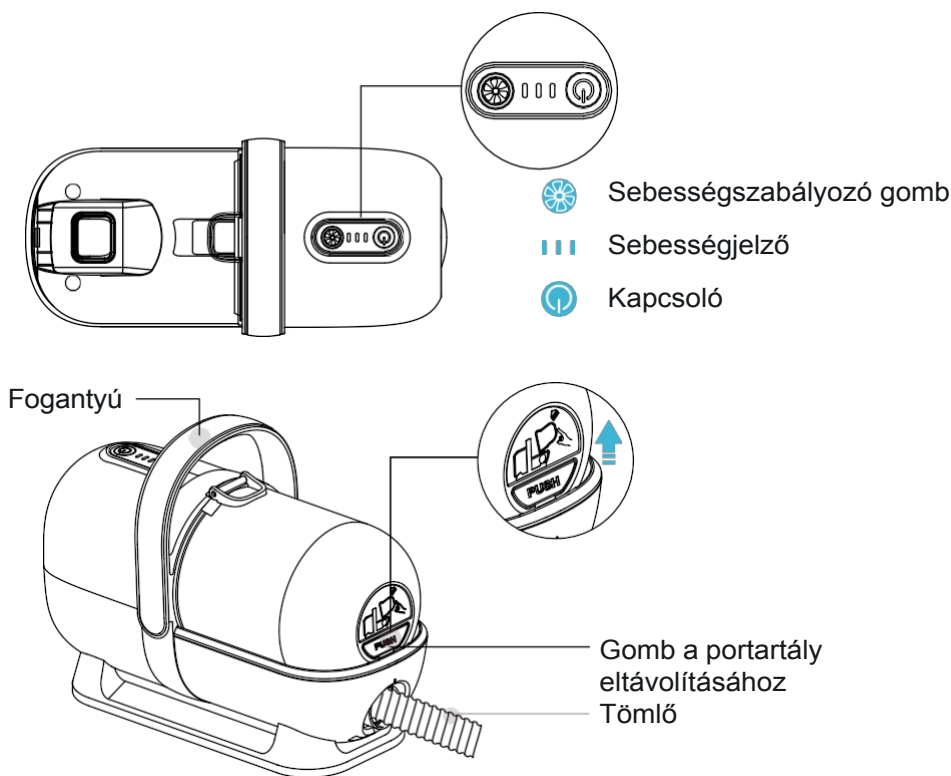


Specifikáció


Bemenet	UK:220V-240V~50Hz/US:110V~130V~60Hz
Teljesítmény	300W
Tömlő hossza	1.5M
A portartály kapacitása	1.5L
Termék mérete	302x220x130MM
Kábel hossza	2.5M
Maximális hangerő	60dB

Használati utasítás

1. A portartály felszerelése

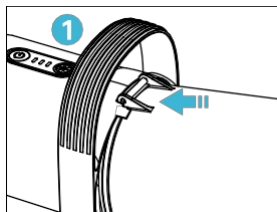

1. Igazítsa a reteszeket.

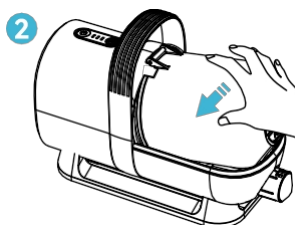

2. Nyomja meg kézzel a portartályt.




MEGJEGYZÉS


Ha a készülék nem szív vagy zajt csap, helyezze vissza a portartályt.

2. Használatra kész


1. Csatlakoztassa a tartozékot a porszívóhoz a tömlővel.

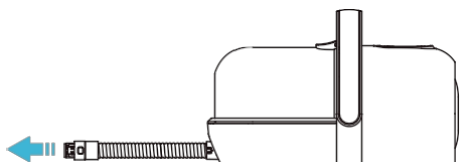


2. Helyezze be a dugót az aljzatba.

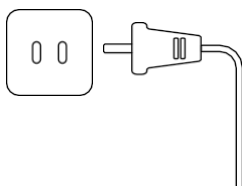

3. Kapcsolja be a kapcsolót és indítsa el a porszívózás.

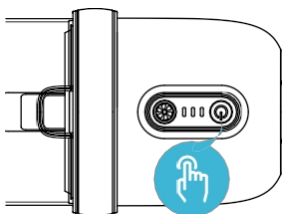


4. Válassza ki a kívánt sebességet. Javasoljuk, hogy az első használat során a csendes üzemmóddal kezdjen.

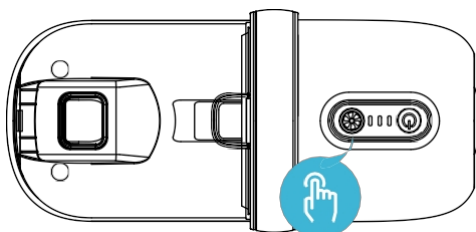


Sebességszabályozó gomb

5. Háziállat fésűködés.

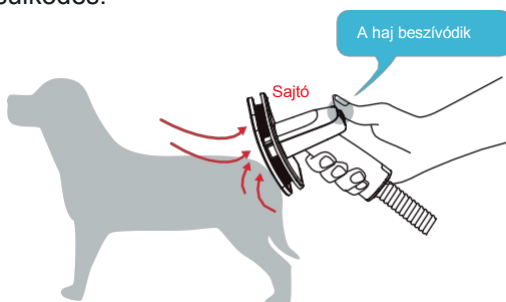

6. Az összegyűjtött haj egyenesen a szemetesbe kerülhet.

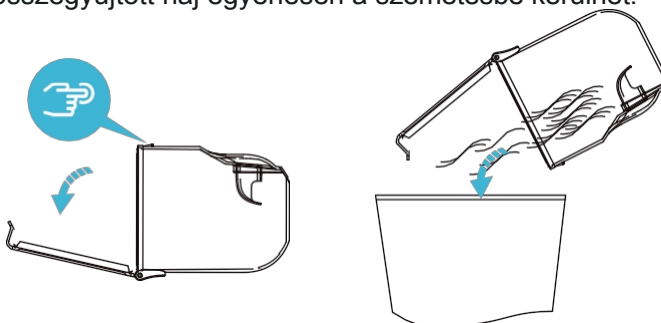

MEGJEGYZÉS


3 tisztítási mód áll rendelkezésre: Normál üzemmód és Maximális üzemmód.

Javasoljuk, hogy az első használat során a csendes üzemmóddal kezdjen, mivel az állat lassan hozzászokik a zajhoz.

Különböző tartozékok használata


1. Kefe a mindennapi fésülködéshez

A szőrzet tisztítására szolgál, egészségesebbé, fényesebbé és puha.

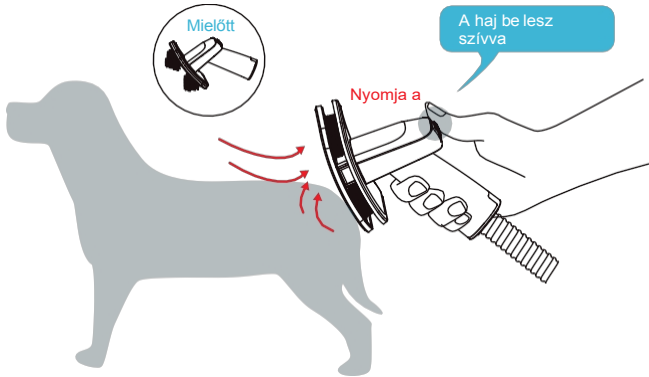


2. Hajvágó olló

- 1) Arra szolgál, hogy a háziállat szőrzetét rendetlenség nélkül nyírja, mivel a szőr nem repül szét.
- 2) Vágás közben beszívja a levágott hajat!

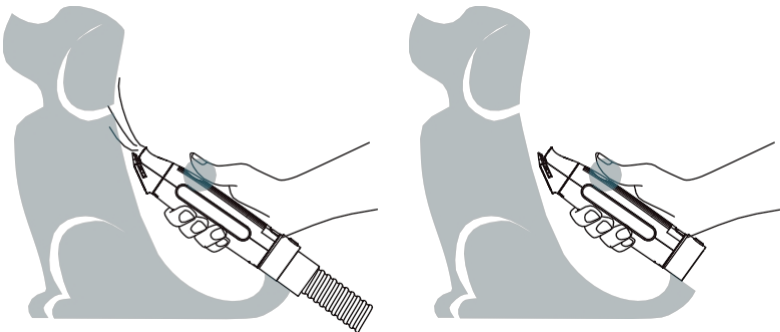

3) Kettős célú: önmagában vagy egy készülékkel együtt is használható.

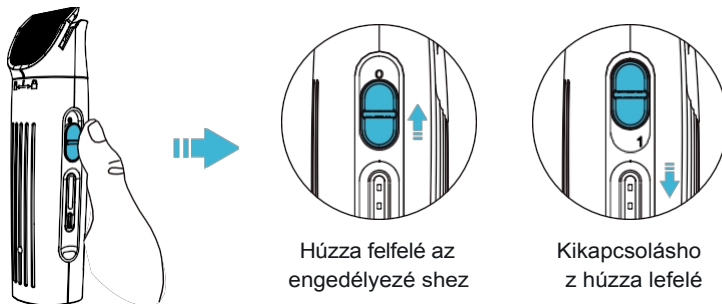

MEGJEGYZÉS


Ne feledje, hogy ügyeljen a vágóélre és a vágás helyére, és ne alkalmazzon túlzott erőt, mivel ez bőrirritációt okoz.

A fésűs tartozék felszerelése (a nyírógépekkel együtt használható)

Válassza ki a fésűs tartozékot a meghagyni kívánt hajhossznak megfelelően.


A fésűs rögzítés ((3mm/6mm/9mm/12mm/18mm/23mm)) különböző hosszúságú hajhoz alkalmazható.

● A fésűtartozék-készlet kicsi; tárolja megfelelően, amikor nem használja.

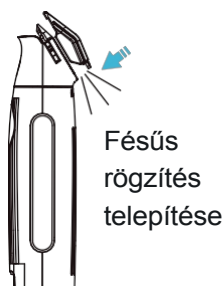

3. Ecset az aljszőrzethez

Az állat laza aljszőrzetének eltávolítására szolgál.

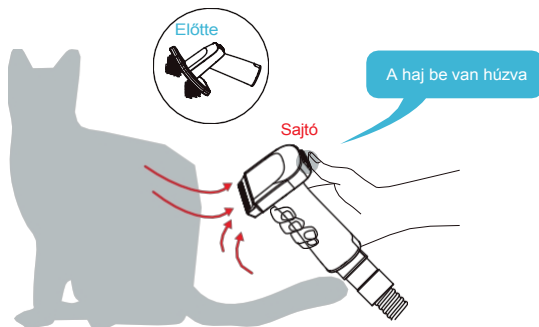


MEGJEGYZÉS

Használat közben ügyeljen a vágóélre és a vágási pozícióra, és ne alkalmazzon túlzott erőt, mert ez bőrirritációt okoz.


4. Tisztítókefe

Háziállatok mancsainak tisztítására vagy szőrük eltávolítására a ruhákról és bútorokról.

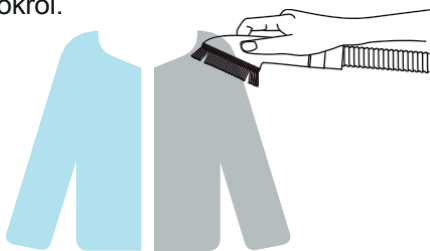

5. Réspárna

A bútorokon és a nehezen hozzáférhető helyeken lévő szőrszálak tisztítására szolgál.

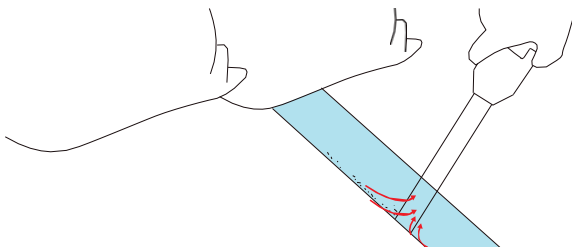

6. Mancsvágó

Az állat mancsainak, szemének, fülének, arcának és farának ápolására használják.



MEGJEGYZÉS

Használat közben ügyeljen a vágóélre és a vágási pozícióra, és ne alkalmazzon túlzott erőt, mert ez bőrirritációt okoz.

7. Karomdaráló

Háziállata karmainak ápolására szolgál.



MEGJEGYZÉS

Legyen óvatos az állat bőrének puha részein, és ne alkalmazzon túlzott erőt, mert ez bőrirritációt okozhat.

Tartozékok és működési módok



● Az alábbi táblázat csak tájékoztató jellegű, kérjük, válassza ki a tartozékokat és üzemmódokat az igényeinek megfelelően!

Tartozékok	Működési módok		
	Csendes üzemmód	Standard üzemmód	Maximális üzemmód
	Tisztítja a kihullott szőrszalakat a kanapéről, a sarokból vagy más nehezen hozzáférhető helyekről.	Tisztítja a kihullott szőrszalakat a kanapéről, a sarokból vagy más nehezen hozzáférhető helyekről.	Makacs por mélytisztítása. (Kicsit zajos, de ajánlott)
	Tisztítja a felszíni port és kisimítja a szőrzetet.	A légsugaras masszázs fényessé teszi a szőrzetet (ajánlott).	Mélytisztítás az elhalt szőrszalak eltávolítására. (Kicsit zajos)
	Frizurázás trimmelővel, a frizura részleteinek gondozása. (Ajánlott)	Az eltávolított hajszálak nyírására és kíméletes leszívására.	Nem ajánlott.
	Kíméletes szívás a háziállatok szőrének eltávolításához a ruhákról.	Erősebb szőrtelenítés a ruhákról.	Nagy szívóerő. (Kicsit zajos, de ajánlott).
	Távolítsa el a laza szőrszalakat.	Kíméletes szívás a háziállatok szőrének aljszőrzetének eltávolítására.	Erősebb szívóerő az aljszőrzet eltávolításához. (Kicsit zajosabb).
	Kutyák és macskák mancsaira, szemére, fülére, arcára és hátszőrére.	Kíméletes szívás az eltávolított szőrszalak nyírásához és leszívásához.	Nem ajánlott.
	Ápolja kedvencének körmeit lekerekítéssel.	Kíméletes szívás az állatok körmének vágásához.	Nem ajánlott.



Gondozás és karbantartás

A portartály tisztítása


1. Nyomja meg a szétszerelés gombot, és vegye ki a portartályt.

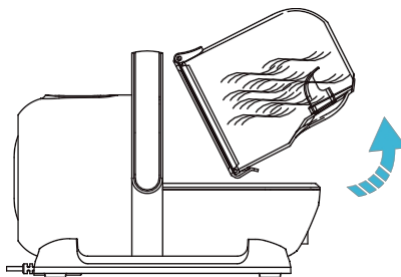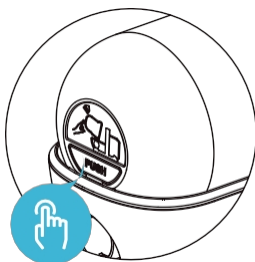

2. Nyomja meg a kioldógombot, és fújja ki a haját.

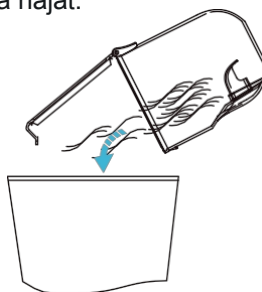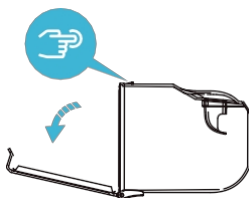


3. Szerelje fel a portartályt a nyíl irányába.

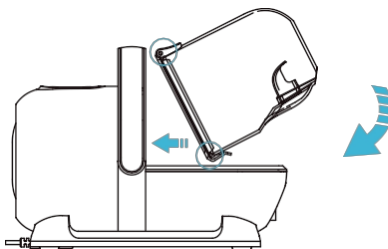


- Ha az eltávolított portartályt vízzel vagy nedves ruhával tisztítják, akkor azt a teljes száradás után kell felszerelni. Ennek elmulasztása a motor károsodását eredményezheti.
- Ha bármilyen problémája van a porgyűjtővel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az Amazonon vagy e-mailben: support@oneisall.com.

A nyírógépek tisztítása


1. Távolítsa el a pengét az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva.

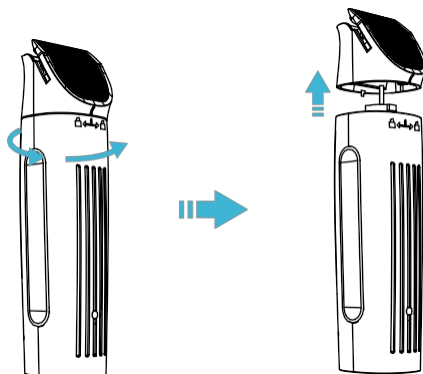

2. Porszívózza ki és távolítsa el a törmelékét a pengéről és a nyírógépekről.




Penge

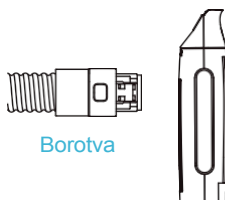

Borotva


3. Olajjal kenje le a pengét.

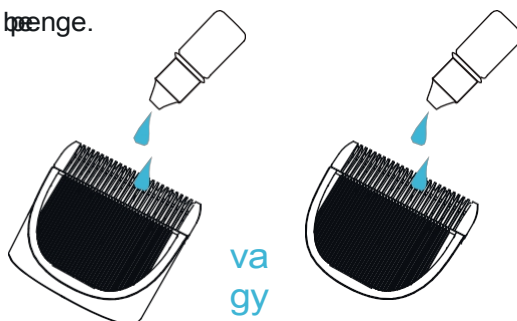


Megjegyzés: Termékeink nem tartalmaznak olajat, azt magának kell megvásárolnia.

A HEPA-szűrő és a szivacsszűrő tisztítása


1. Szerelje szét a portartályt, és vegye ki a HEPA-szűrőt és a szivacsszűrőt.

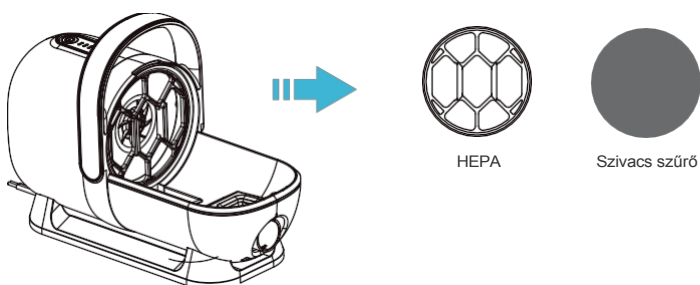

2. Súrolja vagy tisztítsa meg kefével. Ne mossa le vízzel.

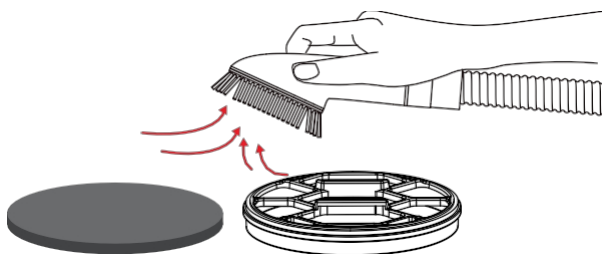

3. Helyezze vissza a HEPA-szűrőt és a szivacsszűrőt a készülékbe.

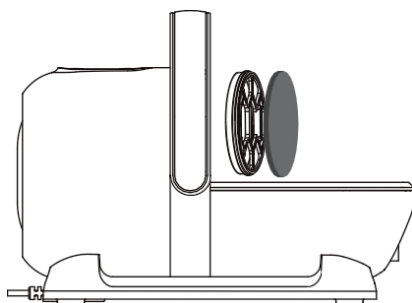

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

MEGJEGYZÉS

A termék feszültségvédelemmel van felszerelve. Ha a kapcsoló megnyomásakor hangjelzést hall, és a váltófények villognak, ez azt jelenti, hogy a készülék feszültsége nem állandó. A feszültséget ellenőrizni kell. Ha bármilyen problémája van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: support@oneisall.com.

Problémamegoldás

Problémák	Lehetséges okok	Megoldások
Nem szerepelhet	A dugó nem megfelelően lett behelyezve	Helyezze be újra a dugót
	A kapcsolót nem kapcsolták be	Nyomja meg a hálózati kapcsolót a készülék bekapcsolásához
Gyenge szívóerő	A tömlő eltömődött	Tisztítsa meg a tömlőt és a szívónyílást
	A portartály túl van töltve	Ürítse ki a portartályt
	A szűrő piszkos	Tisztítsa meg a szűrőt
A kisállat nyírógép használat közben felmelegszik	A készülék belső részei szennyezettek	Távolítsa el a pengét, majd mossa és olajozza meg.
A tömlő sérült	Baleseti sérülés	A tömlő levehető, és az általunk biztosított táskában tárolható.
	Állat harapása	
Működés közben sípolás hallható	A portartály reteszelve nem igazodik	Ellenőrizze, hogy a portartály be van-e szerelve

- Ha a fenti megoldások nem oldják meg a problémát, hagyja abba a termék használatát, és lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal: support@oneisall.com

KÉSZEN ÁLLUNK SEGÍTENI

A Oneisall standard 2 év garanciát kínál. Ha bármilyen problémája van a Oneisall termékével, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk. Ne felejtse el mellékelni a vásárlást igazoló bizonylatot, a modellszámot és minden releváns fényképet vagy videót az üzenetéhez, hogy felgyorsítsa az eljárást. Oneisall ügyfélszolgálatunk a hét 7 napján elérhető, és a következő határidőn belül válaszol a megkeresésére

24 óra. Köszönjük, hogy a Oneisallt választotta.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Oneisall garancia nem vonatkozik a használt termékekre vagy a nem hivatalos kereskedőktől vásárolt termékekre. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a garancia nem terjed ki a fogyó alkatrészekre, mint például a pengékre, védőkre, szűrőkre, kefékre és hasonló termékekre. Ezek az alkatrészek rendszeres cserét vagy karbantartást igényelhetnek.

✉ support@oneisall.com

🌐 www.oneisall.com



Útmutató
videó



@Oneisall Hivatalos

oneisall[®]

Ha bármilyen problémája van, kérjük, forduljon a
következő címre : support@oneisall.com



Szkennelje be a QR-kódot a termék telepítési videójához, és csatlakozzon
hozzánk további jutalmakért.

ON-D80

Óvintézkedések:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e töltés előtt.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. Töltse a készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol, más tárgytól legalább 1 m távolságot tartva.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
7. Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét olyan laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és ahol a készülék akkumulátora új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 2,5 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 voltnál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizz a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------