


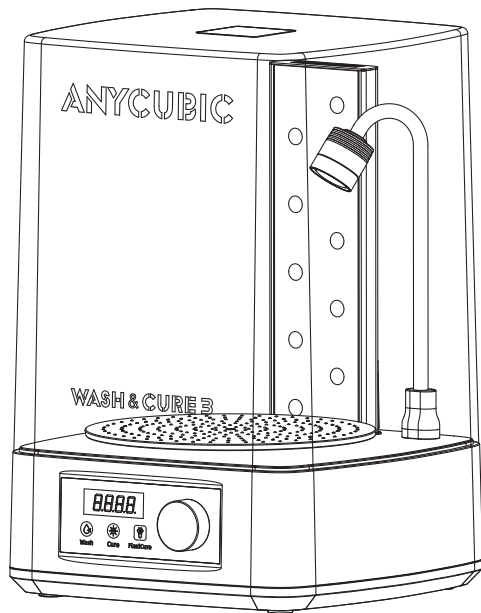

Wash & Cure 3

Instalační a uživatelská příručka



Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali výrobky Anycubic.

Prosíme, abyste pečlivě prostudovali tuto instrukci, protože obsahuje instalační postupy a bezpečnostní opatření, která vám mohou pomoci zabránit zbytečným škodám a ztrátám.

Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na adrese <https://support.anycubic.com>. Další informace, jako jsou software, videa a modely, naleznete na našich webových stránkách.





Technická podpora Anycubic

Bezpečnostní pokyny

Při instalaci a používání vždy dodržujte bezpečnostní pokyny, abyste zabránili zbytečnému poškození zařízení nebo zranění těla.

-  V případě jakýchkoliv problémů po obdržení produktu kontaktujte naši zákaznickou podporu.
-  V režimu vytvrzování neodstraňujte UV kryt, abyste předešli možnému nebezpečí UV záření. Při vytvrzování FlexiCureison bez krytu noste ochranné brýle.
-  V případě nouze okamžitě odpojte napájení stroje a kontaktujte naši technickou podporu.
-  Zařízení a jeho příslušenství udržujte mimo dosah dětí.
-  Buďte opatrní při manipulaci se zmačkávačem. Nikdy nezaměřuj drtičku směrem k tvým rukám.
-  Přístroj obsahuje pohyblivé části, které mohou způsobit zranění.
-  Nečistěte modely přímo bez vložení do koše na mytí nebo na stojan na mytí. Po vyčištění musí modely vyschnout na vzduchu před vytvrzením.
-  Pokud je rozpouštědlo alkohol, dodržujte jeho specifikaci.
-  Přístroj používejte v prostředí s teplotou 10-40°C a vlhkostí 20%-90%. Pro dosažení optimálního výkonu nepřekračujte tento rozsah.
-  Nevystavujte přístroj působení vody nebo deště.
-  Nerozkládejte zařízení, v případě jakýchkoli dotazů kontaktujte technickou podporu.

Přehled

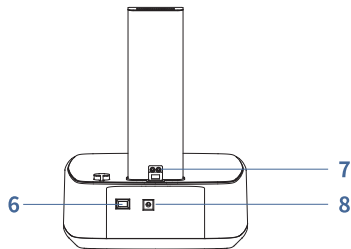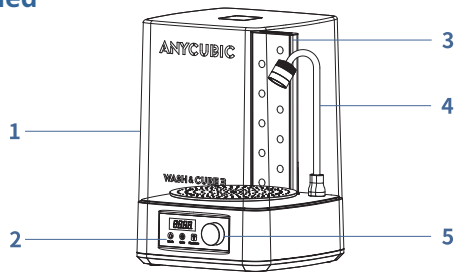

1. UV ochranný kryt: blokuje 99,995 % UV světla a slouží jako ochranná funkce.

2. Ovládací panel:

- ① výběr režimu čištění/utvrzování;
- ② zapnutí/vypnutí FlexiCure.

3. UV LED panel: utvrzování tvaru.

4. Silné světlo: na utvrzování některých rohů modelů.

5. Časové kolečko: otáčejte pro přidání/odebrání minut v rozmezí 1 až 30 minut; stiskněte pro spuštění/zastavení aktuálního provozu.

6. Spínač napájení: zapnutí/vypnutí zařízení.

7. Snímač víka: ověřuje, zda je víko uzavřeno.


8. Napájecí konektor: vstup externího adaptéru.

*UV světelný tester: Linshang LS125 UV LIGHT METER

Obsah balení



Wash & Cure 3

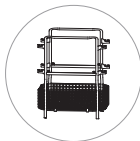


Kbelík na
cleaning*1




Koš na
cleaning*1



Stojanová tyč*4

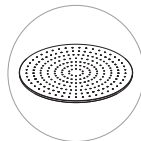

Tvrký stůl*1

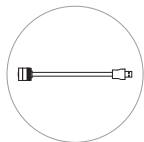

Flexibilní světlo



Sada imbusových
klíčů



Návod k
obsluze*1



Napájecí adaptér

Obsah balení

Technické specifikace

Vlastnosti
Ovládací metoda
Hodnotící výkon
Vstupní napětí
Vlnová délka UV


Čištění a vytvrzování
Ovládací panel
36W
AC110-240V 50/60Hz
405nm

Fyzické rozměry

Rozměry produktu
Objem čištění
Objem vytvrzování
Hmotnost

215 mm(D) *217 mm(Š) *310 mm (V)
165 mm(D) *100 mm(Š) *180 mm(V)
160 mm(H) *180 mm(V)
2.7 kg

02 Ovládací panel


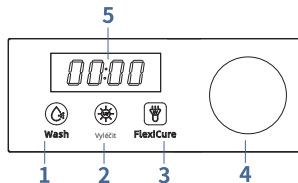


- 1. Režim čištění:** Pro výběr režimu čištění. Rotor mění směr otáčení každé 2 minuty během čištění.
- 2. Režim vytvrzování:** Výběr režimu vytvrzování.
- 3. FlexiCure:** Zapnout/vypnout pružné světlo. Může být použito samostatně nebo pomoci při vytvrzování některých rohů v režimu vytvrzování. Funkce FlexiCure nelze zapnout v režimu čištění.

- 4. Časové kolečko:** Otočte pro přidání/odebrání minuty, v rozmezí od 1 do 30 minut. Stiskněte, pro spuštění/zastavení aktuální práce.
- 5. Zbývajíc čas:** Zbývajíc doba procesu.

03 Příprava

Vyměňte příslušenství z stroje.
Připojte napájení a zapněte stroj.


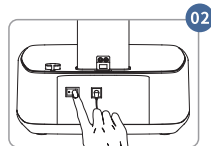
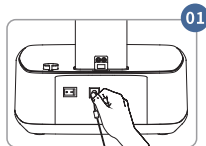


04 Návod k použití




Režim čištění

1. Umístěte vytištěné předměty. Existují dva druhy míst, vyberte podle potřeby.

① Umístěte vytištěné předměty s podstavcem (výška objektu na vyšší vrstvě ≤ 250 mm / na nižší vrstvě ≤ 150 mm)

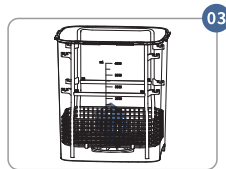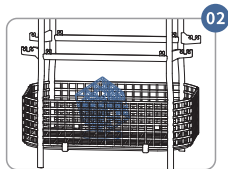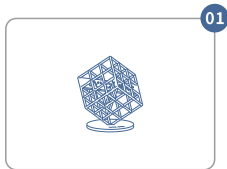


② Položte s podstavcem (výška objektu na vyšší vrstvě ≤ 165 mm / na nižší vrstvě ≤ 100 mm)

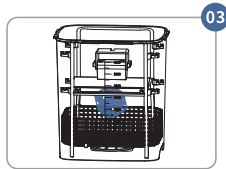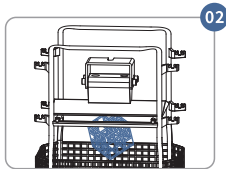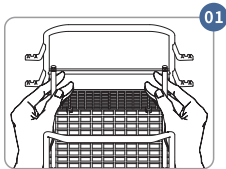

Vyberte pozice pro montáž stojanů podle velikosti podstavce a výšky modelu


 Doporučuje se, aby modely menší než 3 mm nebo s několika drobnými částmi byly čištěny pomocí tiskového podstavce.

2. Nalijte čisticí prostředek* do čisticího kbelíku a pak umístěte kbelík na základnu.

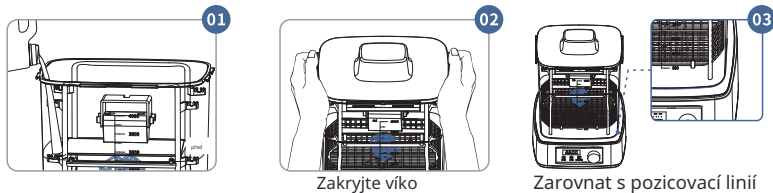

*Čisticím rozpouštědlem může být ethanol (95%), roztok detergentu atd. Roztok nesmí přesáhnout maximální škálu.


3. Stiskněte tlačítko Wash pro výběr režimu. Otočte knoflík pro nastavení času čištění a poté stiskněte knoflík pro spuštění.

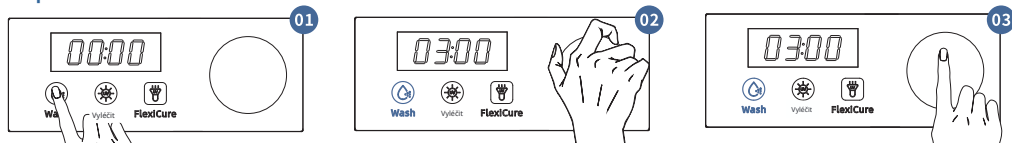

4. Zvukový signál znamená, že proces byl dokončen. Před vytvrzením je nutné vysušit předměty. Po umytí zakryjte víko a vyjměte čisticí vědro, abyste zabránili rozlití rozpouštědla.

Režim vytvrzování

1. Umístěte vytištěné objekty.

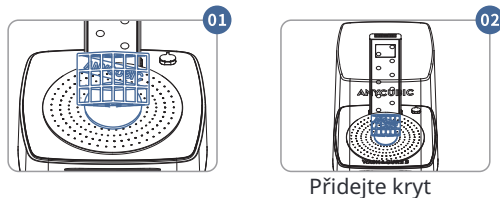

2. Stiskněte tlačítko Cure pro výběr režimu. Otočte knoflík na dobu vytvrzování a poté stiskněte knoflík pro zahájení vytvrzování.




Vytvrzování bude přerušeno po odstranění krytu. Nedávejte kryt během vytvrzování, abyste zajistili účinek vytvrzení.

3. Zvukový signál znamená, že proces byl dokončen. Pokud zařízení není využíváno, vypněte napájení. Při dlouhodobém vytvrzování může být teplota UV LED panelu vysoká. Po vytvrzení nedotýkejte se panelu


FlexiCure

FlexiCure lze použít k tisku malých objektů, jako jsou detaily, a také k odstranění mrtvých rohů. Připojte flexibilní světlo do USB portu před použitím.


Doplňkové vytvrzování: Nastavte osvětlení flexibilního světla na správnou pozici pro vytvrzování na místech, kam nedosahuje světlo LED panelu.

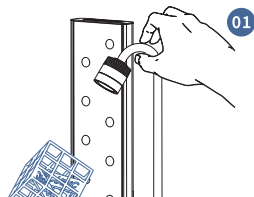


Nastavte pozici

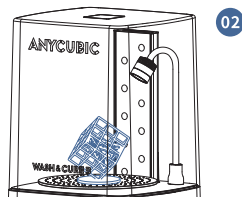


Nasaďte víko

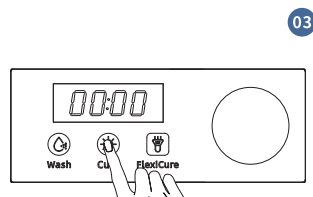


Vyberte režim vytvrzování

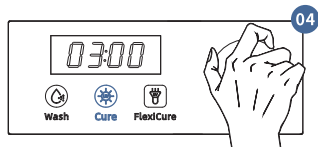

Nastavte čas

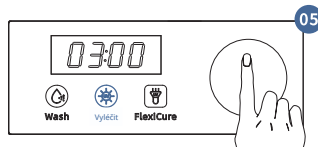


Zahajte vytvrzování

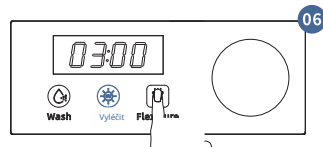


Kliknutím zapněte/vypněte FlexiCure

Opatrně vytvrzujte: Při práci je nutné nosit ochranné brýle, abyste zabránili zranění očí.

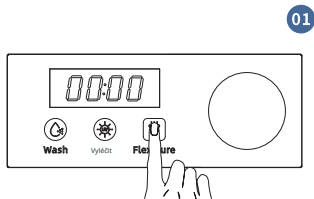

Stiskněte pro zapnutí/vypnutí FlexiCure

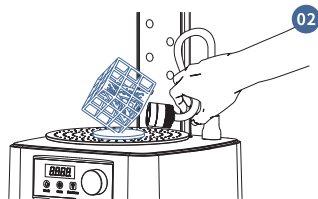

Vytvrďte objekt ručně





Upozornění:

1. FlexiCure nelze zapnout v režimu čištění.
2. Pokud je zařízení FlexiCure používáno po dobu 30 minut, ochranný mechanismus zařízení přestane fungovat.

Recyklace čisticího prostředku

Rozpouštědlo ve čisticím kbelíku se může za dlouhé čištění znečistit. Rozpouštědlo lze recyklovat následujícím způsobem. Po umytí 30 modelů se doporučuje likvidovat nebo vyměnit rozpouštědlo, aby bylo zajištěno účinné čištění.



1. Nechte roztok stát více než 10 hodin, aby se jeho zbytky vysrážely a usazovaly.
2. Profiltrujte vrchní vrstvu rozpouštědla a nalijte ji do jiné nádoby, poté nádobu pevně uzavřete.
3. Vystavte zbytky slunečnímu záření a poté je zpracujte jako běžný pevný odpad.

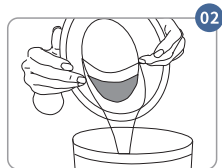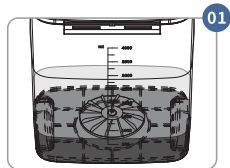

Čištění rotoru

Rotor se může špatně otáčet po dlouhodobém používání. Pro vyčištění rotoru ho můžete vyjmout z nádoby na mytí. Před čištěním je nutné odstranit čisticí kbelík z podstavce a vypustit rozpouštědlo.

1. Odstraňte rotor v dolní části koše a vyčistěte ho
2. Namontujte rotor.

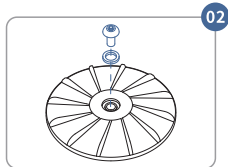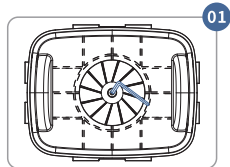

1. Zařízení nefunguje.

- Slabý kontakt s napájením. Vytáhněte napájecí kabel a znovu ho připojte.
- UV ochranný kryt byl odstraněn během procesu vytvrzování.

2. Rotor umístěný v držáku pro oplachování se nepohybuje během procesu oplachování.

- Motor je blokován cizími tělesy. Zastavte čištění, vylejte rozpouštědlo a odstraňte cizí tělesa.
- V oplachovacím rozpouštědle je příliš mnoho usazenin. Zastavte oplachování, spustte rozpouštědlo a vyčistěte usazeniny.

3. Při práci stroj vydává neobvyklý zvuk.

- Podložka, na které je stroj umístěn, není dostatečně tvrdá.
- Šroub na pohonu je uvolněn. Dotáhněte šroub.

4. Tištěné části objektů jsou bílé po opláchnutí a čištění.

- Tištěné objekty byly vytvrzeny příliš brzy po opláchnutí. Před vytvrzením je třeba vysušit.
- Koncentrace alkoholu použitého k oplachování není dostatečná. Je třeba používat alkohol s koncentrací přesahující 95%.

5. Kontrolky nejsou podsvíceny při stisknutí tlačítka změny režimu.

- Zkuste to znovu nebo restartujte zařízení.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu asprávu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na adrese: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

UK

REP

Jméno: APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Adresa: 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK

Kontakt: Wells

Tel: + 441616371080

E-mail: info@apex-ce.com

EC

REP

Jméno: Apex CE Specialists GmbH

Adresa: Habichtweg 141468 Neuss Německo

Kontakt: Wells Yan

Tel: +353212066339

E-mail: info@apex-ce.com

Děkujeme za nákup výrobků Anycubic! Prosíme, navštivte centrum podpory Anycubic (support .anycubic.com/pl) pro nahlášení jakýchkoli problémů s výrobky Anycubic. Náš profesionální tým zákaznické podpory odpoví do 24 hodin a vyřeší problémy.



RoHS



UK
CA



M02010049