



W800BT Pro

Căști wireless over-ear cu funcție de anulare a zgomotului

Model: EDF200149




CONȚINUTUL PACHETULUI



x1




x1

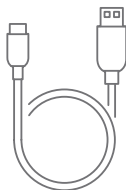

x1




x1

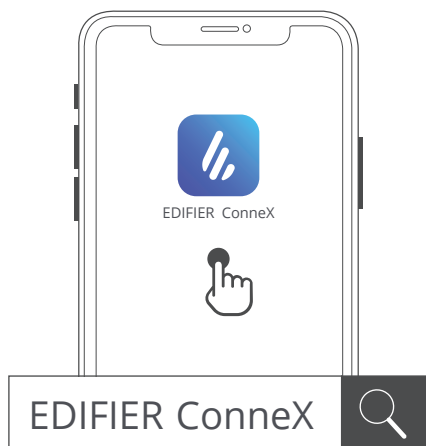


Scanează și descarcă
EDIFIER ConneX APP

PORNIREA ALIMENTĂRII

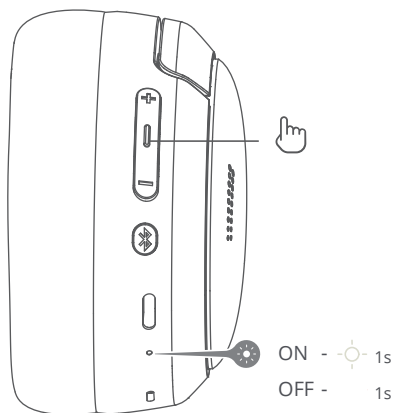

Apasă și menține apăsat butonul de alimentare pentru a porni/opri dispozitivul.


PRIMA PERECHE

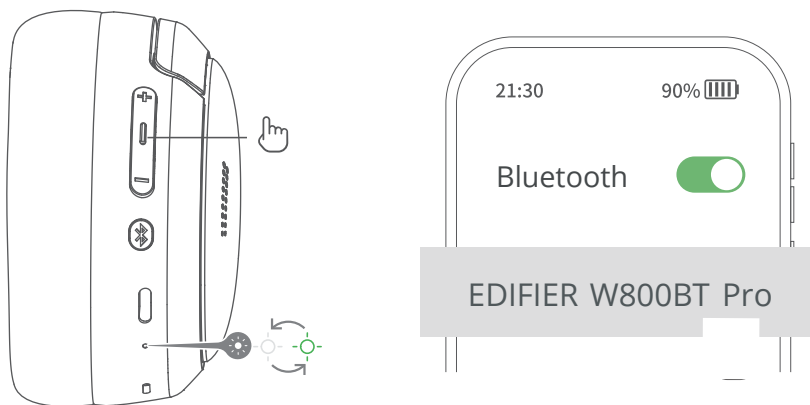

1. După ce pornești căștile, acestea vor intra automat în modul de asociere Bluetooth.
2. În dispozitivul tău, alege și conectează-te la „EDIFIER W800BT Pro”.



ASOCIEREA UNUI DISPOZITIV NOU

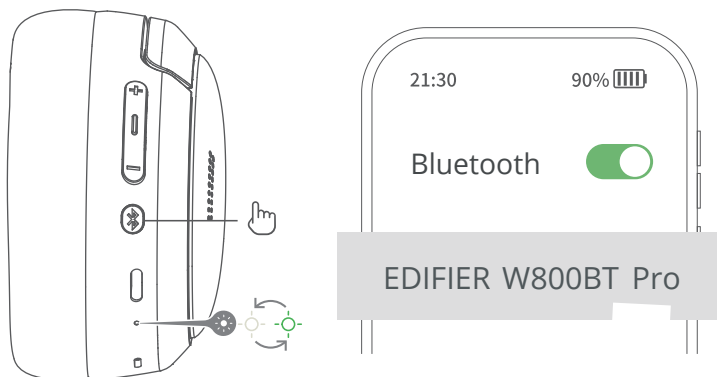


1. În starea activată, apasă și menține butonul „ ” timp  aproximativ 3 secunde pentru a intra în modul de asociere Bluetooth.
2. În dispozitivul tău, alege și conectează-te la „EDIFIER W800BT Pro”.

Atenție: La următoarea utilizare, căștile se vor conecta automat la dispozitivul utilizat anterior.



CONEXIUNE DOUĂ DISPOZITIVE

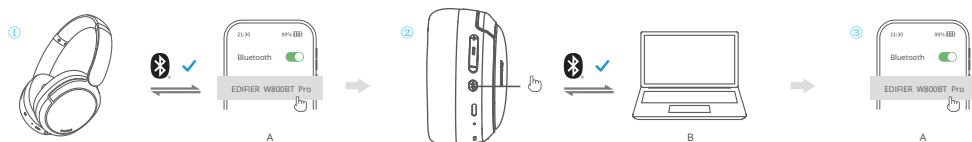


1. Dispozitivul A a fost asociat cu căștile.
2. Apasă și menține butonul „ ” timp  de 3 secunde pentru a reveni la modul de asociere Bluetooth, apoi selectează dispozitivul „EDIFIER W800BT Pro” în setările dispozitivului B pentru a te conecta.
3. Selectați din nou „EDIFIER W800BT Pro” în setările dispozitivului A pentru a vă conecta, iar conectarea a două dispozitive va fi realizată.

Atenție: La utilizarea ulterioară, căștile se vor conecta la dispozitivul utilizat ultima dată.




CONTROL


● Apelare



● Muzică




● Mod



1. „x 1” Apăsați, „x 2” Apăsați de două ori, „—” Apăsați și mențineți apăsat;
2. Controlul audio implicit: Reducere mare a zgomotului / Sunet ambiental / Dezactivare reducere zgomot.
3. Mai multe opțiuni personalizate de control sunt disponibile prin descărcarea aplicației EDIFIER ConneX.




RESET

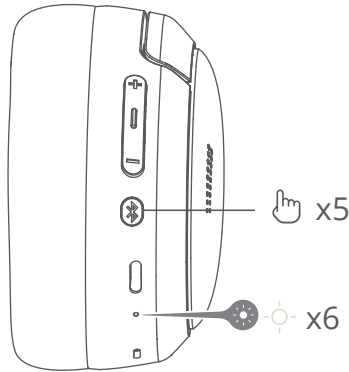

1. În starea activată, apasă butonul „ ” de 5 ori pentru a finaliza resetarea.
2. În cazul în care reușești, căștile vor trece automat în modul de asociere Bluetooth.



ÎNCĂRCARE

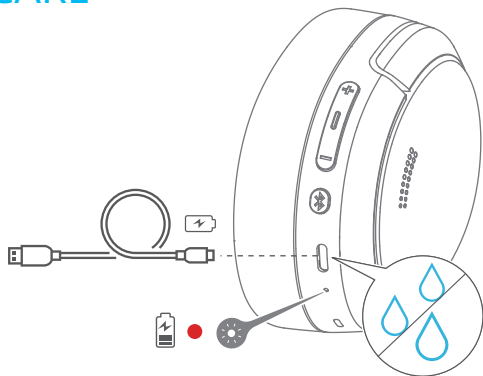

Intrare: 5 V 1 A

Conectează căștile la o sursă de alimentare prin cablu USB-C pentru încărcare. Atenție:

1. Înainte de a încărca, asigură-te că portul USB-C este complet uscat.
2. În timpul încărcării prin cablu USB-C, produsul funcționează ca o pereche de căști cu fir, iar funcțiile Bluetooth nu sunt disponibile.



ASCULTARE PRIN CABLU



Conectează-te la căști prin cablu USB-C. Ascultarea prin fir va dezactiva automat modul Bluetooth.

DECLARAȚIE SIMPLIFICATĂ DE CONFORMITATE UE

Edifier International Limited notifică prin prezenta că tipul de dispozitiv radio Căști Wirelesseste conform cu directiva 2014/53/UE.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă internet: <https://files.innpro.pl/Edifier>

Adresa producătorului: P.O. Box 6264 General Post Office, Hong Kong

Frecvența radio: 2400-2483,5 MHz

Puterea maximă a frecvenței radio: ≤12 dBm (EIRP)

Măsurile de precauție

1. Înainte de a începe încărcarea, verifică dacă contactele dispozitivului sunt curate.
2. Nu lăsa niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și încărcării.
3. Asigură-te că, în caz de urgență, poți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare.
4. Nu expune niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate.
5. Încarcă dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale inflamabile, menține o distanță de minim 1m față de alte obiecte.
6. Nu acoperi niciodată dispozitivul în timpul încărcării.
7. Niciodată nu folosi un adaptor de alimentare, o stație de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și certificarea producătorului.
8. Ai grijă de bunurile tale, dispozitivul este echipat cu celule care sunt greu de stins, echipează-te cu o pătură de stingere.

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polonia
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl





Echipamentele electrice uzate sunt marcate conform directivei Uniunii Europene și nu pot fi plasate împreună cu alte deșeuri menajere. Acestea sunt supuse colectării selective și reciclării în punctele desemnate. Asigurându-te că sunt eliminate corect, previi consecințele negative potențiale pentru mediul natural și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate este conform cu reglementările locale privind protecția mediului referitoare la eliminarea deșeurilor. Informații detaliate despre acest subiect pot fi obținute de la primărie, de la serviciul de salubritate sau de la magazinul de unde a fost achiziționat produsul.



Produsul îndeplinește cerințele directivelor așa-numite. Noua Abordare a Uniunii Europene (UE), referitoare la problemele legate de siguranța utilizării, protecția sănătății și protecția mediului, care definesc riscurile ce trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului original de utilizare, creat de producător.

Produsul trebuie întreținut regulat (curățat) de către utilizator sau prin intermediul unor puncte de service specializate, pe cheltuiala și în responsabilitatea utilizatorului. În cazul în care nu există informații despre acțiunile necesare de întreținere periodică sau de service în manualul de utilizare, trebuie evaluată regulat, minimum o dată pe săptămână, diferența dintre starea fizică a produsului și un produs fizic nou. În cazul în care se detectează sau se constată vreo diferență, trebuie să se ia urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Lipsa unei întrețineri corecte (curățare) și reacția în momentul detectării unei stări anormale poate duce la deteriorarea permanentă a produsului. Garanția nu răspunde pentru daunele cauzate de neglijență.

Acumulator LI-ION

Dispozitivul este echipat cu un acumulator LI ION (litiu-ion), care, datorită construcției sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și prin utilizare. Producătorul stabilește timpul maxim de funcționare al dispozitivului în condiții de laborator, unde există condiții optime de funcționare pentru dispozitiv, iar acumulatorul este nou și complet încărcat. Timpul de funcționare în realitate poate varia față de cel declarat în ofertă și nu este o defecțiune a dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține o durată maximă de viață a acumulatorului, nu se recomandă descărcarea acestuia sub 3,18V sau 15% din capacitatea totală. Valori mai mici, cum ar fi 2,5V pentru celule, le pot deteriora permanent și acest lucru nu este acoperit de garanție. În cazul în care nu se folosește acumulatorul sau întregul dispozitiv timp de mai mult de o lună, acumulatorul trebuie încărcat la 50% și nivelul de încărcare trebuie verificat periodic la fiecare două luni. Păstrați acumulatorul și dispozitivul într-un loc uscat, departe de soare și temperaturi negative.

Acumulator LIPO

Dispozitivul este echipat cu un acumulator LI PO (litiu-polimer), care, datorită construcției sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și prin utilizare. Producătorul stabilește timpul maxim de funcționare al dispozitivului în condiții de laborator, unde există condiții optime de funcționare pentru dispozitiv, iar acumulatorul este nou și complet încărcat. Timpul de funcționare în realitate poate varia față de cel declarat în ofertă și nu este o defecțiune a dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține o durată de viață maximă a acumulatorului, nu se recomandă descărcarea acestuia sub 3,5V sau 5% din capacitatea totală. Valori mai mici, cum ar fi 3,2V pentru celulă, îl pot deteriora permanent și acest lucru nu este acoperit de garanție. În cazul în care nu se folosește acumulatorul sau întregul dispozitiv timp de mai mult de o lună, acumulatorul trebuie încărcat la 50% și nivelul de încărcare trebuie verificat periodic la fiecare două luni. Păstrați acumulatorul și dispozitivul într-un loc uscat, departe de soare și temperaturi negative.