



W800BT Pro

Bezdrôtové slúchadlá cez uši s funkciou potlačenia hluku

Model: EDF200149




OBSAH BALENIA




x1




x1

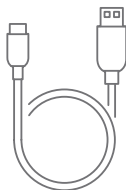

x1

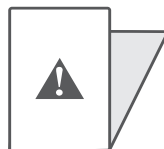


x1

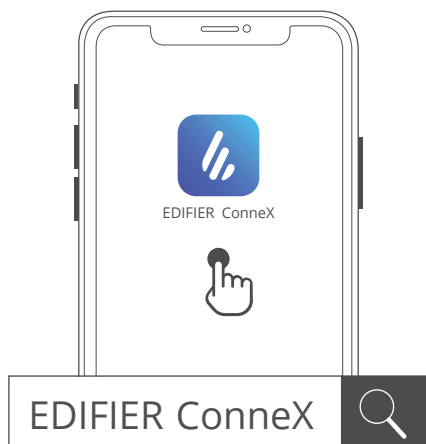


Naskenujte a stiahnite
EDIFIER ConneX APP

ZAPNUTIE NAPÁJANIA

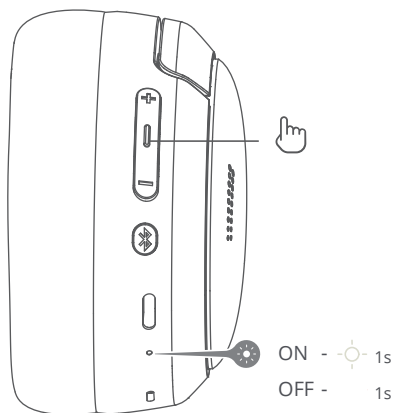

Stlačte a podržte tlačidlo napájania, aby ste zapli/vypnuli zariadenie.


PRVÉ SPÁROVANIE

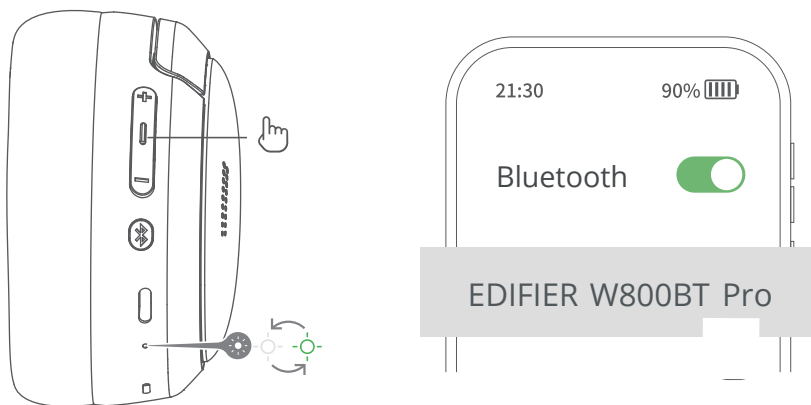

1. Po zapnutí slúchadlá automaticky prejdú do režimu párovania Bluetooth.
2. Vo svojom zariadení vyberte a pripojte sa k „EDIFIER W800BT Pro“.



PÁROVANIE NOVÉHO ZARIADENIA

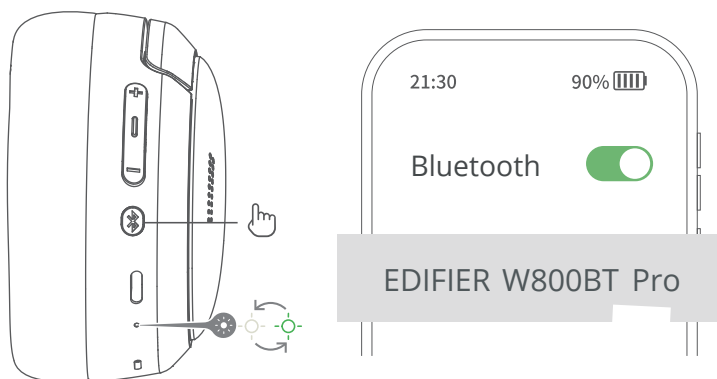


1. V zapnutom stave stlačte a podržte tlačidlo „“ po dobu približne 3 sekúnd, aby ste prešli do režimu párovania Bluetooth.
2. Vo svojom zariadení vyberte a pripojte sa k „EDIFIER W800BT Pro“.

Pozor: Pri ďalšom použití slúchadlá automaticky pripoja k naposledy použitému zariadeniu.



PRIPOJENIE DVOCH ZARIADENÍ

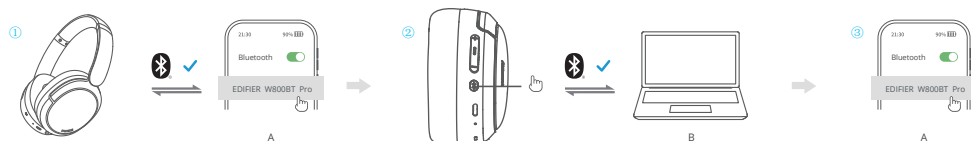


1. Úspešne spárujte zariadenie A so slúchadlami.
2. Stlačte a podržte tlačidlo „“ po dobu 3 sekúnd, aby ste sa znova dostali do režimu párovania Bluetooth, a potom vyberte zariadenie „EDIFIER W800BT Pro“ v nastaveniach zariadenia B, aby ste sa pripojili.
3. Znova vyberte „EDIFIER W800BT Pro“ v nastaveniach zariadenia A, aby ste sa pripojili, a pripojenie dvoch zariadení bude vykonané.

Poznámka: Pri neskoršom použití sa slúchadlá pripoja k zariadeniu, ktoré bolo naposledy použité.




OVLÁDANIE

• Telefonovanie



• Hudba




• Režim



1. „X 1“ Stlačte, „X 2“ Stlačte dvakrát, „—“ Stlačte a podržte;
2. Predvolené ovládanie zvuku: Vysoká redukcia šumu / Zvuk okolia / Vypnutá redukcia šumu.
3. Viac prispôsobiteľných možností ovládania je k dispozícii po stiahnutí aplikácie EDIFIER ConneX.




RESET

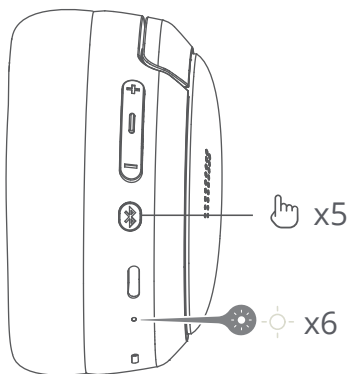

1. V zapnutom stave stlačte tlačidlo „—“ 5-krát, aby ste ukončili resetovanie.
2. V prípade úspechu slúchadlá automaticky prejdú do režimu párovania Bluetooth.



NABÍJANIE

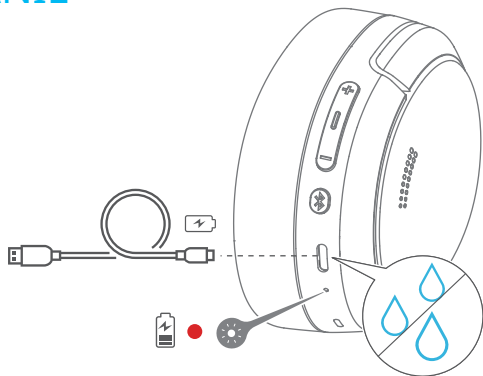

Vstup: 5 V 1 A=

Pripojte slúchadlá k zdroju napájania pomocou kábla USB-C na nabíjanie. Poznámka:

1. Pred nabíjaním sa uistite, že port USB-C je úplne suchý.
2. Pri nabíjaní pomocou kábla USB-C produkt funguje ako káblové slúchadlá a funkcie Bluetooth nie sú dostupné.



POČÚVANIE CEZ KÁBEL



Pripojte sa k slúchadlám pomocou kábla USB-C. Káblové počúvanie automaticky vypne režim Bluetooth.

ZJEDNODUŠENÉ PREHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Edifier International Limited ním ohlasuje, že typ zariadenia rádiovéhoBezdrôtové slúchadláje v súlade s smernicou 2014/53/EÚ. Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na nasledujúcej adrese internetovej: <https://files.innpro.pl/Edifier>

Adresa výrobcu: P.O. Box 6264 General Post Office, Hong Kong

Rádiová frekvencia: 2400-2483,5 MHz

Maximálny výkon rádiovkej frekvencie: ≤ 12 dBm (EIRP)

Bezpečnostné opatrenia

1. Pred začatím nabíjania skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.
2. Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru počas používania a nabíjania.
3. Dbajte na to, aby ste v prípade núdze mohli rýchlo odpojiť zariadenie od zdroja napájania.
4. Nikdy nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.
5. Nabíjajte zariadenie na suchom a dobre vetranom mieste, ďaleko od horľavých materiálov, zachovajte voľný priestor min. 1m od iných objektov.
6. Nikdy nezakrývajte zariadenie počas nabíjania.
7. Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble atď. bez odporúčania a certifikácie výrobcu.
8. Postarajte sa o svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sú ťažko uhasiteľné, vybavte sa hasiacou plachtou.

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl





Použitý elektronický zariadenie označené v súlade s smernicou Európskej únie, nesmie byť umiestnené spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha selektívnemu zberu a recyklácii v určených bodoch. Zabezpečením jeho správneho odstránenia zabraňujete potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestne platnými predpismi o ochrane životného prostredia týkajúcimi sa likvidácie odpadu. Podrobné informácie o tejto téme je možné získať na mestskom úrade, v čistiacom podniku alebo v obchode, kde bol produkt zakúpený.

CE Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ) , týkajúcich sa otázok súvisiacich s bezpečnosťou používania, ochranou zdravia a ochranou životného prostredia, určujúcich riziká, ktoré by mali byť identifikované a eliminované.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na obsluhu, vyhotoveného výrobcom.

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) na vlastné náklady alebo prostredníctvom špecializovaných servisných miest. V prípade, že v návode na obsluhu nie sú informácie o potrebných cyklických alebo servisných úkonoch, je potrebné pravidelne, minimálne raz za týždeň, hodnotiť odchýlku fyzického stavu produktu od fyzicky nového produktu. V prípade zistenia alebo potvrdenia akejkoľvek odchýlky je potrebné okamžite podniknúť údržbové (čistenie) alebo servisné kroky. Nedostatok správnej údržby (čistenia) a reakcie pri zistení odchýlky môže viesť k trvalému poškodeniu produktu. Záruka nenesie zodpovednosť za poškodenia spôsobené zanedbaním.

Akumulátor LI-ION

Zariadenie je vybavené akumulátorom LI ION (lítiovo-iónovým), ktorý sa vzhľadom na svoju fyzickú a chemickú štruktúru s časom a používaním opotrebováva. Výrobca určuje maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne podmienky pre zariadenie, a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Čas prevádzky v skutočnosti sa môže líšiť od deklarovaného v ponuke a nie je to chyba zariadenia, ale vlastnosť produktu. Aby sa zachovala maximálna životnosť akumulátora, neodporúča sa ho vybíjať pod úroveň 3,18V alebo 15% celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napr. 2,5V pre článok, ho trvalo poškodzujú a nie je to kryté zárukou. V prípade, že nebudete používať akumulátor alebo celé zariadenie dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50% a pravidelne kontrolovať každé dva mesiace úroveň jeho nabitia. Ukladajte akumulátor a zariadenie v suchom mieste, mimo slnka a negatívnych teplôt.

Akumulátor LIPO

Zariadenie je vybavené akumulátorom LI PO (lítiovo-polymérovým), ktorý vzhľadom na svoju fyzickú a chemickú štruktúru stárne s časom a používaním. Výrobca určuje maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne podmienky pre zariadenie, a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Čas prevádzky v skutočnosti sa môže líšiť od deklarovaného v ponuke a nie je to chyba zariadenia, ale vlastnosť produktu. Aby sa zachovala maximálna životnosť akumulátora, neodporúča sa ho vybíjať na úroveň nižšiu ako 3,5V alebo 5% celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2V pre článok, ho trvalo poškodzujú a nie je to kryté zárukou. V prípade, že nebudete používať akumulátor alebo celé zariadenie dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50% a pravidelne kontrolovať každé dva mesiace úroveň jeho nabitia. Ukladajte akumulátor a zariadenie v suchom mieste, mimo slnka a negatívnych teplôt.