




W800BT Pro

Bezdrátová sluchátka přes uši s funkcí potlačení šumu

Model: EDF200149

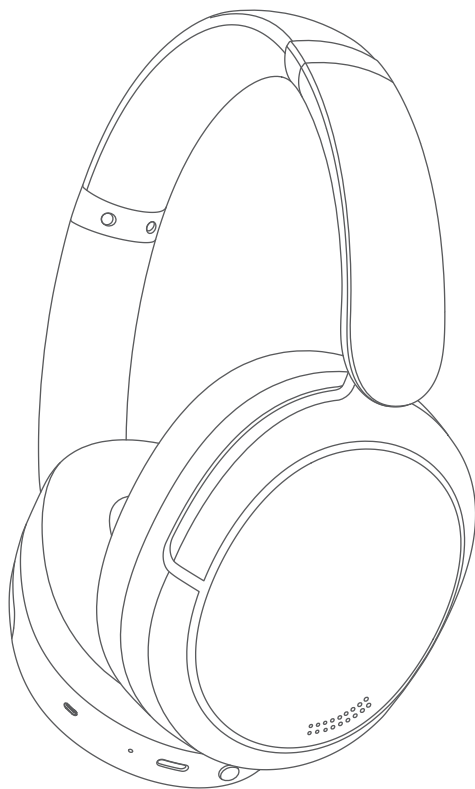


OBSAH BALENÍ



x1




x1

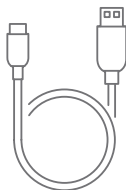

x1




x1

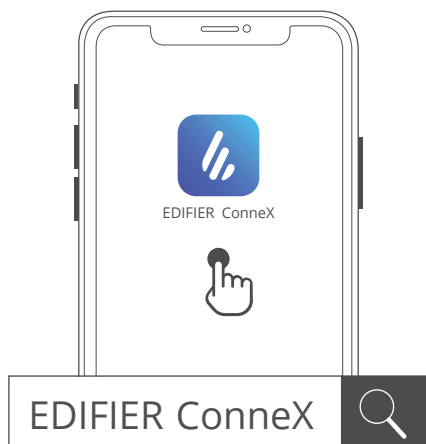


Naskenujte a stáhněte
EDIFIER ConneX APP

ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ

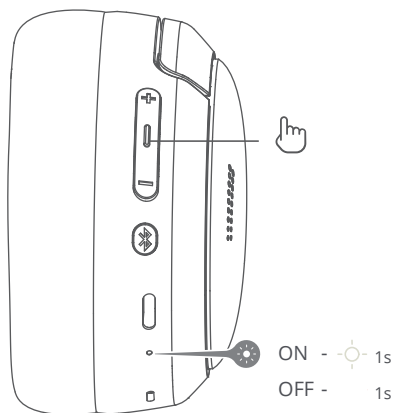

Stiskněte a podržte tlačítko napájení pro zapnutí/vypnutí zařízení.


PRVNÍ PÁROVÁNÍ

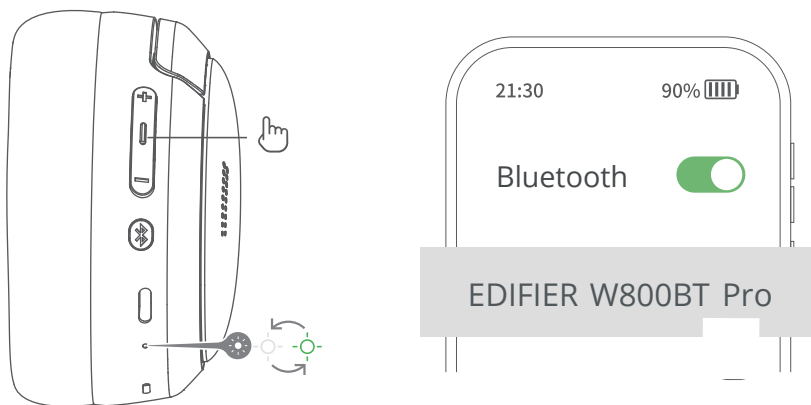

1. Po zapnutí sluchátka automaticky přejdou do režimu párování Bluetooth.
2. Ve svém zařízení vyberte a připojte se k „EDIFIER W800BT Pro“.



PÁROVÁNÍ NOVÉHO ZAŘÍZENÍ

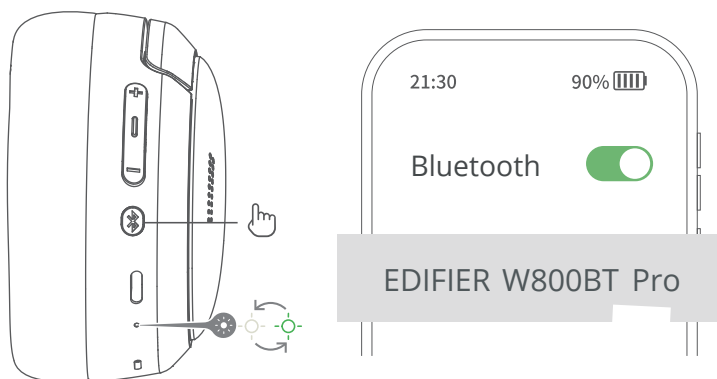


1. V zapnutém stavu stiskněte a podržte tlačítko „“ po dobu přibližně 3 sekund, abyste přešli do režimu párování Bluetooth.
2. Ve svém zařízení vyberte a připojte se k „EDIFIER W800BT Pro“.

Pozor: Při dalším použití se sluchátka automaticky připojí k naposledy používanému zařízení.



PŘIPOJENÍ DVOU ZAŘÍZENÍ

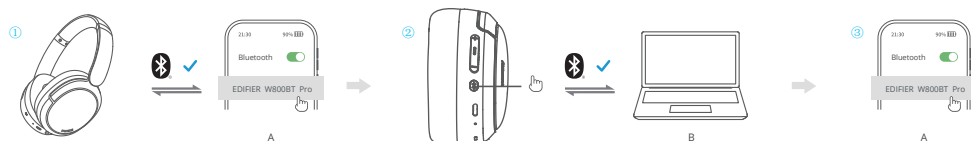


1. Úspěšně spárujte zařízení A se sluchátky.
2. Stiskněte a podržte tlačítko „“ po dobu 3 sekund, abyste znovu přešli do režimu párování Bluetooth, a poté vyberte zařízení „EDIFIER W800BT Pro“ v nastavení zařízení B, abyste se připojili.
3. Znovu vyberte „EDIFIER W800BT Pro“ v nastavení zařízení A, abyste se připojili, a připojení dvou zařízení bude provedeno.

Poznámka: Při pozdějším použití se sluchátka připojí k naposledy používanému zařízení.

OVLÁDÁNÍ


• Telefonování



• Hudba




• Režim



1. „x 1“ Stiskněte, „x 2“ Stiskněte dvakrát, „—“ Stiskněte a podržte;
2. Výchozí ovládání zvuku: Vysoká redukce šumu / Zvuk okolí / Vypnutá redukce šumu.
3. Více přizpůsobených možností ovládání je k dispozici po stažení aplikace EDIFIER Con-neX.


RESET

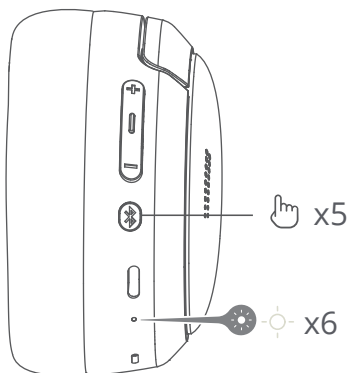

1. V zapnutém stavu stiskněte tlačítko „“ 5krát pro ukončení resetování.
2. Pokud bude reset úspěšný, sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování Bluetooth.



NABÍJENÍ

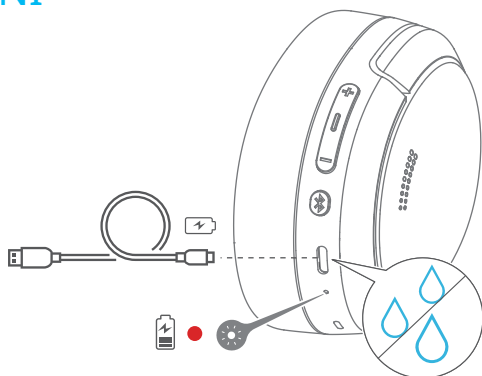

Vstup: 5 V 1 A=

Připojte sluchátka k napájecímu zdroji pomocí kabelu USB-C pro nabíjení. Poznámka:

1. Před nabíjením se ujistěte, že je port USB-C zcela suchý.
2. Při nabíjení pomocí kabelu USB-C produkt funguje jako drátová sluchátka a funkce Bluetooth nejsou k dispozici.



DRÁTOVÉ POSLECH



Připojte sluchátka pomocí kabelu USB-C. Drátové poslech automaticky vypne režim Bluetooth.

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Edifier International Limited tímž prohlašuje, že typ zařízení rádiovéhoBezdrátová sluchátkaje v souladu s směrnicí 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující adrese internetové: <https://files.innpro.pl/Edifier>

Adresa výrobce: P.O. Box 6264 General Post Office, Hong Kong

Rádiová frekvence: 2400-2483,5 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: ≤ 12 dBm (EIRP)

Bezpečnostní opatření

1. Před zahájením nabíjení zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Ujistěte se, že v případě nouze můžete rychle odpojit zařízení od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Nabíjejte zařízení na suchém a dobře větraném místě, daleko od hořlavých materiálů, udržujte volný prostor min. 1m od jiných objektů.
6. Nikdy nezakrývejte zařízení během nabíjení.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí zdroj, nabíjecí stanici, kabely atd. bez doporučení a certifikace výrobce.
8. Dbejte na své majetek, zařízení je vybaveno články, které jsou obtížně uhašitelné , vybavte se hasicí plachtou.

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl





Použitý elektronický zařízení označené podle směrnice Evropské unie nesmí být umísťováno společně s jiným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených místech. Zajištěním jeho správného odstranění zabraňujete potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru vyřazeného zařízení je v souladu s místně platnými předpisy na ochranu životního prostředí týkajícími se likvidace odpadu. Podrobné informace o této záležitosti lze získat na městském úřadu, v čistírně nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), týkajících se otázek spojených s bezpečností používání, ochranou zdraví a ochranou životního prostředí, určujících rizika, která by měla být detekována a eliminována.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze, vyhotoveného výrobcem.

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) na vlastní náklady nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a v rozsahu uživatele. V případě absence informací o nezbytných cyklických nebo servisních úkonech v uživatelské příručce je nutné pravidelně, minimálně jednou týdně, hodnotit odchylku fyzického stavu produktu od fyzicky nového produktu. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoli odchylky je nutné okamžitě podniknout údržbové (čištění) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a reakce v případě zjištění odchylky může vést k trvalému poškození produktu. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená zanedbáním.

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI ION (lithium-iontovým), který se vzhledem ke své fyzikální a chemické struktuře s časem a používáním opotřebovává. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální pracovní podmínky pro zařízení a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu v reálném světě se může lišit od deklarované v nabídce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu.

Aby se zachovala maximální životnost akumulátoru, nedoporučuje se vybíjet ho pod úroveň 3,18V nebo 15% celkové kapacity. Nižší hodnoty, jako např. 2,5V pro článek, je trvale poškozuje a není to kryto zárukou. V případě, že nebudete akumulátor nebo celé zařízení používat déle než jeden měsíc, je nutné akumulátor nabít na 50% a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň jeho nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo slunce a negativní teploty.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI PO (lithium-polymerovým), který vzhledem ke své fyzické a chemické struktuře stárne s časem a používáním. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální pracovní podmínky pro zařízení a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu v reálném světě se může lišit od deklarované v nabídce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu. Aby se zachovala maximální životnost akumulátoru, nedoporučuje se jej vybíjet pod úroveň 3,5V nebo 5% celkové kapacity. Nižší hodnoty, jako např. 3,2V pro článek, je trvale poškozuje a není to kryto zárukou. V případě, že nebudete akumulátor nebo celé zařízení používat déle než jeden měsíc, je nutné akumulátor nabít na 50% a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň jeho nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo slunce a negativní teploty.