




Myszka pionowa

Instrukcja obsługi

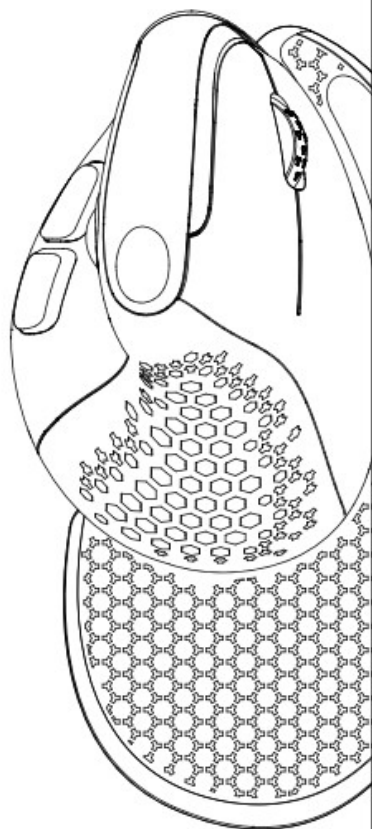

Bezprzewodowa mysz pionowa
Instrukcja obsługi


Dziękujemy za wybór DELUX SEEKER, prosimy o dokładne przeczytanie wszystkich instrukcji przed rozpoczęciem instalacji.

Wymagania systemowe



Windows7/ Windows8/ Windows10 /MacOS

Funkcje

FUNCTIONS

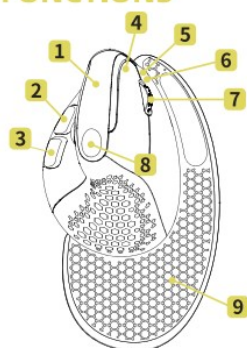

- 1 OLED Screen
- 2 Forward
- 3 Backward
- 4 Left button
- 5 Right button
- 6 Charging indicator
- 7 Scroll wheel
- 8 DPI
- 9 Palm rest
- 10 Thumb scroll wheel

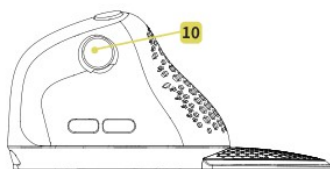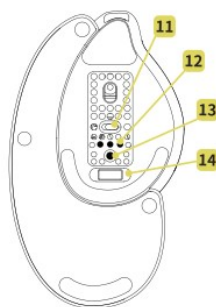

- 11 ON/OFF
- 12 Mode indicator
- 13 Mode switching button
- 14 Receiver storage slot
- 15 Receiver

- 1. Wyświetlacz OLED
- 2. Przycisk „Do przodu”
- 3. Przycisk „Do tyłu”
- 4. Lewy przycisk
- 5. Prawy przycisk
- 6. Wskaźnik ładowania
- 7. Kółko myszki
- 8. DPI
- 9. Podpórka na kciuk

- 10. Rolka myszki kciuka
- 11. Włącznik
- 12. Wskaźnik trybu
- 13. Przycisk trybu
- 14. Schowek na odbiornik
- 15. Odbiornik

Tryb ładowania

Podłącz mysz do portu USB poprzez kabel USB Typu C. Dioda kontrolna zmienia kolor na czerwony podczas ładowania, po pełnym naładowaniu lampka gaśnie.

Tryb połączenia

Połączenie przewodowe: Podłącz myszkę do komputera za pomocą kabla USB typu C, a następnie kliknij w przycisk zmiany trybu, a dioda automatycznie zgaśnie.

Uwaga: Tryb przewodowy myszki jest dostępny w momencie, kiedy przełączysz przełącznik ON/OFF na myszce.

Połączenie bezprzewodowe 2.4G: Podłącz odbiornik do komputera, włącz myszkę a następnie naciśnij przycisk wyboru trybu na myszce.

Myszka będzie gotowa do użycia, kiedy odpowiednia dioda zgaśnie.

(Jeśli zaistnieje potrzeba wejścia w funkcję resetu, naciśnij przycisk przełączania funkcji na myszce i przytrzymaj go przez 3 sekundy, dioda zacznie mrugać szybko, co znaczy, że tryb resetu jest aktywny).

Połączenie Bluetooth: Włącz myszką, naciśnij przycisk przełączania trybu na myszce, aż na wyświetlaczu pojawi się tryb BT1/BT2. W momencie wybrania trybu, zapali się odpowiednia dioda oznaczająca, że tryb Bluetooth jest aktywny. Naciśnij przełącznik trybu ponownie przez około 3 sekundy, dioda zacznie mrugać, a na urządzeniu docelowym w polu wyboru urządzeń Bluetooth pojawi się „BT5.0MOUSE1”, lub „BT5.0MOUSE2”. Wybierz urządzenie z listy, kliknij w nie, Kiedy parowanie zakończy się sukcesem, dioda zgaśnie.

Przełączanie trybu podświetlenia

Myszka posiada 5 trybów podświetlenia. Możesz przełączać je dowolnie poprzez naciśnięcie jednocześnie przycisków w prawo oraz do tyłu. (Podświetlenie myszki można również zmieniać za pomocą dedykowanego sterownika).

Czujnik automatycznego podświetlenia

Domyślnie tryb automatycznego podświetlenia jest wyłączony.

Podświetlenie myszki wyłącza się, kiedy dłoń jest blisko myszki.

W celu wyłączenia trybu automatycznego podświetlenia, naciśnij jednocześnie lewy i prawy przycisk myszy przez około 3 sekund. Myszka dwukrotnie zaświeci białą diodę, co oznacza, że tryb jest wyłączony.

Naciśnij jednocześnie prawy i lewy klawisz myszy by ponownie włączyć tryb automatycznego podświetlenia.

Przyciski funkcyjne na boku myszki

Naciśnij przyciski do przodu (+) oraz przycisk do tyłu (-) przez 3 sekundy by uruchomić klawisze funkcyjne. Naciśnij ponownie przyciski do przodu (+) oraz przycisk do tyłu (-) przez 3 sekundy by wyłączyć te klawisze.

Przełączanie trybów DPI

Naciśnij przycisk DPI na myszce, by zmienić DPI.

800 (czerwona dioda)

1200 (zielona dioda)

1600 (niebieska dioda)

2400 (fioletowa dioda)

4000 (żółta dioda)

Domyślne DPI: 1200 (600-4000)

W momencie przełączania trybów biała dioda zamiga dwukrotnie, zamiga, co oznacza pomyślne przełączenie trybu.

Częstotliwość odświeżania

Tryb przewodowy/2.4G : 125Hz-250Hz-500Hz-1000Hz,

Tryb Bluetooth: 125Hz

Domyślna częstotliwość: 500Hz, (domyślna wartość może być zmieniona za pomocą sterownika myszy).

Rolka myszki

Przewijanie w górę → Poruszanie kursora do lewej strony

Przewijanie w dół → Poruszanie kursora do prawej strony.

(Funkcja ta może być używana podczas pracy z programami biurowymi, przeglądarką internetową itd.)

Instalacja sterownika

- Instalacja:

Pobierz oraz zainstaluj sterowniki z oficjalnej strony DELUX: www.deluxworld.com.

- Ustawianie

Otwórz aplikację sterowników (podczas używania myszki) by ustawić funkcję myszki.

- Ustawianie grup sterowników


Kliknij „+” na górze interfejsu, by stworzyć nowy plik konfiguracji.

Symbole :

Kliknij  :Aktualny plik konfiguracji może być usunięty

Kliknij  :Aktualny plik konfiguracji może być skopiowany

Kliknij  :Aktualny plik konfiguracji może być nazwany ponownie

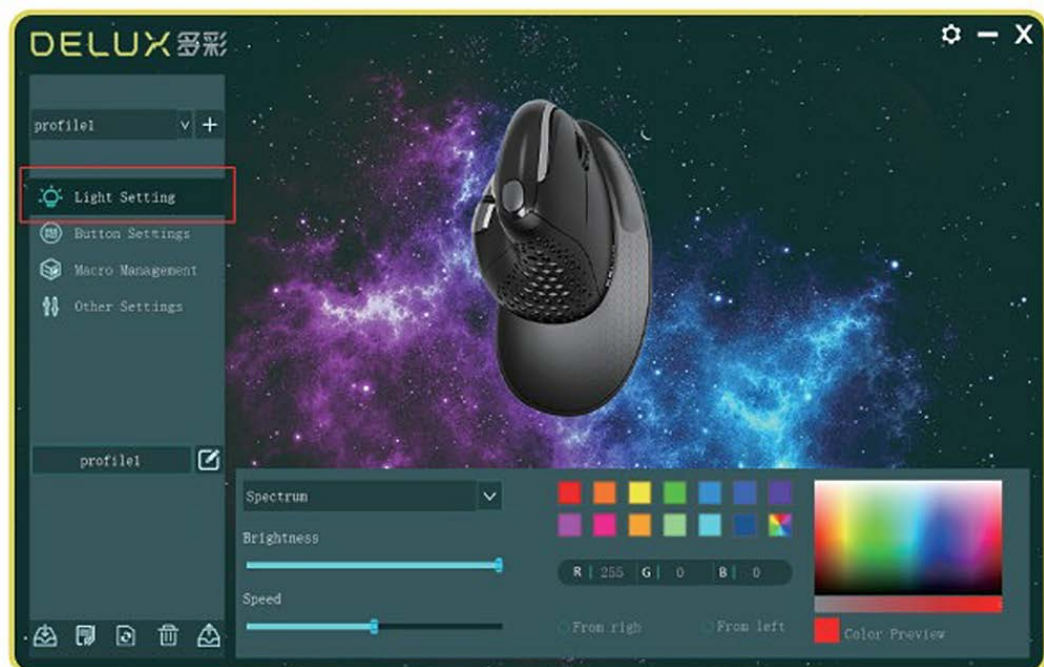

Ustawienia podświetlenia


Kliknij „Light setting” by dopasować ustawienia podświetlenia



Ustawienia przycisków

Kliknij „Button settings” by ustawić funkcję klawiszy

Kliknij w  po zakończeniu edytowania ustawień.

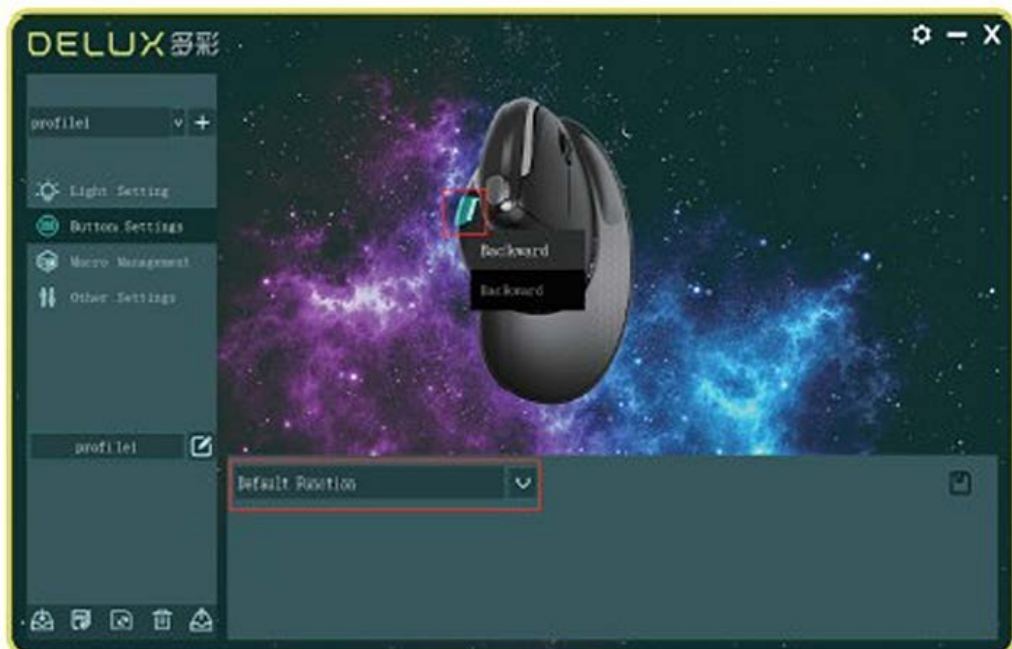



Ustawienia Macro

Kliknij w „Macro management” by ustawić Macro.

Kliknij „+” by utworzyć nowy profil Macro.

Kliknij „Rec” by rozpocząć nagrywanie

Możesz użyć dowolnego klawiszy, podczas nagrywania.

Kliknij „STOP” by zakończyć nagrywanie Macro.

Importowanie Instrukcji Macro: Wybierz przycisk, który chcesz ustawić, a następnie kliknij „Macro function” by ustawić nazwę profilu Macro, a następnie kliknij „save” by zapisać i dokończyć ustawianie.

profile1



⚙️ Light Setting

⌨️ Button Settings

📦 Macro Management

👤 Other Settings

profile1



Macroname:

Insert the mouse action

Move to left	1
Move to right	1
Move to top	1
Move to down	1

Keystroke

Action

Delay(ms)





● REC

● Fixed Time(ms)


ms



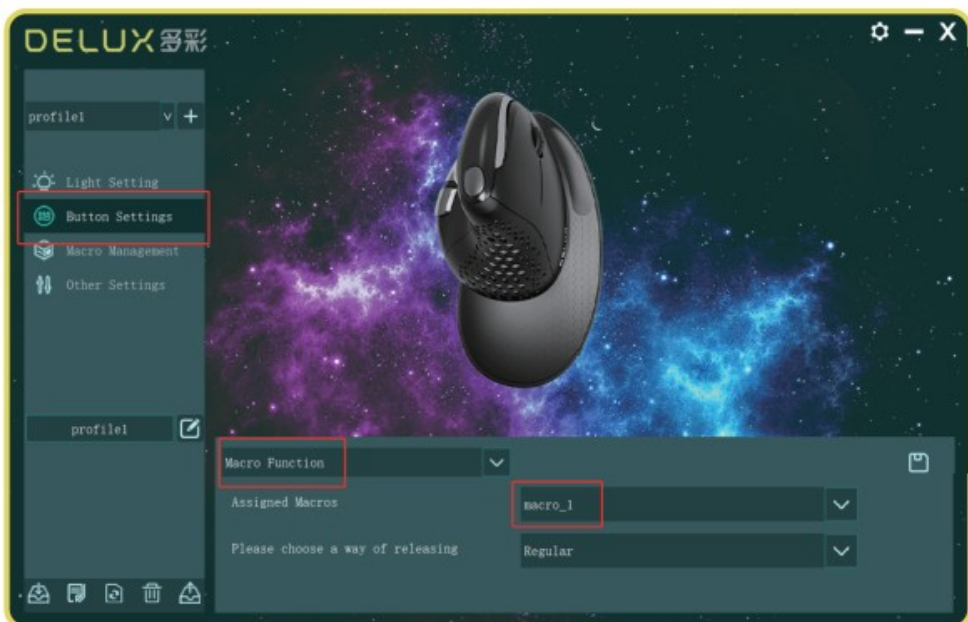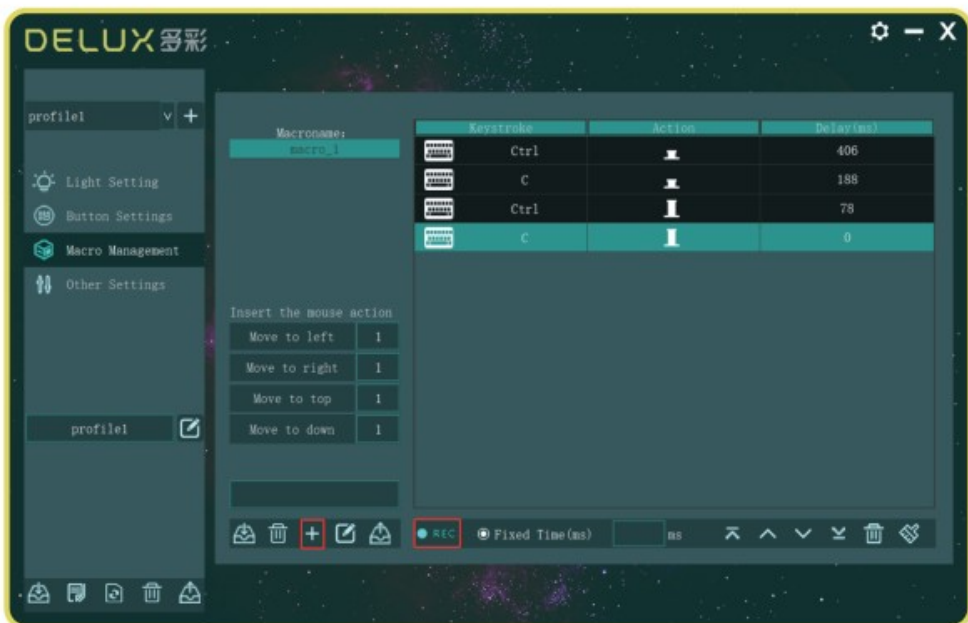

Ustawienia Dpi


Kliknij w „Other settings” by ustawić wartość DPI.

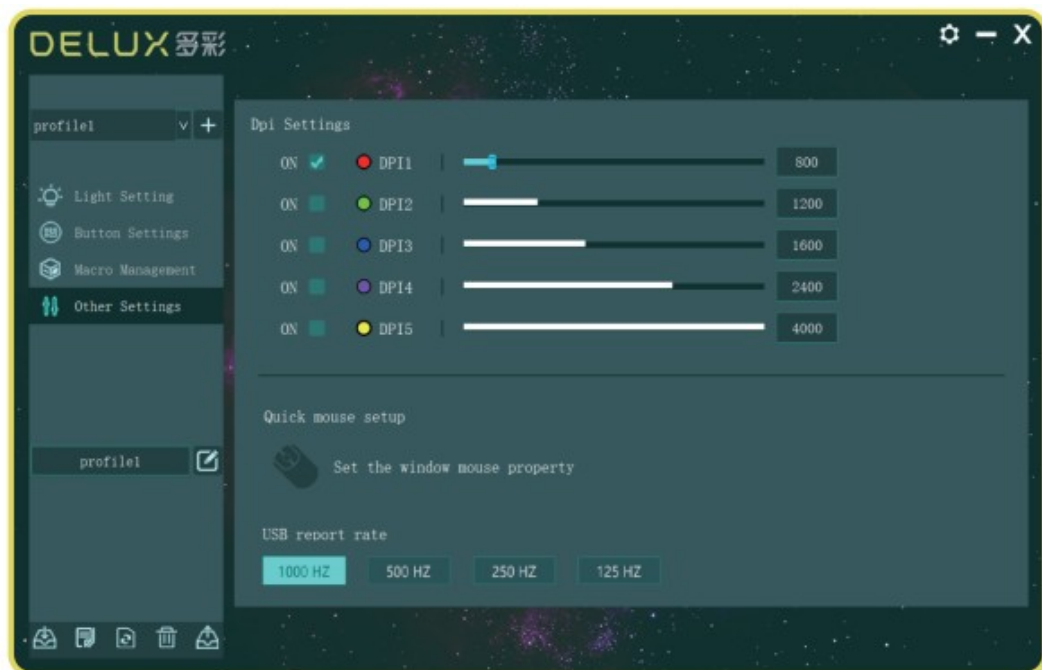

Ustawienia domyślne

Kliknij w  aby zresetować ustawienia, następnie kliknij „OK” by zakończyć.

DELUX 多彩



profile1 v +

Light Setting

Button Settings

Macro Management

Other Settings

Dpi Settings

ON ☒ DPI1 800

ON ☒ DPI2 1200

Tips



Reset to default settings?

OK

Cancel


USB report rate

1000 HZ

500 HZ

250 HZ

125 HZ



Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: WUHU DELUX MOBILE INTERNET DEVICE CO., LTD

Adres: Delux Industrial Park 241100, No.3 Xici Road, Xinwu District, Wanzhi Town, Wuhu City, Anhui Province, P. R. China

Produkt: Bezprzewodowa mysz pionowa

Model: M618XSD

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2483.5MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: Mysz: -13.82dBm, Klucz sprzętowy: -5.38dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Delux>

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugastenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.